

遙控器說明		
功能	遙控器圖示	說明
電源		插上電源線後，風扇屬於待機狀態。按下電源鍵，面板開機指示燈亮起。若欲關閉風扇，則再按一次電源鍵關閉。
擺頭		啟動左右擺頭，相對應的燈號亮起。若欲取消擺頭，則再按一次擺頭鍵。
風速		按下此鍵可調整風量大小，主機面板顯示1、2、3，總共三段風量。
定時		按下定時鍵，可設定風扇關機的時間。預約關機可設定1-8小時，接著計時開始，待預約時間到，風扇自動關閉電源。
模式		按下此鍵可設定模式 連續風：無指示燈，直接按照設定的風速連續運轉。 自然風：模擬大自然風感，一陣一陣吹拂。 睡眠風：柔和舒眠，風速隨著時間由大至小。


遙控器電池更換方式

遙控器電池規格CR2025，更換方式如下說明。

1. 將電池倉卡扣壓緊抽出

2. 更換電池，正極朝上、負極朝下

3. 將電池裝回遙控器

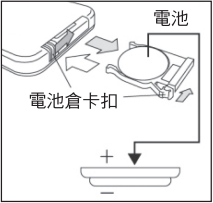

正確電池回收方式

—在電器報廢前應取出電池

—應安全地丟棄電池。

—取出電池前電器應切斷電源

- 使用方式
1. 接上電源前，可利用立柱管後方高度調節鍵，調整風扇高度。

向上調整高度：一手按住高度調節按鈕，另一手將馬達主機向上提起至所需的高度。

向下調整高度：直接將馬達主機向下壓至所需高度即可。

※請勿在運轉中調整高度。

2. 上下擺頭角度可手動調整，請勿在運轉中調整上下擺頭。

3. 連接電源線。按下開關鍵，啟動風扇。

4. 接著可調整風速、模式、擺頭等功能。

5. 使用遙控器操作風扇，請距離風扇3m範圍內使用。

- 清潔維護
- 清潔前先關掉電源並將拔掉電源線。

1.使用十字起子(另購)將前風網罩的底部固定螺絲取下。

2.逆時針轉動鬆開前風網並取下，將產品固定直接用力抽出扇葉。

3.使用軟布擦拭本機外觀，扇葉及前風網可用清水清洗，其他部位請勿用水沖洗及浸泡。

4.請務必乾燥後，請將扇葉及前風網裝上後鎖上螺絲固定。

5.長時間不使用時，請用袋子包裝避免灰塵堆積。

簡易故障排除	
問題	故障排除
無法啟動	請檢查電源插頭是否鬆動或掉落，請確實插好電源插頭
有異音	請檢查是否有異物掉入，請去除風扇內的異物 請檢查扇葉是否未安裝確實，請確實安裝及鎖緊 請檢查是否傾斜狀態下使用，請放置於平整的地面或桌面上使用

若問題仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售後維修點進行維修。

設備名稱：電風扇 Equipment name		型號（型式）：ACF-2135 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線材組	○	○	○	○	○	○	
內部配線	○	○	○	○	○	○	
印刷電路板	○	○	○	○	○	○	
風扇馬達	○	○	○	○	○	○	
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

• 產品送修需自行負擔運費。

• 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

• 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

• 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號

台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓

新竹課/新竹市東區經國路一段187號

台中課/台中市東區東英十三街13號

台南課/台南市永康區東橋二街119號

高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966

電話/02-29040088

電話/03-5152309

電話/04-22119966

電話/06-2038170

電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627

KINYO

ACF-2135
電風扇



使用說明書

為了讓您在 使用產品上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 插電前請先確認電壓與本產品電壓一致。

3. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

4. 本產品僅供家庭使用。請勿於戶外使用本產品或作商業或工業用途。

5. 於下列位置，請勿使用此風扇：濕度高、溫度超過40℃、充滿灰塵的地方。

6. 請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。

7. 請勿在具有爆炸性或易燃性的物質附近使用本機。

8. 請勿將本機或任何零件放在明火、微波爐或其他會發熱的家電附近。

9. 請勿將本機吊掛或安裝在牆身或天花板上。

10. 需要擦拭、清潔本產品時，請拔除電源，並待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。

11. 運轉中禁止手指及其他物品插入網罩中，以免受傷。

12. 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。

13. 不使用時應先關閉電源開關，並拔掉電源線，請勿用濕手拔插電線。

14. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

16. 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。

產品規格

額定電壓：110V 總額定消耗電功率：50W
額定頻率：60Hz 電源線長：127cm±5%


產品結構



產品安裝方式

收到產品後，請檢查配件是否齊全，產品是否完整。

【底座安裝】

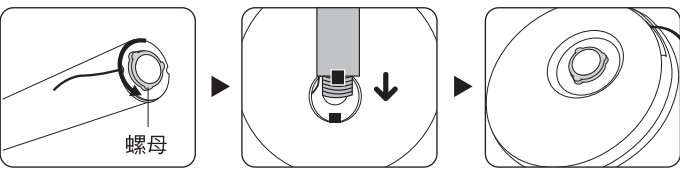


1. 首先拿出立柱管，將安裝在立柱管底部的螺母轉開並拆下。

2. 接著把立柱管插入底座，若電源線卡在立柱跟底座中間，無法插入底座，請將線材先往出線口推入收納，則可將立柱管插入底座。

3. 最後將拆下的螺母，轉入已插進底座的立柱管上，則安裝完成。


【網罩拆除】

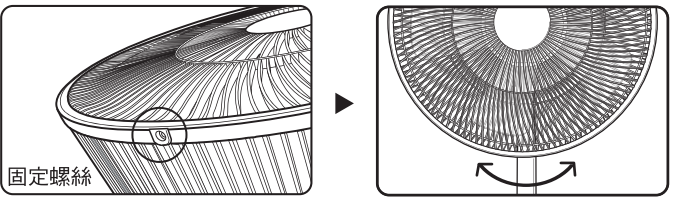

1. 將前網罩下方的固定螺絲拆下，將前網罩依箭頭方向轉動，再向前拉即可取下前網罩。(拆下的螺絲請妥善保管，組裝時需重新安裝上)

2. 扇葉、後網罩可依序取出。

【網罩組裝】

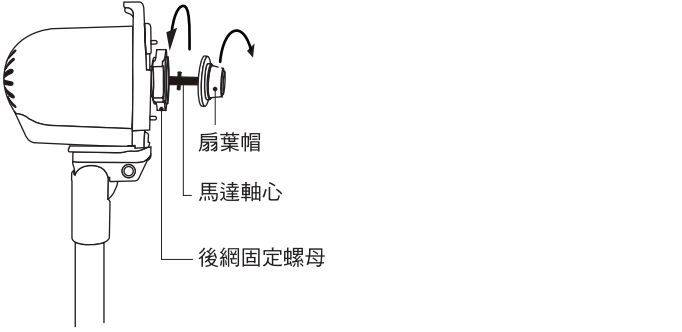


1. 左手固定住馬達軸心，右手順時針轉下扇葉帽。(扇葉帽最後須再裝上，請保留勿丟棄)

2. 後網固定螺母以逆時針將其轉下。

3. 將風扇組件裝入馬達上，順序為：後網罩→後網固定螺母(順時針方向轉入)→扇葉→扇葉帽(逆時針轉入)→前網罩。

4. 最後將固定螺絲鎖入前網罩底部，即完成組裝。

面板說明

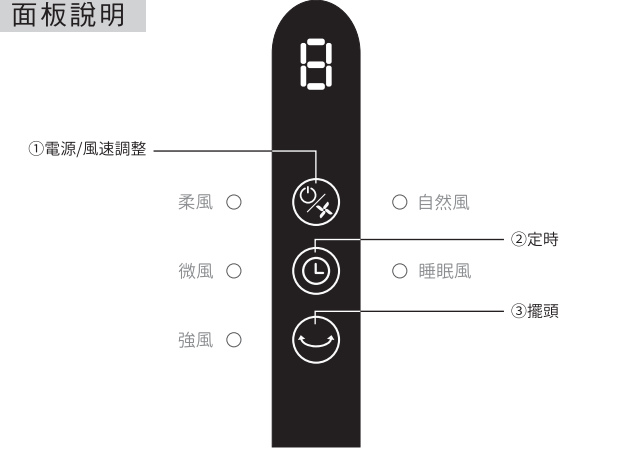

電源：插上電源線後，風扇屬於待機狀態。按下電源鍵，面板開機指示燈亮起。若欲關閉風扇，則再按一次電源鍵關閉。

風速：風扇預設第一段風量，面板顯示1，按下此鍵可調整風量大小，顯示2、3，總共三段風量。

模式：共三種模式，此功能需以遙控器操控。
連續風：無指示燈，直接按照設定的風量連續運轉。
自然風：模擬大自然風感，一陣一陣吹拂。
睡眠風：柔和舒眠，風量隨著時間由大至小。

定時：按下定時鍵，可設定風扇關機的時間。預約關機可設定1-8小時，接著計時開始，待預約時間到，風扇自動關閉電源。

擺頭：啟動左右擺頭，相對應的燈號亮起。若欲取消擺頭，則再按一次擺頭鍵。