

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

AFO-205

氣炸烤箱



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

為確保使用安全與產品效能，請務必詳閱注意事項，並善保存本說明書以供日後參考。

使用前準備

- 使用本產品前，請詳閱本說明書。
- 確認使用環境電壓與本產品額定電壓一致。
- 本產品功率較高，請勿使用延長線，應獨立插入一個插座以確保安全。
- 長期未使用或外出時，請務必拔除電源插頭，以避免意外發生。

電源與線材安全

- 請勿任意加工、彎折或拉扯電源線及插頭。若電源線損壞，須由製造商、授權維修中心或具資格技術人員更換。
- 清潔前，請先拔除電源插頭，並待機器完全冷卻後再進行。
- 請勿長時間空燒（預熱除外），以免損壞機體。
- 使用中請勿移動產品，以免燙傷或滑落造成危險。
- 請遠離明火或高溫熱源（如電爐、瓦斯爐）使用本產品。
- 請勿讓電源線接觸任何熱源，亦避免纏繞堆疊，以免因聚熱升溫導致安全風險。
- 插頭須完全插入插座，避免接觸不良導致元件過熱、短路或火災。

操作與擺放環境



- 搬移產品時，請雙手穩握整體機身，避免單手提拉。
- 請勿置於不平穩、潮濕、高溫、光滑或不耐熱的檯面上使用，以防觸電、起火或滑落。
- 請勿將金屬物品（如大頭針、鐵絲）插入機體縫隙或開口，以防觸電。
- 初次使用時，請先預熱15分鐘以去除製程殘留油煙，並於通風良好處操作。
- 初次使用可能產生異味，為加熱管保護膜所致，屬正常現象。
- 使用中請勿將手或臉靠近出風口，以免燙傷。
- 請勿以布料或其他物品遮蓋進風口與出風口，以免影響散熱或造成故障。
- 拿取空氣炸籃、烤盤或集屑盤時，請使用隔熱手套（另購），避免燙傷。
- 請勿外接計時器或使用獨立遙控系統操作本產品。
- 嚴禁將紙類、塑膠或其他易燃物品放入機體烘烤。
- 食材烹調完成後應呈金黃色，若有燒焦部分請丟棄，勿食用。
- 使用時請確保產品周圍留有至少20公分空間，並避免覆蓋機體表面。
- 若使用中發生無法排除之故障，請立即停止使用並聯繫客服中心安排維修。

使用者安全

- 本產品不適用於生理、感知、心智能力、經驗或知識不足者（包括孩童），除非在具安全責任之監護人員指導下使用。
- 請監護孩童，避免其操作或嬉戲本產品。
- 本產品不具防水功能，僅適用於乾燥環境。請勿浸水、淋雨或於潮濕表面使用。
- 本產品僅供家庭用途，請勿用於商業或工業環境。

緊急注意事項

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

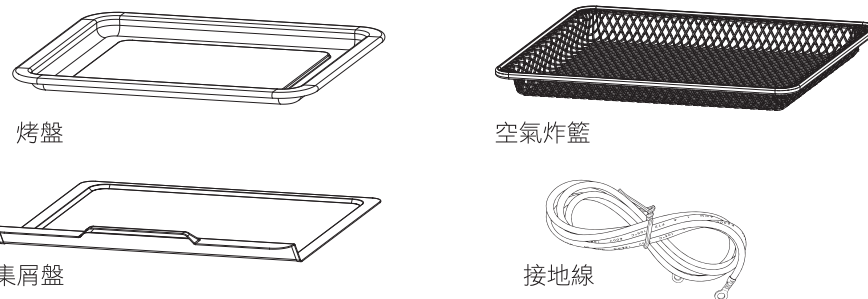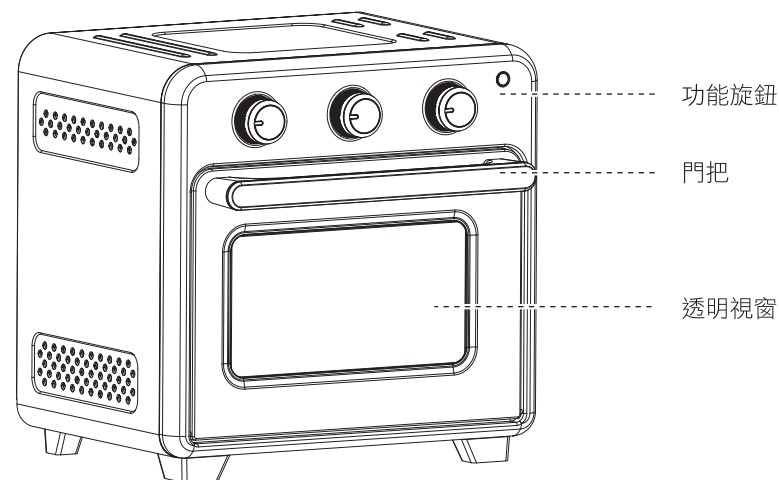

產品規格

額定電壓/頻率：AC110V/60Hz

總額定消耗電功率：1200W


額定容量：15L

商品保固補充說明

空氣炸籃、集屑盤、烤盤屬於消耗性配件，使用期間若因自然折舊或損耗導致損壞，恕不提供保固服務。如需更換，歡迎聯繫本公司客服中心洽詢選購事宜。

功能旋鈕說明

- 本產品設有**3個功能旋鈕**，採用「旋轉」方式操作。
- 需同時設置所有旋鈕，才會正確加熱烹調，並設有指示燈號提示。

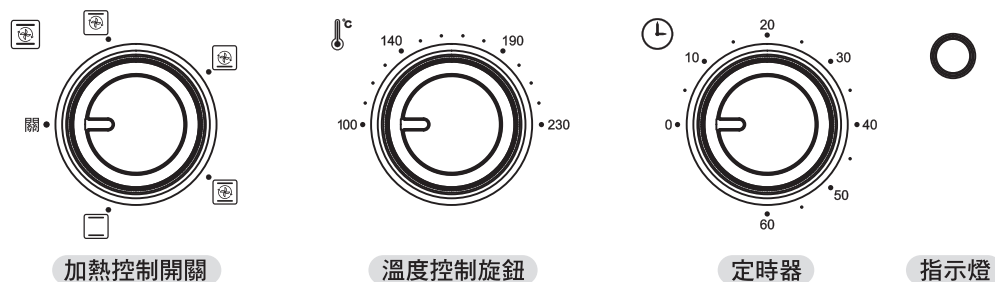

指示燈號

開啟定時器之後，指示燈即亮起表示通電，請在設置加熱控制開關及溫度後，再設置定時器，才會進行加熱。

加熱控制開關

本烤箱配備多種功能模式，滿足不同的烹飪需求

關：關閉加熱

：此功能【上】加熱元件同時運作

：此功能【下】加熱元件帶對流功能

：此功能【上下】加熱元件帶對流功能同時運作

溫度控制旋鈕

旋轉此功能鍵可增加或減少數值，可調節溫度100-230℃。

定時器

旋轉此功能鍵可設置加熱時間，可調節時間5-60分鐘。

操作說明

1.連接電源

- 連接接地線：將一端O型環狀端子連接烤箱背部標示接地符號的螺絲，另外一端連接牆面插座專用接地孔/接地螺絲。

※嚴禁將接地線連接到瓦斯管線或電話線上，一旦漏電會引發極大危險！

- 連接電源應獨立插入一個插座以確保安全，請勿使用延長線。

2.放置配件

- 將集屑盤放在烤箱最底層，用來接油或食材碎屑。
- 將空氣炸籃或烤盤放在中/上層，也可同時使用。

3.功能設置

- 根據食材設置功能旋鈕，設置加熱、溫度及定時。
- 設定完成後自動開啟加熱。

4.預熱建議

- 可依食材特性，先預熱再放入食材，尤其是冷鍋狀態下。

5.烹調完成提示

- 定時器倒數中會有機械運轉【嗒嗒】聲，倒數結束時，會發出【滴】音提示。

6.關機

- 不使用時，請將加熱控制開關設置【關】避免誤操作加熱功能。
- 拔除電源線待冷卻後清潔。

注意：

- 首次使用時，請先將溫度調到最高，預熱15分鐘，以去除殘留的油煙，發熱管上塗有一層保護膜，初次使用時會有異味或輕微白煙，屬正常現象，請在通風良好場所中使用。
- 打開烤箱門時請小心高溫蒸氣，在取出空氣炸籃/烤盤/集屑盤時，請務必使用隔熱手套(另購)，以避免燙傷。
- 請勿長時間連續使用烹調，建議1~2個循環後應適當靜置冷卻30分鐘後再使用。

食材烹飪參考 (僅供參考)

參考食材	參考溫度 (°C)	參考時間(min分)	參考食材	參考溫度 (°C)	參考時間(min分)
冷凍薯條	230	25	肉串	230	15
蔬食	180	10	冷凍雞塊	230	20
蝦子	230	10	排骨	230	25
烤吐司	230	5	地瓜	230	40

●食材差異提醒：

本產品所提供之烹調建議為參考數據，實際效果可能將因食材品牌、品種、厚度或環境條件而有所不同。請依食材狀況，手動再調整溫度與時間，以達到最佳烹調效果。

●大份量食材翻動建議：

若烹調較大量食材(如表列範例)，建議在加熱過程中翻動空氣炸籃、烤盤內食材2～3次，以確保受熱均勻。

●食材回溫建議：

若需重新加熱已熟食材，建議設定溫度於150℃以下，時間不超過10分鐘，以避免食材過度烘烤或乾硬。

●油脂收集方式：

使用空氣炸籃烹調時，食材釋出的多餘油脂可透過集屑盤收集。請將集屑盤放置於烤箱最下層，以維持機體清潔與烹調品質。

保養與清潔

1.斷電與冷卻

· 烹調完成後，請拔除電源插頭，待機器完全冷卻後再進行清潔。

2.禁止使用的清潔劑

· 請勿使用汽油、香蕉水、拋光劑等有毒或具腐蝕性的清潔用品。

3.空氣炸籃、烤盤與集屑盤清潔

· 可用清水清洗，表面有不沾塗層。
· 請勿放入洗碗機，也勿使用鋼絲刷、硬刷或腐蝕性液體，以免損壞。

4.日常清理提醒

· 每次使用後，請清潔機器的油脂與殘渣，以防止油脂堆積和產生異味。

5.主機與加熱元件清潔方式

· 主機內外部不可用水沖洗或浸泡。
· 表面與內部可用溫水沾濕的軟布或海綿，搭配中性清潔劑擦拭。
· 加熱元件表面可用軟毛刷或中硬毛刷清理，去除食物殘渣。

收納注意事項

· 長時間不使用時，請正確清潔後保持乾燥，儲放於陰涼乾燥的地方。
· 取出使用前，請檢查前後本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔後使用。
· 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

簡易故障排除

故障情況	處理方式
無法啟動 無作動	- 請確認電源插頭是否確實插入插座。 - 本產品功率較高，若同時使用其他高功率電器，可能導致跳電，請確認電路負載。 - 若溫控器內部保險絲燒斷，需更換保險絲。
食材未熟 或 不如預期	- 食材量過多可能影響加熱均勻，建議減量並分批烹調。 - 設定溫度過低，請依食材需求調高溫度。 - 烹調時間不足，請延長時間至適當範圍。 - 若食材堆疊或集中於炸籃上層（如炸薯條），請於烹調過程中適時翻動，以確保受熱均勻。
白煙 或 異味產生	- 首次啟動時可能會產生少量異味和煙霧。這是正常現象，無害。這是由於工廠中塗覆在加熱元件上的保護性物質燃燒所致，首次使用時請在通風場所操作。 - 烤箱內或加熱管表面若殘留油脂或食物碎屑，請先清潔後再使用。 - 食材裹粉未確實附著，細粉飄散於空氣中可能導致白煙。 - 烤箱內若有紙類、塑膠或其他可燃異物，請立即清除以避免危險。

若無法排除故障，請聯繫本公司客服中心安排維修服務，謝謝

限用物質含有情況聲明書

設備名稱：氣炸烤箱 Equipment name		型號（型式）：AFO-205 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						