

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

AFO-605

氣炸烤箱



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

為確保使用安全與產品效能，請務必詳閱注意事項，並善保存本說明書以供日後參考。

使用前準備

- 使用本產品前，請詳閱本說明書。
- 確認使用環境電壓與本產品額定電壓一致。
- 本產品功率較高，請勿使用延長線，應獨立插入一個插座以確保安全。
- 長期未使用或外出時，請務必拔除電源插頭，以避免意外發生。

電源與線材安全

- 請勿任意加工、彎折或拉扯電源線及插頭。若電源線損壞，須由製造商、授權維修中心或具資格技術人員更換。
- 清潔前，請先拔除電源插頭，並待機器完全冷卻後再進行。
- 請勿長時間空燒（預熱除外），以免損壞機體。
- 使用中請勿移動產品，以免燙傷或滑落造成危險。
- 請遠離明火或高溫熱源（如電爐、瓦斯爐）使用本產品。
- 請勿讓電源線接觸任何熱源，亦避免纏繞堆疊，以免因聚熱升溫導致安全風險。
- 插頭須完全插入插座，避免接觸不良導致元件過熱、短路或火災。

操作與擺放環境

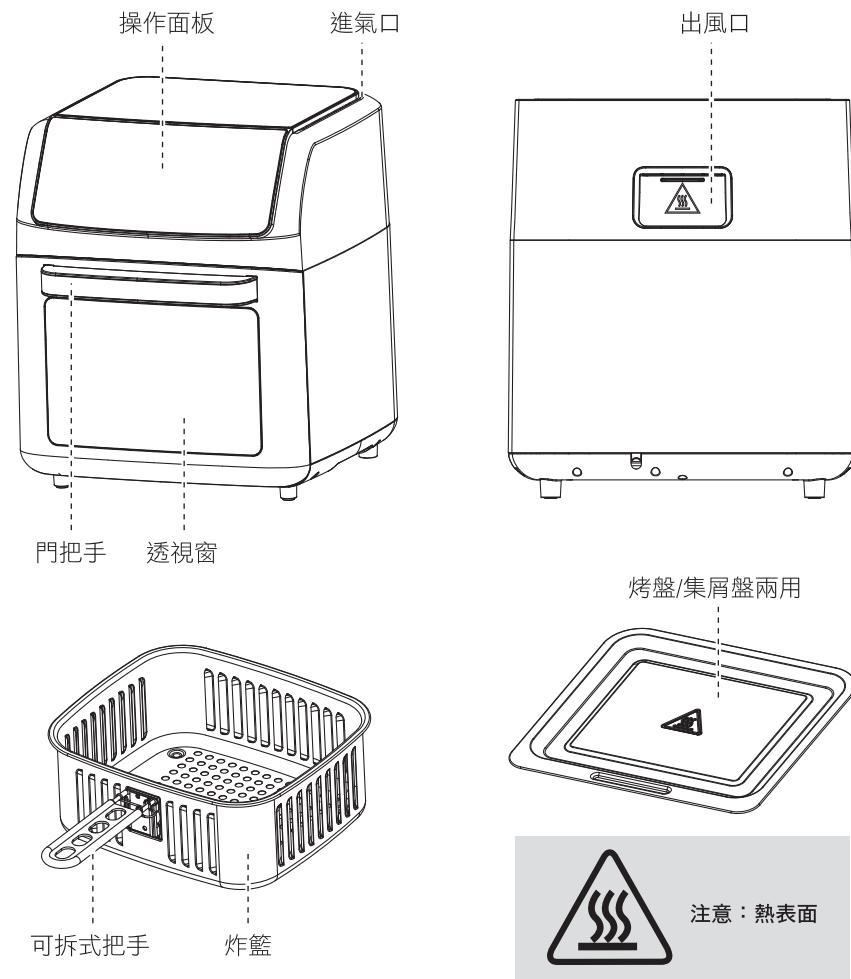
- 搬移產品時，請雙手穩握整體機身，避免單手提拉。
- 請勿置於不平穩、潮濕、高溫、光滑或不耐熱的檯面上使用，以防觸電、起火或滑落。
- 請勿將金屬物品（如大頭針、鐵絲）插入機體縫隙或開口，以防觸電。
- 初次使用時，請先預熱10分鐘以去除製程殘留油煙，並於通風良好處操作。
- 初次使用可能產生異味，為加熱管保護膜所致，屬正常現象。
- 使用中請勿將手或臉靠近出風口，以免燙傷。
- 請勿以布料或其他物品遮蓋進風口與出風口，以免影響散熱或造成故障。
- 拿取炸籃、烤盤或集屑盤時，請使用專用把手或隔熱手套（另購），避免燙傷。
- 請勿外接計時器或使用獨立遙控系統操作本產品。
- 嚴禁將紙類、塑膠或其他易燃物品放入機體烘烤。
- 食材烹調完成後應呈金黃色，若有燒焦部分請丟棄，勿食用。
- 使用時請確保產品周圍留有至少20公分空間，並避免覆蓋機體表面。
- 若使用中發生無法排除之故障，請立即停止使用並聯繫客服中心安排維修。

使用者安全

- 本產品不適用於生理、感知、心智能力、經驗或知識不足者（包括孩童），除非在具安全責任之監護人員指導下使用。
- 請監護孩童，避免其操作或嬉戲本產品。
- 本產品不具防水功能，僅適用於乾燥環境。請勿浸水、淋雨或於潮濕表面使用。
- 本產品僅供家庭用途，請勿用於商業或工業環境。

緊急注意事項

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。



產品規格

額定電壓/頻率：AC110V/60Hz

總額定消耗電功率：1500W

額定容量：12L

觸控面板說明

- 本產品面板設有**18個觸控按鍵**，僅圖示無文字，採用「短觸」方式操作。
- 系統不支援同時觸控多個按鍵，請依序單點操作以確保功能正確執行。
- 每次觸控時，蜂鳴器將發出「DI」聲提示，表示按鍵已成功觸發。



指示燈/數碼管螢幕

- 本產品共設有 22 個指示燈，其中所有觸控功能鍵皆具備指示燈顯示功能，另包含部分專用狀態指示燈如下：



- 溫度指示燈
- 烹飪指示燈
- 預熱指示燈
- 時間指示燈
- 電源開關鍵指示燈為紅色，其餘所有指示燈皆為白色光源。
- 除電源鍵外，其餘指示燈將以「閃爍」或「恆亮」方式，分別表示目前處於「設置中」或「工作中」狀態，方便使用者辨識操作流程。

- 溫度螢幕顯示當前溫度 **200°C**、時間螢幕顯示當前時間 **00:15**。

預設菜單鍵 共10鍵



- 本產品針對不同食材，已預設對應的烹調溫度與時間，並會顯示於螢幕上。使用者仍可依食材實際狀況，手動調整溫度與時間，以達最佳烹調效果。

- 在設置模式下，選擇任一菜單鍵（如薯條模式），當前被選中的菜單鍵指示燈將閃爍提示；未被選中的其他菜單鍵則保持恆亮狀態，方便辨識與操作。

電源開關鍵

- 產品接上電源後，電源鍵將持續顯示紅燈，無論處於待機、工作中或工作結束狀態。
- 接通電源後，面板上的LED指示燈將全亮約1秒，隨後熄滅，進入待機狀態。
- 待機狀態下，短按電源鍵可喚醒設備，操作面板LED全亮，進入設置模式。
- 在設置模式下，短按電源鍵可關閉電源，操作面板LED熄滅，時間顯示區顯示「OFF」，設備再次進入待機狀態。
- 若在設置模式下，60秒內未進行任何操作，系統將自動熄滅操作面板LED，並回到待機的狀態。

照明燈

- 按下「照明燈鍵」可開啟或關閉烤箱內部照明。
- 此功能僅可於「設置模式」、「烹飪狀態」或「工作結束」階段操作。
- 當烤箱門開啟時，照明燈鍵將無法操作。
- 照明燈啟動後將持續亮燈3分鐘後自動熄滅。若需再次照明，請手動重新啟動。

啟動/暫停鍵

- 啟動烹飪：在設置模式下，選擇任一菜單模式後，按下「啟動鍵」即可進入烹飪狀態。
- 暫停烹飪：烹飪進行中，按下「暫停鍵」可中斷烹飪流程。此時加熱管停止運作，風扇將持續運轉約15秒後停止，螢幕將顯示當前溫度與剩餘時間。
- 恢復烹飪：暫停狀態下，再次按下「啟動鍵」即可恢復烹飪，系統將依剩餘時間繼續倒數計時。

預熱鍵 (以任一菜單模式為例)

- 啟動預熱流程

在設置模式下，選擇任一菜單模式後，依序按下「預熱鍵」與「啟動鍵」，即進入烹飪前的預熱狀態。   指示燈在設定期間會閃爍，開始工作後則保持恆亮。

- 預熱進行中

預熱期間，螢幕閃爍顯示「**P-E**」與「**HEAT**」。

預熱結束時，螢幕閃爍顯示「**Add**」與「**Food**」，並伴隨蜂鳴器發出「DIDI」聲三次提示。

・自動進入烹調模式

若預熱結束後6秒內未進行任何操作，將自動啟動所選菜單的倒數計時，進入烹調流程。

・開門暫停機制

預熱結束後，若打開烤箱門，系統將自動暫停工作。請小心高溫，將食材放入後關上烤箱門，系統將自動恢復烹調並依原設定時間繼續倒數。

時間設置



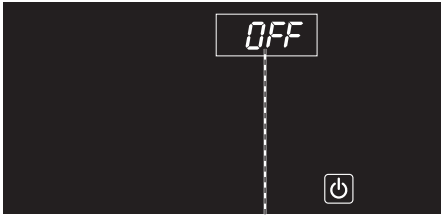
觸控此功能鍵可增加或減少數值，調整預設模式的工作時間，可調節時間1-60分。

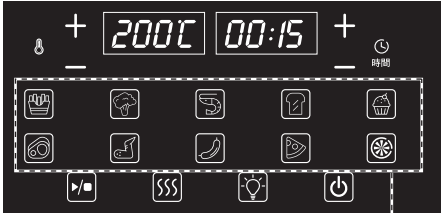
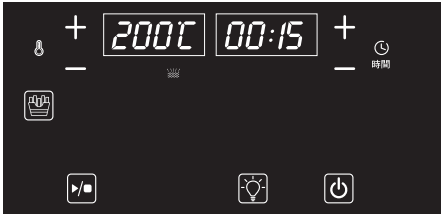
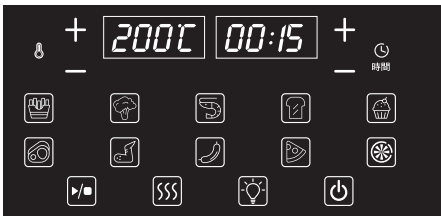
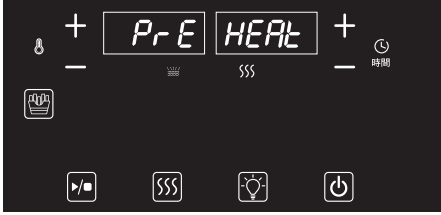
溫度設置



觸控此功能鍵可增加或減少數值，調整預設模式的工作溫度，可調節溫度80-200°C。

簡易功能表

功能鍵	當前模式	動作	變更狀態	指示燈	蜂鳴器
電源 開關鍵 	通電中	連接電源後未動作	待機狀態		DI音 1次
	待機狀態	觸控開關喚醒	設置模式		無
	設置模式	觸控開關關閉電源	待機狀態	 15秒後熄滅 -----	DI音 5次

功能鍵	當前模式	動作	變更狀態	指示燈	蜂鳴器
菜單模式 	設置模式	觸控任一選單	設置模式	 選取中的模式燈號閃爍 -----	無
啟動/ 暫停鍵 	設置模式	觸控啟動	烹飪狀態 薯條模式 代表		結束 工作後 DI聲 5次
	烹飪狀態	觸控暫停	暫停烹飪		無
預熱鍵 	設置模式	觸控預熱	預熱狀態 薯條模式 代表		結束 預熱後 DID聲 3次

操作說明

1.放置配件

- ・將集屑盤放在烤箱最底層，用來接油或食材碎屑。
- ・將放好食材的炸籃放在上層(把手固定溝槽向外)。
- ・若食材適合直接烘烤，也可將集屑盤當作烤盤使用（此時不使用炸籃）。

2.預熱建議：插上電源後，依食材特性，建議先預熱再放入食材，尤其是冷鍋狀態下。

3.選擇模式並啟動

- 根據食材選擇烹調模式，可再手動調整溫度與時間。
- 設定完成後按下啟動鍵，機器開始運作。

4.烹調完成提示

- 倒數結束時，會發出5次「DI」聲提示。
- 機器停止加熱，風扇會短暫運轉以散熱，之後自動關閉。

5.待機與喚醒

- 1分鐘內無操作會進入待機狀態，螢幕顯示「OFF」約15秒後熄滅，只保留電源鍵燈號。
- 輕按電源鍵即可喚醒進入設置模式。

注意：●加熱中，透視窗內照明燈僅會亮3分鐘後熄滅，可手動再開啟●開烤箱門時請小心高溫蒸氣，在握持炸籃/烤盤/集屑盤時，請務必使用內附炸籃專用把手或隔熱手套(另購)，以避免燙傷●請勿長時間連續使用，建議1~2個循環後應適當靜置冷卻30分鐘後再使用。

預設菜單烹飪參考&烹調建議說明

參考食材	預設溫度(℃)	可調溫度範圍(℃)	預設時間(min分)	可調時間範圍(min分)
 薯條	200	80-200	15	1-60
 蔬食	180	80-200	10	1-60
 蝦子	180	80-200	18	1-60
 麵包	180	80-200	15	1-60
 蛋糕	180	80-200	20	1-60
 肉排	200	80-200	20	1-60
 雞翅	200	80-200	20	1-60
 香腸	180	80-200	20	1-60
 披薩	180	80-200	15	1-60
 果乾	120	80-200	20	1-60

●**食材差異提醒：**本產品所提供之烹調建議為參考數據，實際效果可能將因食材品牌、品種、厚度或環境條件而有所不同。請依食材狀況，手動再調整溫度與時間，以達到最佳烹調效果。

●**大份量食材翻動建議：**若烹調較大量食材(如表列範例)，建議在加熱過程中翻動炸籃、烤盤內食材2~3次，以確保受熱均勻。

●**食材回溫建議：**若需重新加熱已熟食材，建議設定溫度於150℃以下，時間不超過10分鐘，以避免食材過度烘烤或乾硬。

●**油脂收集方式：**使用炸籃烹調時，食材釋出的多餘油脂可透過集屑盤收集。請將集屑盤放置於烤箱最下層，以維持機體清潔與烹調品質。

保養與清潔

1.斷電與冷卻

烹調完成後，請拔除電源插頭，待機器完全冷卻後再進行清潔。

2.禁止使用的清潔劑

請勿使用汽油、香薰水、拋光劑等有毒或具腐蝕性的清潔用品。

3.炸籃與集屑盤/烤盤清潔

- 可用清水清洗，表面有不沾塗層。
- 請勿放入洗碗機，也勿使用鋼絲刷、硬刷或腐蝕性液體，以免損壞塗層。

4.日常清理提醒

每次使用後，請清除炸鍋底部的油脂與殘渣。

5.主機與加熱元件清潔方式

- 主機內外部不可用水沖洗或浸泡。
- 表面與內部可用溫水沾濕的軟布或海綿，搭配中性清潔劑擦拭。
- 加熱元件表面可用軟毛刷或中硬毛刷清理，去除食物殘渣。

收納注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後保持乾燥，儲放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查前後本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔後使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

商品保固補充說明

炸籃、集屑盤/烤盤、把手屬於消耗性配件，使用期間若因自然折舊或損耗導致損壞，恕不提供保固服務。如需更換，歡迎聯繫本公司客服中心洽詢選購事宜。

故障情況	處理方式
無法啟動 無作動	- 請確認電源插頭是否確實插入插座。 - 本產品功率較高，若同時使用其他高功率電器，可能導致跳電，請確認電路負載。 - 若溫控器內部保險絲燒斷，需更換保險絲。
食材未熟 或 不如預期	- 食材量過多可能影響加熱均勻，建議減量並分批烹調。 - 設定溫度過低，請依食材需求調高溫度。 - 烹調時間不足，請延長時間至適當範圍。 - 若食材堆疊或集中於炸籃上層（如炸薯條），請於烹調過程中適時翻動，以確保受熱均勻。
白煙產生	- 烤箱內或加熱管表面若殘留油脂或食物碎屑，請先清潔後再使用。 - 食材裹粉未確實附著，細粉飄散於空氣中可能導致白煙。 - 烤箱內若有紙類、塑膠或其他可燃異物，請立即清除以避免危險。
異常代碼	E01或E02－傳感器開路或短路異常，將停止工作且面板操作無效，蜂鳴器響起20次提示，若錯誤訊號持續出現，可能需進一步檢測或更換感測器元件。 建議請依下列方式排除： - 檢查電源線與插頭是否穩固連接，避免接觸不良。 - 請先拔除電源插頭，靜置約30分鐘，讓機器完全冷卻後再重新啟動。 - 確認機器放置環境為室溫，避免在過冷或潮濕環境下使用。 - 檢查機器內部、通風口，特別是加熱元件周圍無異物阻塞，如油垢或食材殘渣，清潔後再試啟動。 ----- E00－傳感器恢復正常，需斷電重新連接電源使用。

若無法排除故障，請聯繫本公司客服中心安排維修服務，謝謝

設備名稱：氣炸烤箱 Equipment name		型號（型式）：AFO-605 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						