

- 取出電池前電器應切斷電源。
- 請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。
- 孩童、能力受限者或無操作能力者，請避免使用本產品。
- 請勿與他人共用同一產品，避免交叉感染。
- 若臉部因骨折或整形植入金屬、矽膠、塑膠者，或者臉部有傷口、乾裂、腫塊等情況請勿使用，如有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 孕婦、哺乳期婦女、過敏體質者等特殊人群，請勿使用本產品，如有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 如使用過程中感到不適或出現異常者，請立即停止使用，並諮詢醫生及專業醫療人員。
- 本產品為家用個人產品，請勿用於診斷、治療及醫療用途。
- 使用前請先確認產品是否有破損或損壞的情況，如有出現請勿使用，並洽詢本公司或經銷商聯繫。
- 因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封恕不接受退貨。
- 請勿自行拆卸機殼或改裝本產品，以免發生意外，如需維修請與本公司或經銷商聯繫。
- 配件屬消耗性零件，如：洗臉刷頭等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

故障檢修

如按照以下方法仍無法解決，請聯繫本公司或購買經銷商。

| 故障處理 | 處理解決方法 |
|------------|---|
| 無法開機/運轉 | 1.檢查主機電量是否充足，若不足請使用USB線充電。 2.當機身過熱時，請先冷卻一段時間後再使用。 |
| 無法充電或無充電顯示 | 1.檢查電源插頭/USB插頭，是否確實連接插牢。 2.檢查電源插座是否有電。 3.請使用BSMI認證的USB DC 5V 1A充電器，為產品充電。 |
| 使用中突然停止運作 | 可能為壓力過大保護機制，當產品施加壓力過大時，主機會自動暫停運轉，直到壓力釋放後約1秒自動恢復運作。 |
| 噪音過大 | 檢查刷頭配件與機身是否安裝到位，如未安裝妥當，請依照產品說明書正確安裝刷頭配件。 |

緊急處理方法

- 若本產品生充電異常，請立刻拔除電源插頭。
- 使用時若發生任何故障或異常，如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司聯繫。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

| | | |
|------|----|--|
| 姓名 | | |
| 地址 | | |
| 購買日期 | 電話 | |
| 經銷商 | | |

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040388
新竹/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話:07-5547258
消費者服務專線：03-5396627


KINYO

AMC-6220

淨顏清透電動洗臉機

產品示意說明

- 日常清潔毛刷
- 竹炭控油毛刷
- 柔軟矽膠刷頭
- 開關鍵
- 方向鍵
- 檔位+鍵
- 檔位-鍵
- 檔位指示燈
- 連接軸
- 矽膠塞
- USB充電孔
- USB充電線
- 收納盒

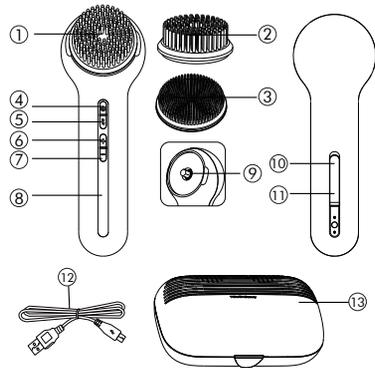

使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

洗臉刷頭說明

| 刷頭名稱 | 圖示 | 簡介 |
|--------|----|--|
| 日常清潔毛刷 | | <ul style="list-style-type: none"> 柔軟刷毛能溫和潔淨肌膚 適合一般 / 中性 / 乾性肌 可每日使用清潔毛孔與殘留彩妆 |
| 竹炭控油毛刷 | | <ul style="list-style-type: none"> 能深層潔淨肌膚 適合油性 / 混和肌 |
| 柔軟矽膠刷頭 | | <ul style="list-style-type: none"> 食品級柔軟矽膠刷頭，可溫和清潔肌膚 適合敏感肌膚 |

充電方法


初次使用請先充飽電，充電前請先確認洗臉機電源為關閉狀態。
請將配件USB充電線插上產品本體的充電孔，另一端連接至符合BSMI標準的DC 5V 1A電源供應器，檔位指示燈會呈現跑馬燈循環顯示的狀態，即確認充電中。



- 【充電中】檔位提示燈呈現跑馬燈循環顯示狀態
- 【充電完成】檔位指示燈會全部亮起
- ※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損毀。

洗臉刷頭拆卸方法

拆卸：一手握住產品機身，另一手握住刷頭，向外拉即可取下刷頭。
安裝：一手握住產品機身，另一手將毛刷對準主機的連接軸口，根據卡扣位置裝入，聽到“喀喀”聲，即安裝完成。



※刷頭建議2-3個月定期更換，如需購買請選購適用型號AMC-6220-1。

使用功能說明

- 開/關機：**
關機狀態下，短按開關鍵即可開機
開機狀態下，短按開關鍵即可關機
- 更換方向：**開機狀態下，短按方向鍵切換刷頭旋轉方向
- 檔位調節：**開機狀態下，短按“檔位+”按鍵提高檔位，短按“檔位-”按鍵降低檔位，共6個檔位可進行調節

使用方式

- ※初次使用請先充飽電，並確保洗臉機電源為關閉狀態。
- ※使用前請先確保充電孔已用防水矽膠蓋好，防止充電孔進水。
- ※使用前請將頭髮束起，並卸下項鍊、耳環等首飾，以免在使用過程中捲入連接軸。

- 選擇合適的刷頭：**
根據皮膚狀況與清潔需求，選擇合適的刷頭並安裝於主機。
- 潤濕臉部及刷頭：**
用清水潤濕臉部及洗臉刷頭。
- 打出泡沫：**
將洗面乳塗抹在手心，另一手握住產品，用洗臉刷頭慢慢打出泡泡。
- 塗抹泡沫並開啟電源：**
將泡沫塗抹至臉部，按下電源開關即可使用。
- 輕輕清潔臉部：**
將刷頭輕貼於臉部，從臉部由內至外畫圈移動清潔面部。
※建議清潔區域與使用順序：
T字部位(額頭、鼻翼)15秒→左右臉頰各15秒→下巴15秒→頸部20秒。
- 關閉電源後清潔面部：**
關閉電源後，用清水潔面，然後根據個人使用習慣進行日常皮膚保養。
- 清潔機身與刷頭：**
使用完畢後，請透過淋水的方式及時清潔機身與刷頭，但請勿浸泡於水中。



- ※本產品設有檔位記憶及智能提醒功能
- 檔位記憶功能** | 關機後將會記憶上一次關機前的檔位模式。

智能提醒功能

- 狀態下產品分別會在第15秒、30秒、45秒、60秒時，暫停0.5秒，提醒使用者更換清潔部位。
- 用時間達到90秒時，產品將自動關機，保護皮膚不過度清潔。

清潔保養方法

- *清潔前，請確保裝置已關閉並將充電孔用防水矽膠蓋好。
- 每次使用前後，請及時清潔機身與刷頭，以確保最佳效能。
- 透過淋水的方式清洗產品，清洗完畢後用乾布擦乾水分，並放置於通風良好的環境下晾乾刷頭。
- ※清潔後，請確保產品乾燥再收納，避免潮濕。
- ※切勿在陽光直射的地方曬乾，以免降低產品使用壽命。
- ※本產品為IPX5防水設計，可淋浴清潔或用乾淨微濕的清潔布輕輕擦拭，但請勿將機身浸泡於水中清洗。
- ※刷頭可浸泡於水中清洗，但請勿使用溫度超過40度的熱水清洗刷頭。
- ※請勿使用酒精、鋼絲球、研磨性清潔劑、腐蝕性液體清潔機身與刷頭。
- ※請勿在本產品上使用任何潤滑劑、清潔劑、拋光劑或空氣清新劑。
- ※刷頭建議2-3個月定期更換，如需購買請選購適用型號AMC-6220-1。

注意事項與警語

- 使用前確實遵從產品說明書之使用方式及注意事項與警語。
- 首次使用，請先為本產品充飽電。
- 請務必選用通過BSMI認證的USB DC 5V 1A充電器，避免影響產品品質及發生危險。
- 充電時請先關機，並禁止於浴室內或水槽旁潮濕處充電，避免發生危險。
- 充滿電後請及時切斷充電電源，勿長期處於充電狀態。
- 使用前請將頭髮束起，並卸下項鍊、耳環等首飾，以免在使用過程中捲入連接軸。
- 若設備長時間不使用，建議每月為產品充電一次，防止電池壽命減短。
- 請勿重摔或撞擊本產品，以免損壞。
- 請在乾燥的室內使用及存放本產品，避免陽光直射、高溫、潮濕、火源、腐蝕性液體等不利環境。
- 本產品為IPX5防水設計，可淋浴清潔或用乾淨微濕的清潔布輕輕擦拭，但請勿將機身浸泡於水中清洗。
- 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放，避免危險。
- 電器報廢前應取出電池，並安全地丟棄電池。