

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

AO-600

空氣清淨機

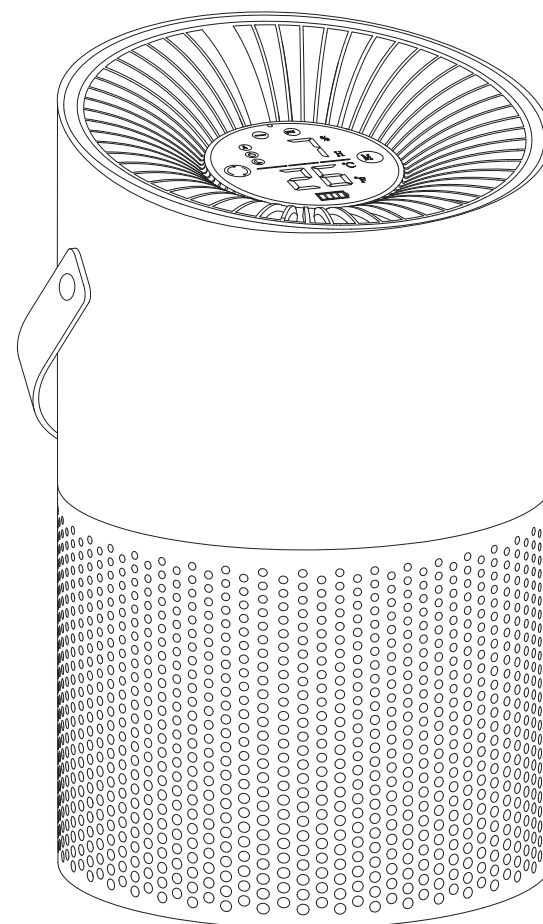

使用說明書


為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品的最佳使用環境為5°C-40°C。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 使用前請正確安裝濾網。
- 濾網使用壽命依據實際使用情況建議至少12個月更換，以達到更好的使用效果。
- HEPA濾網假如嚴重髒污時，請更換新濾網，請勿水洗並禁止接觸水源。
- 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當清淨機停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。
- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
- 本產品連接電源線時，會優先給清淨機供電，不能邊充邊用。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，產品的運轉時間為參考數值。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
- 本產品適用於家庭、辦公桌等，約9坪使用範圍(空間)的室內場所。

緊急處理方式：

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

清淨機屬於衛生用品，且濾網為消耗品，使用過會產生難以清除的使用痕跡，且無法再行銷售，若您不確定是否合乎使用，或對商品有疑問，請先洽詢，請勿先行使用，以避免產生退貨整新之費用。

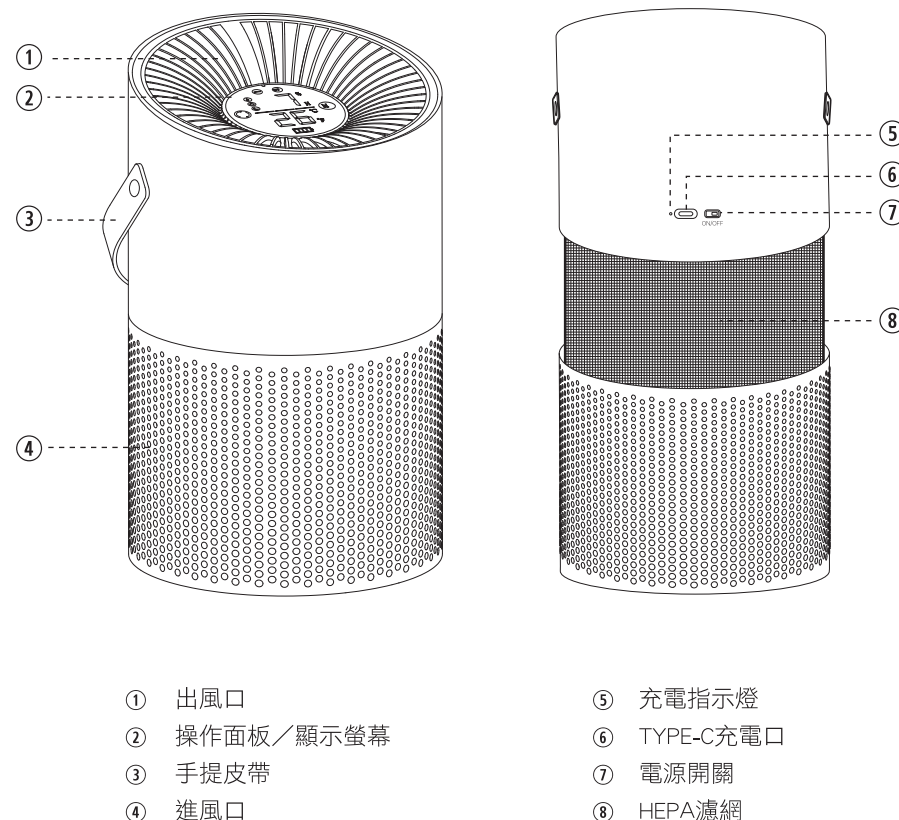


- ① 出風口
- ② 操作面板／顯示螢幕
- ③ 手提皮帶
- ④ 進風口

- ⑤ 充電指示燈
- ⑥ TYPE-C充電口
- ⑦ 電源開關
- ⑧ HEPA濾網

產品規格

額定電壓：DC5V
 額定輸入電流：2A
 總額定消耗電功率：4.5W
 電池容量：10000mAh
 使用範圍(空間)：≤9坪
 噪音(分貝dB)：≤58dB
 風速：1.06m/s、1.56m/s、2.0m/s

轉速：1300-2270RPM
 濾網：H13 HEPA濾網
 潔淨能力(CADR)：21.6m³/H
 離子釋放量：800萬
 充電時間：約6-8小時
 使用時間：約7-13小時
 濾心型號：AO600-1

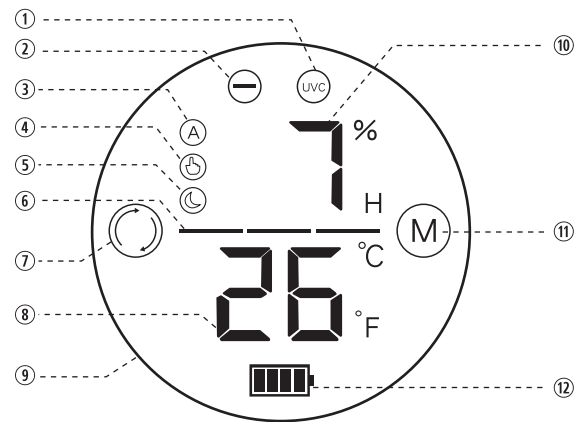

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ① UVC紫外線燈號(開機預設開啟) | ⑦ 風速檔位/定時鍵 |
| ② 負離子燈號(開機預設開啟) | ⑧ 環境溫度顯示(攝氏°C / 華氏°F) |
| ③ 自動模式燈號 | ⑨ 淨化顯示燈 |
| ④ 手動模式燈號 | ⑩ 環境濕度顯示% / 定時顯示H |
| ⑤ 睡眠模式燈號 | ⑪ 切換模式鍵 / UVC開關鍵 |
| ⑥ 風速指示燈 | ⑫ 電量顯示 |


開機初始燈號顯示狀態	淨化顯示燈號依序顯示約2秒，預設藍燈後進入工作狀態。		
自動模式	淨化顯示、負離子、UV燈號顯示亮起。		
	空氣質量	淨化顯示燈	風速
	0-75ug/m3	藍色	1檔
	76-150 ug/m3	綠色	2檔
	大於 150 ug/m3	紅色	3檔
	風速依空氣質量自動變化，不可手動控制風速檔位。		
手動模式	淨化顯示、負離子、UV燈號顯示亮起，預設為1檔風速。		
電量顯示	每格代表25%、50%、75%、100%。		
溫度顯示	自動偵測環境溫度，顯示攝氏°C/華氏°F，每10秒循環轉換。 本產品適用溫度攝氏5-40°C/華氏41-104°F，誤差值±10% 低於或高於適用溫度，無法正常顯示實際溫度。		
濕度顯示	自動偵測環境濕度，顯示濕度數值%，本產品適用濕度4-90% 誤差值±10%，低於或高於適用濕度會顯示LL/HH		
定時模式	濕度顯示5秒，定時剩餘時間顯示2秒，如此循環顯示。		

充電功能

- 請使用5V/2A的供應器(另購)，並連接USB線充電後，充電電約6-8小時，可使用約7-13小時，充電時指示燈紅燈閃爍，充電飽時指示燈紅燈熄滅；顯示螢幕的電量顯示依序閃爍至全部恆亮。
- 本產品有充電保護，充電時0-75%為快速充電，剩於25%為涓流充電。
- 當清淨機因電量不足，風速忽大忽小或停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。
- 本產品連接電源線運轉時，不能邊充邊用，顯示螢幕僅會顯示剩餘電量，如需充電時，請先關閉電源。
- 為保證電池壽命，請勿長期使電池處於低電壓狀態再充電。

安裝及更換濾網

- 逆時針旋轉打開，向上取下電機，取出更換新的濾網即可。
- 濾網使用壽命依據實際使用情況，即使很少使用都建議至少12個月更換，以達到更好的使用效果。

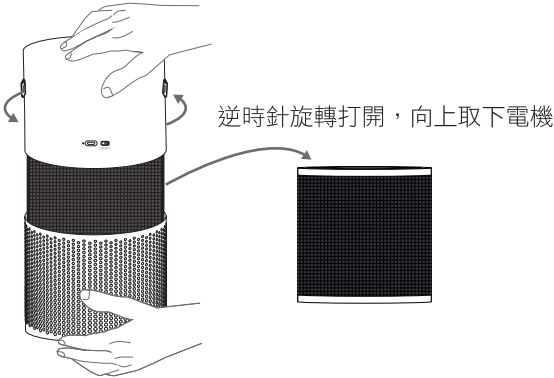


- 當產品運作累計達1200小時後，產品將會紅、綠、藍燈循環切換，表示需更換濾芯。更換完濾芯後，同時按住 (M) 及 (C)，直到燈號停止切換，則更換完成。

空氣清淨機操作

- 1.將電源開關推至ON，開啟電源，不使用時將電源開關推至OFF。
- 2.開機後預設功能：負離子、UVC紫外線功能開啟，自動模式。

淨化顯示燈

自動檢測當前空氣質量，依據指示燈的燈光顏色，了解當前空氣狀況：

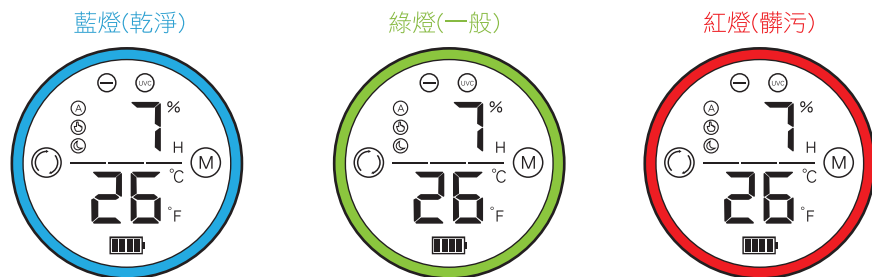

切換模式/UVC

短按 (M) 切換模式，預設為自動模式，依序為手動模式→睡眠模式。

長按 (M) 關閉/開啟UVC紫外線功能，UVC燈號熄滅/亮起。

※切換模式時，UVC功能自動開啟。

風速檔位鍵

短按 (M) 切換模式，切換到 (⏻) 手動模式，再

短按 (C) 選擇風速檔位：



睡眠模式

短按 (M) 切換模式，切換到 (🌙) 睡眠模式，再短按 (C) 選擇風速檔位，30秒自動關閉顯示燈，只有睡眠模式 (🌙) 燈號亮，以提供更好的睡眠品質。

定時模式設置

長按 (C) 鍵，進入定時模式，短按 (C) 進行時間設置，再次長按 (C) 取消定時。


01_H 02_H 03_H ... 12_H

過濾淨化系統

負離子	釋放800萬高濃度負離子，主動擊落粉塵，提升淨化效能。
初效過濾網	可濾除較大的灰塵。 定期用吸塵器或刷子清潔後再使用，可延長HEPA濾網的使用壽命。
HEPA濾網	可濾除微塵、PM2.5等細微粒子。
活性炭棉	可吸附有害的氣體分子，以達到除味效果。
光觸媒塗層	與紫外線光起化學反應，以達到殺菌效果。
UVC紫外線光	利用適當波長的紫外線，使用物理性殺菌。

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源及拔掉插頭，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 請使用乾布、吸塵器、或軟質清潔刷清潔外觀及出風口和初效過濾網層。
- 本產品不防水、請勿水洗、或將機體浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。

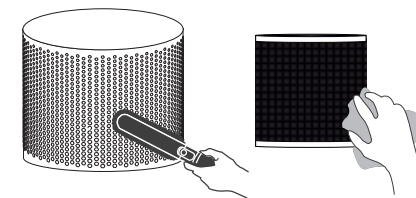

收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請將濾網從產品內取出，並將濾網用塑膠袋密封保存，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 長時間不使用時，請清潔空氣清淨機機身，並以塑膠袋包覆機身，以避免灰塵或異物進入，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用之前，請先檢查本體及電源線是否有破損的狀況，並將再次清潔乾淨後，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以免發生危險。

簡易故障排除

清淨機無作動	· 電源插頭是否確實插入插座中。 · 電源插頭是否變形。 · 檢查電池電量是否不足，請及時充電。
風速減弱或忽大忽小	· 檢查電池電量是否不足，請及時充電。
風量過小且發出噪音	· 請檢查濾心是否嚴重髒污並請更換濾心。
空氣淨化功能無法正常作用	· 室內是否嚴重髒污，使用前請先通風。 · 使用空間是否太大，請將產品放置在適當的區域並避免在入口或窗戶等通風好的位置。
出風口傳出異味	· 產品是否使用在有過多煙霧或異味的地方。 · 在有過多煙霧或異味的地方使用時，空氣清淨的效能可能會降低，請通風之後再使用空氣清淨機，以利消除其餘的雜質。