

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名				  LINE官方客服 ID搜尋: @kinyo 耐嘉股份有限公司 全台服務電話
地址				
購買日期		電話		
經銷商				總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088 新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309 台中課/台中市東區英大十三街13號 電話/04-22119966 台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-55472758
(蓋章有效)				



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo
耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

簡易故障排除

出現狀況	檢查、排除方式
電源開關無作用	- 請確認電源插座是否有插好 - 加熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修
燈號不亮	- 請確認電源插座是否有插好 - 燈線故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸、水變混濁	- 壺底水垢沉澱過厚，請清潔水垢 - 加熱管故障，請聯絡本公司送修
水煮沸後無法自動斷電	- 煮水過程蓋子未閉合完全，請確實蓋上蓋子 - 溫控器故障，請聯絡本公司送修

設備名稱：快煮壺 Equipment name		型號(型式)：AS-HP0145 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考 1: “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

KINYO

快煮壺

AS-HP0145



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項與警語


- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 快煮壺應和電源線底座配套使用，嚴禁使用其他電源線底座進行加熱。
- 長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
- 快煮壺為高功率產品，不可與其他電器共用同一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引起電線走火，亦不可使用延長線及外接插頭。
- 拔出插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。
- 操作中請握住把手，勿用手觸摸壺身，並小心壺中或壺嘴噴出之水蒸氣，使用後勿觸摸電源底座，慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。
- 煮水時需蓋上壺蓋，煮水過程中請勿打開壺蓋，以免燙傷或因壺蓋未關閉導致溫控器不能自動斷電。
- 本產品只適合煮水，請勿放入水以外的食物（例如：牛奶、豆漿、酒、茶葉、泡麵…等等），可能會導致內容物燒焦、腐蝕或阻塞，或因內容物溢出導致燙傷等危險。
- 加水時請勿超過額定最大水位，否則沸水會溢出或噴出導致漏水，而產生危險。
- 將快煮壺移離底座之前，先確定開關已關閉，再做加水操作；使用完後請拔掉插頭。
- 須避免壺身與底座連接器受到液體潑灑。
- 本產品底座不防水，請勿浸入水中；當手潮濕時，請勿接觸本產品，以免發生危險。
- 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
- 水沸騰時，壺體會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象
- 請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。快煮壺長期不使用時，請將電源線儲存在電源底座的電源線藏線槽中。
- 請勿向快煮壺、底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電傷害。

- 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 產品使用完畢，加熱元件之表面可能存在餘溫，在表面溫度還未下降到常溫狀態前，請勿觸摸壺身，也勿讓孩童靠近。
- 倒水時動作請小心、緩慢，以避免熱水濺出造成燙傷。
- 下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時/壺中無水時/加水時/不使用時/清潔或移動快煮壺時/快煮壺發生損壞時，請務必關掉電源。
- 嚴禁對快煮壺進行拆裝、改造與自行維修。
- 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。
- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。
- 請勿弄濕快煮壺及電源底座之連接器；清潔或保養後，應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。
- 建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用自來水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

產品規格

額定電壓：110V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：1000W
額定容量：最高水位線1.8L

產品介紹

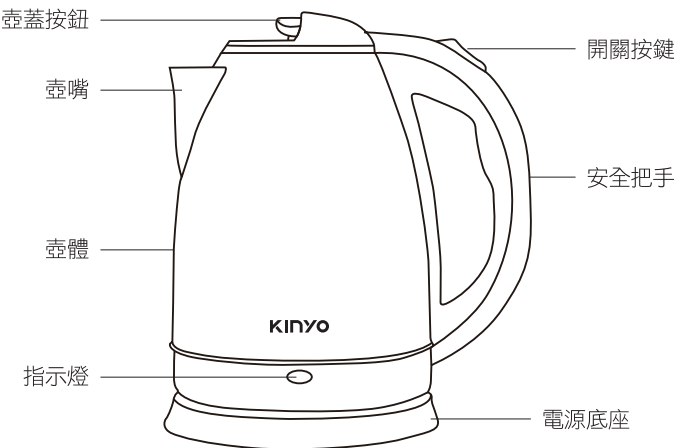

產品操作說明

※首次使用本產品前，或長時間未使用時，請把快煮壺加過濾水或純淨水至最高水位線(MAX刻度)，再把水燒開1-2次。其目的為清潔壺內，此水不宜飲用請倒掉。

建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用自來水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

- 將快煮壺移開電源底座，打開壺蓋往壺內加水。(注意：不得高於最高水位線)
- 蓋好壺蓋，將壺身放在電源底座上，插上電源線接通電源。
- 按下電源開關鍵，按鍵亮橘燈，開始加熱煮水。

- 煮水完成後，按鍵跳起並熄燈。請將電源線拔出，再開始倒水，**倒水時請注意壺蓋是否蓋緊或是可直接將壺蓋完全打開並小心傾倒**，避免熱水大量流出造成燙傷。
- 產品不使用時，請拔起插頭，關閉電源，使其冷卻乾燥後再收納。

防乾燒保護功能

※當快煮壺在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。
※請勿多次使快煮壺在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命、損壞電源底座發熱或發熱管。當乾燒後，請待快煮壺自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。

清潔方法

- 將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入壺內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。
- 將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
- 用清水沖洗4-5次後即可再次使用。
- 水垢太厚時，浸泡時間應拉長，或請重覆以上方式多操作幾次。
- 壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。

※注意：

- 為延長快煮壺的使用壽命，應定期清潔壺內的水垢。
- 清潔前應拔下電源插頭並讓快煮壺冷卻。
- 請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗快煮壺內；勿將產品浸泡在水及其他液體中，或以潑水方式清洗。請確保壺底、電源線插頭和電源底座乾燥。