

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，
以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

- 煮水完成後，本產品會停止加熱，指示燈熄滅，請將按鍵手動調到”0”，關閉電源。若按鍵無調整到”0”，產品降溫至70度時，會再重新加熱煮沸，指示燈會重新亮起。
- 壺蓋圖形出水按鍵說明：往下按壓可出水；再按一次，按鍵向上彈起，則鎖住停止出水。

提醒：若已鎖定出水，仍有微量水倒出，可能原因如下：

- (1)有殘留的水在壺蓋結構內，一開始會有微量水流出屬正常。若大量流出則須檢視壺蓋外觀及安裝是否有異常。
- (2)請重新安裝壺蓋，或確認壺蓋膠圈是否有鬆脫。

清潔保養

- 請拔下電源插頭，待產品冷卻後再開始清潔。
- 請勿將產品浸泡在水或其他液體中。請確保電源線插頭及水壺底部乾燥。
- 請以柔軟海綿或布清洗，勿使用任何金屬、鋼絲菜瓜布清洗產品，否則會造成刮傷。
- 請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑清潔。
- 若所使用的水質含有較多礦物質或雜質，會造成不鏽鋼使用後，底部有白色水垢累積。可倒入檸檬酸或食用小蘇打並加入清水混合，再進行加熱至水滾後，關閉電源，靜置約20分鐘後倒掉，即可清潔水垢。
- 若第一次無法去除完水垢，可提升檸檬酸或食用小蘇打的比例，再進行一次加熱清潔。
- 請定期清潔水垢，避免長期沉澱，影響加熱效率，造成加熱器損壞。

清潔保養

出現狀況	檢查、排除方式
無法加熱	機身插頭及電源插頭是否有正確連上 請確認兩者的插頭是否穩妥的插在插座上
	開關是否在”0”的位置，請調整到”-”的位置
出現異味	壺內是否有妥善保養或沾有殘留物 請將壺內水垢或殘留物清洗乾淨後再使用
	初次使用有些許異味為正常現象，並非故障。 請依照說明書內容進行清潔再使用，若多次使用後仍有異味請停止使用並盡快聯絡維修人員

設備名稱：雙電壓快煮壺 Equipment name		型號(型式)：AS-HP95 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

注意事項與警語


- 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
- 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或
- 夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引
- 起火災或產生觸電的危險。
- 本產品帶有防乾燒功能，但添加的水不要超過最高水位線，如加水太滿，沸水可能會噴出。使用產品時，請隨時留意烹煮狀況，以免發生意外。
- 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。
- 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
- 請勿靠近熱源地方使用，如電火爐、瓦斯等。
- 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是不鏽鋼部分，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
- 使用中，若發生故障請暫停使用，並與本公司聯繫送回維修。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。

- 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
- 使用後加熱盤表面、鍋體尚有餘溫請勿觸摸，避免燙傷之危險
本產品僅供家用。
- 插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險。
- 第一次使用時，應該加水到最高水位線，再把水燒開後倒掉不用，以便清潔鍋體。
- 產品若出現任何故障，請將產品送至本公司維修，請勿自行拆機維修，以免組裝不當造成危險。

產品規格

品名：雙電壓快煮壺 額定電壓：110V/220V
額定功率：600W 額定頻率：60Hz

產品介紹

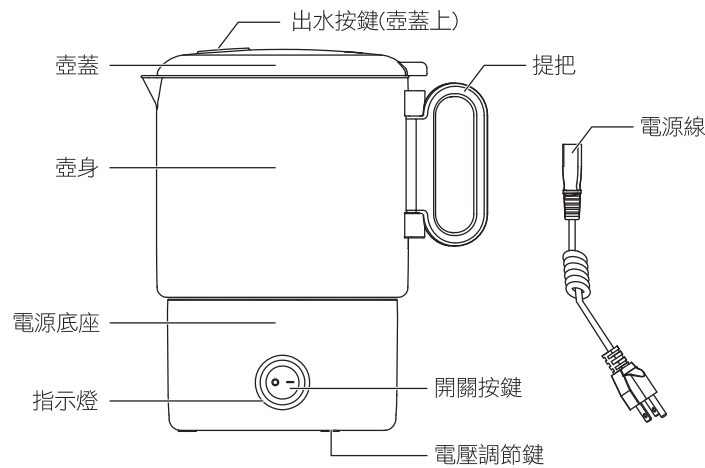


產品組裝

- 將壺蓋打開，取出電源底座
- 取出電源底座後，壺身翻至底部，請先將產品電壓調整至與插座相同的電壓。

備註：電壓有110V/220V，可用手邊之鑰匙、硬幣等工具旋轉電壓調節鈕。

※不同國家的插座樣式不同，出國使用前，請先確認當地插座規格，並自行準備插頭轉換器搭配使用。

※若是到100V的國家，可以轉到110V；240V的國家可以轉到220V，電壓正負10%內皆可直接使用。請避免差異過大的電壓狀況，譬如240V的國家轉到110V。

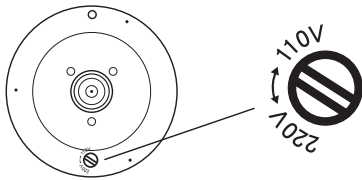

- 將壺身的箭頭圖案 ➤ 對準壺蓋的開鎖符號，組裝時請將 ➤ 向閉鎖符號方向轉，鍋蓋與壺身有平整貼合，不掉落，無法拿起，即完成組裝，便可放在電源底座上。

產品使用步驟


注意

- ①每次使用請務必確認電源插座電壓與產品當前電壓一致，若不同請調整產品底座電壓調節器，再插上電源線使用。(提醒：可用手邊之鑰匙、硬幣等工具旋轉底部電壓調節鈕。)
- ②加熱後，請勿觸摸壺身以免燙手，若需拿取產品，請握住把手再移動。

KINYO

雙電壓快煮壺

AS-HP95

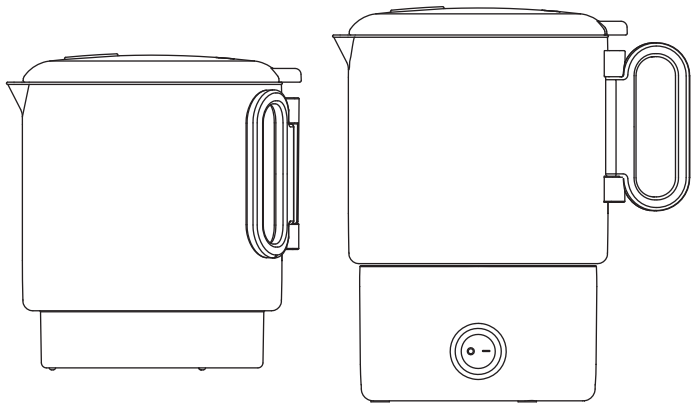

使用說明書


為了讓您在^{使用產品上}更順利，請詳讀使用說明書，
以免發生使用不當狀況

- 在第一次使用之前，將水壺裝滿水至Max最大容量並煮沸。倒掉水，重複此步驟1-2次，以便清洗壺身。
- 將壺身放在電源底座後，接上插頭。開關按鍵0表示關閉電源；- 表示開啟電源，指示燈亮起，開始加熱。
產品有自動安全切斷裝置，防止過熱，當壺內的水不足時，將啟動乾燒保護停止加熱。如果乾燒保護啟動，請將電源開關按至0，拔下電源插頭，讓壺身冷卻5至10分鐘，若要重新使用請加水到至少MIN水位線。

- 防溢壺蓋使用說明：
(1)壺蓋上的開鎖符號對準壺身上的三角形符號（如圖一）
(2)將蓋子往下按，直到完全平整（如圖二）
(3)再將蓋子順時針旋轉到底，三角形符號轉向閉鎖符號（如圖三），即完成壺蓋組裝。
(4)準備加熱時，務必確認壺蓋有鎖上，避免加熱過程產生大量蒸氣，壺蓋受內部壓力彈起。

提醒：若要將壺蓋打開，再逆時針將三角形符號往開鎖符號轉，壺蓋向上拉起，即可分離。

由於壺蓋密封性高，若水還處於高溫時，可能因操作不當有燙傷風險。
建議於水涼後再開蓋，開蓋時請一手固定好壺身，另一手拉壺蓋，開蓋時務必小心水濺出。

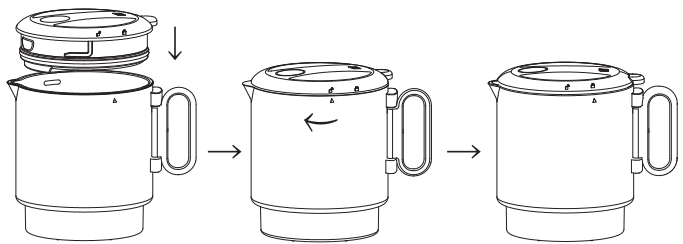

圖(一)

圖(二)

圖(三)