

簡易故障排除

問題	故障排除
無法啟動	請檢查電源插頭是否鬆動或掉落，請確實插好電源插頭
有異音	請檢查是否有異物掉入，請去除風扇內的異物 請檢查扇葉是否未安裝確實，請確實安裝及鎖緊 請檢查是否傾斜狀態下使用，請放置於平整的地面或桌面上使用

若問題仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售後維修點進行維修。

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
前、後扇網	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		




附屬股份有限公司 全台服務電話
LINE官方客服
ID搜尋: @kinyo

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

20吋箱扇

CCF-2100

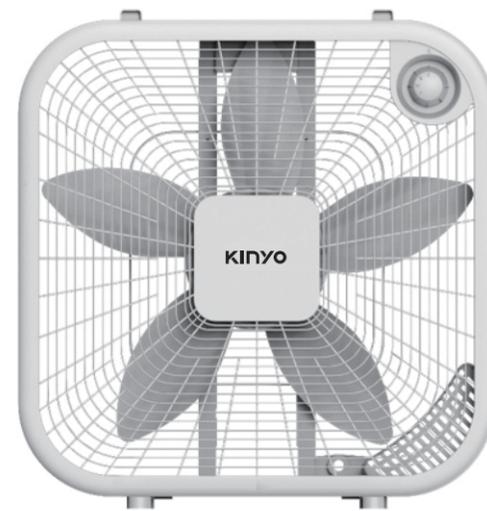

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 插電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
4. 本產品僅供家庭使用。請勿於戶外使用本產品或作商業或工業用途。
5. 於下列位置，請勿使用此風扇：濕度高、溫度超過40°C、充滿灰塵的地方。
6. 請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。
7. 請勿在具有爆炸性或易燃性的物質附近使用本機。
8. 請勿將本機或任何零件放在明火、微波爐或其他會發熱的家電附近。
9. 需要擦拭、清潔本產品時，請拔除電源，並待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
10. 運轉中禁止手指及其他物品插入網罩中，以免受傷。
11. 使用時請勿捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
12. 不使用時應先關閉電源開關，並拔掉電源線，請勿用濕手拔插電線。
13. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
14. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
15. 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。
16. 請勿將風扇長時間對準身上吹，尤其是病人、幼兒、老人、心臟衰弱等，風速過強或過冷有礙健康。
17. 請勿使用於附近有火氣或高溫場所，嚴禁使用於金屬粉過多、有引火性的瓦斯場所，或是濕氣多、有淋水之處等高風險

處所。

18. 請置於平穩的地方使用，並避免窗簾被吸入護網內。不可噴灑殺蟲劑、整髮劑、清潔劑等化學物品，否則將引起塑膠部件的破損及變質。

產品規格


額定電壓：110V

額定頻率：60Hz

總額定消耗電功率：71W


產品結構

【正面】

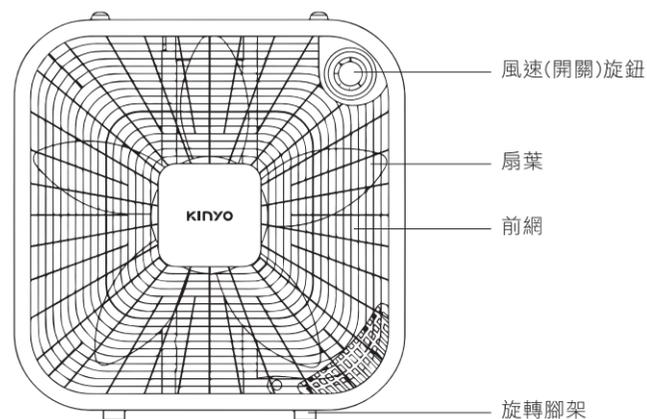

風速旋鈕


1. 風速旋鈕起始檔位為0，順時針旋轉即可開機。
2. 依序進入3檔高速、2檔中速、以及1檔低速。
3. 將旋鈕逆時針旋轉至0檔即可關機。

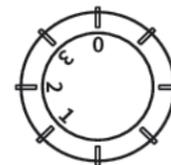

※提醒：保養前或長期不使用時，請先轉至0檔並確保扇葉停止後再將插頭拔出，以免引發可能性的危險。

旋轉腳架

本機底部所附腳架可以旋轉收納。使用時，請務必將腳架旋轉展開以增加產品穩定度。



窗型使用

若要置於窗戶上使用時，請將底部旋轉腳架放於窗台平面上，開關旋鈕朝內，將窗戶關上，確保窗戶能夠卡住風扇。

清潔與維護

清潔前先關掉電源並將拔掉電源線。

1. 使用軟布擦拭本機外觀，其他部位請勿用水沖洗及浸泡。
2. 網罩、扇葉拆裝方式，請依組裝的反順序取下。
3. 長時間不使用時，請用袋子包裝避免灰塵堆積。
4. 扇葉若有裂痕及破損，請聯絡本公司，立即更換。請勿再繼續使用。