

故障檢修

如按照以下方法仍無法解決，請聯繫本公司或購買經銷商。

故障處理	處理解決方法
無法開機/運轉	1.檢查主機電量是否充足，若不足請使用USB線充電。 2.當機身過熱時，請先冷卻一段時間後再使用。
無法充電或無充電顯示	1.檢查電源插頭/USB插頭，是否確實連接插牢。 2.檢查電源插座是否有電。 3.請使用BSMI認證的USB DC 5V 1A充電器，為產品充電。
使用中突然停止運作	可能為壓力過大保護機制，當產品施加壓力過大時，主機會自動暫停運轉，直到壓力釋放後約1秒自動恢復運作。

緊急處理方法

1.若本產品生充電異常，請立刻拔除電源插頭。
2.使用時若發生任何故障或異常，如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司聯繫。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

·自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

·超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

·產品送修則需自行負擔運費。

·配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

·電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

·燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

·產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

·本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

·也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

·或產品主機之製造日期起算15個月。


姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北據/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹據/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中據/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南據/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄據/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258
消費者服務專線：03-5396627

KINYO

CLS-166


充電式電動修眉刀

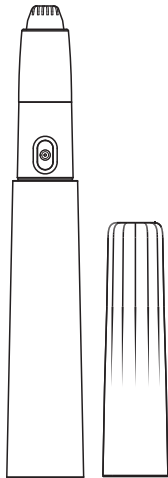

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品示意說明

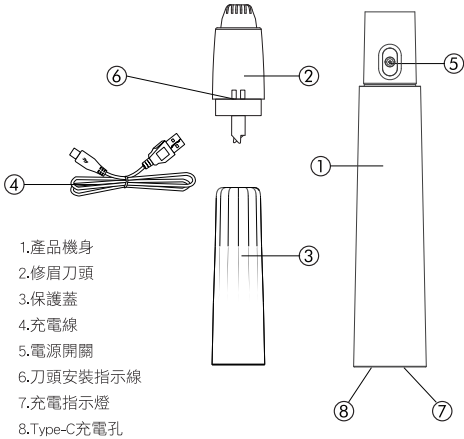


1.產品機身
2.修眉刀頭
3.保護蓋
4.充電線
5.電源開關
6.刀頭安裝指示線
7.充電指示燈
8.Type-C充電孔

充電方法

初次使用請先充飽電，充電前請先確認洗臉機電源為關閉狀態。
請將配件USB充電線插上產品本體的充電孔，另一端連接至符合BSMI標準的DC 5V 1A電源供應器，指示燈閃爍，即確認充電中。
【充電中】紅燈閃爍
【充電完成】藍燈長亮
※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損毀。
※本產品設有低電量提示，電量不足時，指示燈紅燈快閃2次後將會自動關機，請及時為產品充電。


刀頭拆卸與組裝

※拆卸或組裝刀頭前，必須確保電源為關閉狀態
拆卸：機身上的指示線與刀頭右側的指示線對齊時，為刀頭鎖定狀態。
向右旋轉刀頭，使其左側的指示線與機身指示線對齊時，即可將修眉刀從機身上取下(圖一)。
※刀頭拆卸後，可於水下清潔沖洗。
※請留意產品機身不防水，不可浸泡於水中，以免產品受損、引起觸電或發生危險。

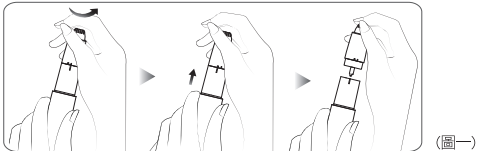

(圖一)


安裝：將刀頭上左側的指示線與機身指示線對齊插入，再向左旋轉刀頭，使刀頭右側的指示線與機身指示線對齊鎖定即組裝完成(圖二)。
※刀頭清潔完畢請擦乾或晾乾刀頭後，再安裝回產品機身。

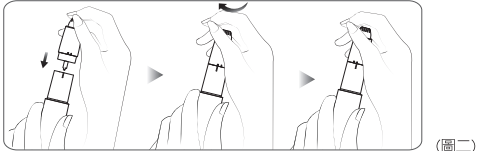

(圖二)

使用方式

1.使用前取下保護蓋，按下電源開關開啟電源，即可開始使用修眉刀。
2.使用時，請將刀頭依逆毛方向，緩慢移動除毛。
3.使用完畢，再按一次電源開關鍵關閉電源。
※建議每次使用完畢清潔殘留毛髮後，再蓋上保護蓋收納。



注意事項與警語

·首次使用，請先為本產品充飽電。
·請務必選用通過BSMI認證的USB DS 5V 1A充電器，避免影響產品品質及發生危險。
·若設備長時間不使用，建議每月為產品充電一次，防止電池壽命減短。
·使用時請勿用力壓。
·請勿在刀頭有破損時使用。
·請勿重摔或者撞擊本產品。
·請勿置於陽光直射的地方，並遠離熱源。
·清潔時，請勿噴灑具有揮發性或者有機溶劑擦拭。
·使用後請放於幼童不易取得處，以免發生危險。
·如產品出現異常現象，如異味、不正常聲響、過度發熱等情況，請即關掉產品停止使用。
·請勿踩踏、重摔或者對本產品施加強烈撞擊，否則可能對產品造成損壞或者導致意外。
·請勿自行拆解機殼，如需維修請與本公司或者經銷商聯繫。
·使用中如有任何不適，請暫停使用。
·不可將本產品使用於說明書上記載以外的方法，以免發生意外。
·本產品不防水，不可浸泡於水中，以免產品受損、引起觸電或發生危險。
·使用完畢及進行產品清潔前，必須先將產品電源關閉。
·請定期清潔，避免毛髮堵塞發生危險。
·使用完畢及進行產品清潔前，必須先將產品關掉。
·請勿在潮濕、灰塵密集、高溫下環境使用此產品。
·顏色及外觀以實際出貨為主。
·本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放，避免危險。
·電器報廢前應取出電池，並安全地丟棄電池。
·取出電池前電器應切斷電源。
·請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。
·孩童、能力受限者或無操作能力者，請避免使用本產品。
·請勿與他人共用同一產品，避免交叉感染。
·因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，依經拆封數不接受退貨。