

注意事項與警語

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。
- 本產品不防水，請勿浸入水中，當手潮濕時，請勿接觸本產品，以免發生危險。
- 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
- 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
- 如果杯子裡面沒有水，請勿放置於暖杯墊上加熱，否則會影響產品的使用壽命。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 嚴禁對主機進行拆裝、改造與自行維修。
- 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。
- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司
全省服務電話
消費者服務專線：03-5396627

總公司/新竹市東區經國路一段187號
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
台中課/台中市東區東英十三街13號
台南課/台南市永康區東橋二街119號
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966
電話/02-29040088
電話/03-5152309
電話/04-22119966
電話/06-2038170
電話/07-5547258

CWS-78


智能恆溫暖杯墊組



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品介紹

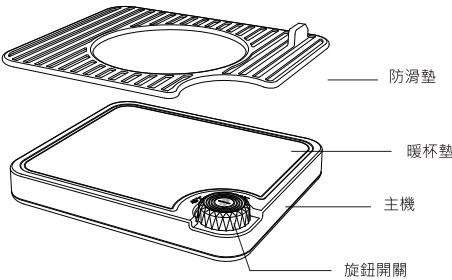

規格：

- 額定電壓：AC110V
- 額定頻率：60Hz
- 總額定消耗電功率：25W
- 陶瓷杯容量：300ml

使用方法

- 1.接上電源線插頭，此時三個檔位指示燈同時紅燈閃爍後熄滅，進入待機狀態。
- 2.待機狀態下按下旋鈕開關鍵，相應的檔位指示燈閃爍，旋轉旋鈕開關鍵可以進行檔位選擇（分別為一檔45℃、二檔55℃、三檔65℃），選定檔位後，再次按下旋鈕開關鍵，相應的檔位指示燈恆亮，進入工作狀態。



- 3.將欲加熱的容器放置於暖杯墊上。
- 4.按下旋鈕開關鍵，約3秒未進行任何操作，指示燈熄滅，進入待機狀態。
- 5.在任何檔位的工作狀態下，皆可按下旋鈕開關鍵取消工作，進入待機狀態。
- 6.無任何操作下，連續加熱12個小時會自動斷電進入待機狀態。
- 7.使用完畢後請拔除電源線，待暖杯墊面板冷卻後再收藏。

其他使用說明：

- ※使用防滑墊，可以減少杯器滑倒的風險。
- ※暖杯墊不挑容器，欲加熱的容器，建議杯底以平底為佳，受熱較均勻，且需為耐熱材質，避免危險。
- ※暖杯墊為保溫用途，無法將生水煮沸，請使用可飲用的飲品。
- ※禁止將非可飲用的飲品以外的物品放置於暖杯墊上，避免物品因受熱而損壞。
- ※陶瓷杯放置在暖杯墊上加熱一段時間後，陶瓷杯內的水或者飲料溫度會恆溫在45-65度左右。（由於不同的環境因素和杯子中的水量，水的溫度會稍有偏差）。
- ※陶瓷杯禁止放置於電磁爐或微波爐、烤箱等其他家用電器上加熱使用。
- ※陶瓷杯蓋、匙等為耗材，如使用後折舊損壞，可使用其他容器或另洽客服購買。

清潔和保養

- 1.清潔與保養本產品前，請勿必拔掉插頭，待電器完全冷卻後，再進行清潔。
- 2.請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 3.外部髒污可用柔軟的濕布擦拭，請勿使用硬質鋼絲菜瓜布清洗產品，避免造成刮傷。
- 4.請勿將主機用水沖洗或浸泡於水中，以免造成機體故障或造成危險。
- 5.內附的陶瓷杯/蓋、匙易碰碎，只可以手洗，禁止放置於洗碗機等清洗機器內清洗。

收納注意事項

- 1.長時間不使用時，請正確清潔後保持乾燥，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 2.取出使用前，請檢查前後本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔後使用。
- 3.本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

簡易故障排除

問題	處理方式
電源開關開啟無作動	1. 請確認插座是否插好 2. 溫控器損壞，請聯絡本公司送修
電源指示燈不亮	1. 產品進入待機狀態，請按下旋鈕開關鍵進行功能操作 2. 燈絲/燈故障，請聯絡本公司送修
表面冒煙	暖杯墊表面殘留油漬沒有清潔乾淨，請先將表面油漬清除。

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。