

遙控器說明



功能	說明
電源	插上電源線後，風扇屬於待機狀態。按下電源鍵，面板開機指示燈亮起。若欲關閉風扇，則再按一次電源鍵關閉。
擺頭	啟動左右擺頭，相對應的燈號亮起。若欲取消擺頭，則再按一次擺頭鍵。
風速 (增加/減少)	按+/-鍵可調節風速大小，共有12段風速，風速指示燈依設定的風速亮起。
定時	按下定時鍵，可設定風扇關機的時間。預約關機可設定0.5-7.5小時，接著計時開始，待預約時間到，風扇自動關閉電源。
模式	按下此鍵可設定模式 連續風：無指示燈，直接按照設定的風速連續運轉。 自然風：模擬大自然風感，一陣一陣吹拂。 睡眠風：柔和舒眠，風速隨著時間由大至小。

- 使用方式
1. 接上電源前，可利用立柱管後方高度調節鍵，調整風扇高度。
向上調整高度：一手按住高度調節按鈕，另一手將馬達主機向上提起至所需的高度。
向下調整高度：直接將馬達主機向下壓至所需高度即可。
※請勿在運轉中調整高度。

2. 上下擺頭角度可手動調整，請勿在運轉中調整上下擺頭。

3. 連接電源線，須等待約1-2秒，聽到「逼」一聲，表示已接上電源。
按下開關鍵，可啟動風扇。

4. 接著可調整風速、模式、擺頭等功能。

5. 使用遙控器操作風扇，請距離風扇3m範圍內使用。

- 清潔維護
- 清潔前先關掉電源並將拔掉電源線。

1. 使用十字起子(另購)將前風網罩的底部固定螺絲取下。

2. 逆時針轉動鬆開前風網並取下，將產品固定直接用力抽出扇葉。

3. 使用軟布擦拭本機外觀，扇葉及前風網可用水清洗，其他部位請勿用水沖洗及浸泡。

4. 請務必乾燥後，請將扇葉及前風網裝上後鎖上螺絲固定。

5. 長時間不使用時，請用袋子包裝避免灰塵堆積。


遙控器電池更換方式

遙控器電池規格CR2025，更換方式如下說明。

1. 將電池倉卡扣壓緊抽出

2. 更換電池，正極朝上，負極朝下

3. 將電池裝回遙控器

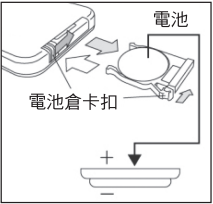

正確電池回收方式

—在電器報廢前應取出電池

—應安全地丟棄電池。

—取出電池前電器應切斷電源

提醒：
在主機與遙控器報廢前應先切斷電源，並取出遙控器電池，將電池安全地丟棄。電池請依照各居住地的垃圾分類方式處理，丟棄時請使用透明膠帶包裹住「+」、「-」兩面。

簡易故障排除

問題	故障排除
無法啟動	請檢查電源插頭是否鬆動或掉落，請確實插好電源插頭
有異音	請檢查是否有異物掉入，請去除風扇內的異物 請檢查扇葉是否未安裝確實，請確實安裝及鎖緊 請檢查是否傾斜狀態下使用，請放置於平整的地面或桌面上使用

若問題仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售後維修點進行維修。

設備名稱：電風扇 Equipment name	型號（型式）：DCF-1410 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr-VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1，“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2，“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3，“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

• 產品送修需自行負擔運費。

• 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

• 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
台中課/台中市東區東英十三街13號
台南課/台南市永康區東橋二街119號
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966
電話/02-29040088
電話/03-5152309
電話/04-22119966
電話/06-2038170
電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627

KINYO

DCF-1410
電風扇



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 插電前請先確認電壓與本產品電壓一致。

3. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

4. 本產品僅供家庭使用。請勿於戶外使用本產品或作商業或工業用途。

5. 於下列位置，請勿使用此風扇：濕度高、溫度超過40℃、充滿灰塵的地方。

6. 請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。

7. 請勿在具有爆炸性或易燃性的物質附近使用本機。

8. 請勿將本機或任何零件放在明火、微波爐或其他會發熱的家電附近。

9. 請勿將本機吊掛或安裝在牆身或天花板上。

10. 需要擦拭、清潔本產品時，請拔除電源，並待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。

11. 運轉中禁止手指及其他物品插入網罩中，以免受傷。

12. 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。

13. 不使用時應先關閉電源開關，並拔掉電源線，請勿用濕手拔插電線。

14. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

16. 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。

產品規格

額定電壓：110V 總額定消耗電功率：26W
額定頻率：60Hz

產品結構

扇葉

網罩


網罩螺絲

高度調節鈕
(於背面)

立柱管

底座

操作面板



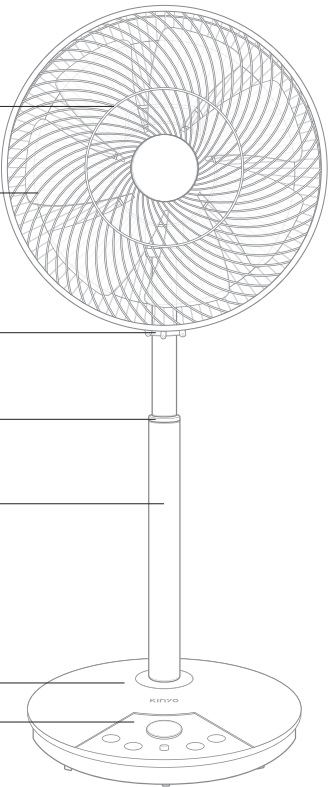



遙控器

產品安裝方式

收到產品後，請檢查配件是否齊全，產品是否完整。

【底座安裝】

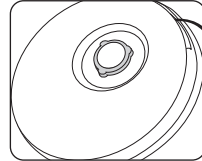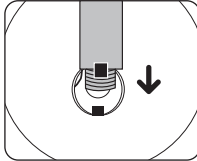
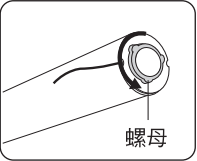


1. 首先拿出立柱管，將安裝在立柱管底部的螺母轉開並拆下。

2. 接著把立柱管插入底座，若電源線卡在立柱跟底座中間，無法插入底座，請將線材先往出線口推入收納，則可將立柱管插入底座。

3. 最後將拆下的螺母，轉入已插進底座的立柱管上，則安裝完成。


【網罩拆除】

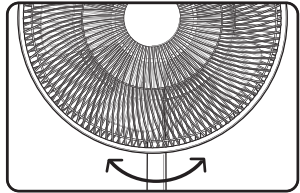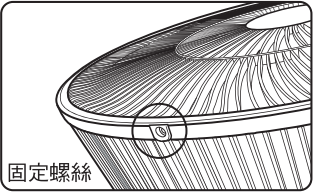

1. 將前網罩下方的固定螺絲拆下，將前網罩依箭頭方向轉動，再向前拉即可取下前網罩。(拆下的螺絲請妥善保管，組裝時需重新安裝上)

2. 扇葉、後網罩可依序取出。

【網罩組裝】

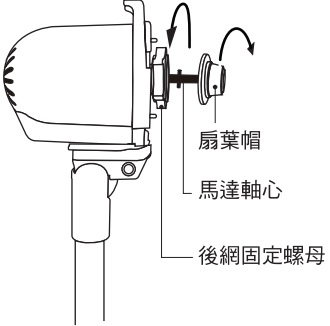


1. 左手固定住馬達軸心，右手順時針轉下扇葉帽。(扇葉帽最後須再裝上，請保留勿丟棄)

2. 後網固定螺母以逆時針將其轉下。

3. 將風扇組件裝入馬達上，順序為：後網罩→後網固定螺母(順時針方向轉入)→扇葉→扇葉帽(逆時針轉入)→前網罩。

4. 最後將固定螺絲鎖入前網罩底部，即完成組裝。

面板說明

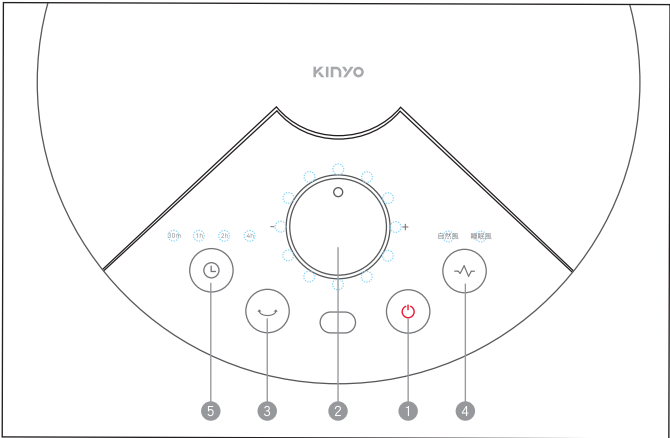

1. 電源：插上電源線後，風扇屬於待機狀態。按下電源鍵，面板開機指示燈亮起。若欲關閉風扇，則再按一次電源鍵關閉。
若按下電源鍵後，未操作任何功能，3分鐘後指示燈將熄滅，恢復待機狀態。

2. 風速：順時針旋轉可調節風速大小，共有12段風速，旋轉時指示燈依設定的風速亮起。

3. 擺頭：啟動左右擺頭，相對應的燈號亮起。若欲取消擺頭，則再按一次擺頭鍵。

4. 模式：共三種模式。
連續風：無指示燈，直接按照設定的風量連續運轉。
自然風：模擬大自然風感，一陣一陣吹拂。
睡眠風：柔和舒眠，風量隨著時間由大至小。

5. 定時：按下定時鍵，可設定風扇關機的時間。預約關機時間，單位以30分鐘計算，每按一次增加30分鐘，最長可設定至7.5小時，選擇完成后相對應的指示燈亮起，接著計時開始，待預約時間到，風扇自動關閉電源。