

保證書

謝謝您選購本公司電子料理秤，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起 1 年，在正常使用狀況下，如發生故障，由本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞，改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓 名		電 話	
地 址			
購買日期			
經 銷 商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司

全省服務電話

消費者服務專線：03-5396627

總公司 / 03-5396966 新竹市東區經國路一段187號
台北課 / 02-29040088 新北市新莊區中正路653之2號2樓
新竹課 / 03-5152309 新竹市東區經國路一段187號
台中課 / 04-22119966 台中市東區東英十三街13號
台南課 / 06-2038170 台南市永康區東橋二街119號
高雄課 / 07-5547258 高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電子料理秤

使用書明書




使用說明書
OPERATING INSTRUCTIONS

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。

功能介紹

顯示螢幕

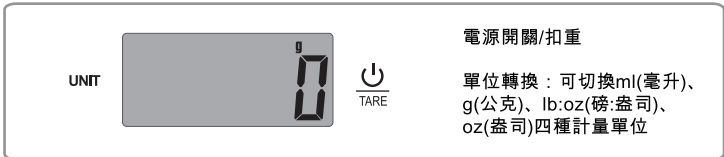

安裝電池


打開電子秤底部的電池蓋，依正負極方向放入二只4號(AAA)電池後，再蓋回電池蓋即可。

使用方法

使用時請將電子秤放置在平穩的檯面上，檯面若不平會影響測重的準確度。

一般秤重

1.請輕按  鍵開機，待螢幕顯示歸零。




2.將物品放置於測量面板上即可秤重。

3.長按  鍵可手動關機，或約65秒後自動關機。


自動扣重功能

用容器裝載物品秤量時，可扣除容器重量，顯示物品的重量。

1.請輕按  鍵開機，待螢幕顯示歸零。



2.將容器放置於測量面板上，螢幕顯示容器重量後，按  鍵扣掉容器的重量(螢幕左邊會出現TARE)。



3.放上欲測量的物品秤量，此時顯示的數字即為物品的重量。



4.全部拿走重物後，顯示實際負重量，按  鍵可清除歸零。



注意：

- 使用自動扣重功能時，容器重量低於50g以下不會顯示TARE，但扣重功能仍可正常量測。
- 若在產品未歸零的情況下秤量物品，秤量結果可能會不準確或顯示為0，此時應取下物品，重新開機後再按照正確方法操作。

符號顯示

	低電量提醒
	電量不足，無法繼續工作，需立即更換電池
	超重顯示，表示重量超過最大計量3000g
	重量不穩定顯示
	負重量符號，使用扣重(TARE)功能時，將容器/物品移開時即會出現此符號

注意事項或警語

- 若產品開機時無顯示，請檢查電池與觸點是否接觸不良。若產品使用已久，請更換電池再試。
- 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構。必要時可使用沾水溼布擦拭。
- 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
- 避免將電子料理秤放置在過熱或過冷的地方，以維持正常的測量功能。
- 本產品嚴禁重摔、撞擊、或衝擊。
- 請勿自行分解修理或改裝。
- 長期不使用時，請將電池取出。
- 請水平放置本產品，勿在本產品上堆放物品。

 廢電池
請回收