

使用方式

1.開機與關機

開機：置入 2 節 4 號（AAA）電池後，將主機側邊開關撥至「ON」。此時主機會發出「滴」一聲且紅燈閃爍一次，表示已完成開機。

關機：將主機側邊開關撥至「OFF」即可關閉電源。

2.布防與撤防

布防：開門（主機與磁條分離）立即警報

撤防：開門（主機與磁條分離）無反應，開機預設

3.模式設定

布防：短按主機【SET】鍵一次。

主機紅燈閃爍並發出「滴」聲，隨後紅燈閃爍1下，隨後每3秒閃爍一下，表示已進入布防監控狀態。在布防狀態下，一旦門窗被開啟（主機與磁條分離），主機將立即發出警報聲。

撤防：再短按主機【SET】鍵一次。

主機紅燈閃爍並發出「滴滴」聲，隨後紅燈閃爍2下，一旦門窗被開啟（主機與磁條分離），主機無反應。

4.手動暫停消音

警報期間需短按主機【SET】鍵一次，主機暫停警報15秒，期間紅燈持續閃爍，如門窗未關閉，15秒後會再次警報，直到關門或撤防停止。

※警報期間將門窗關閉後，如未手動消音，會持續響鈴30秒後結束警報，未再開啟門窗則不會再警報。

4.低電量提醒

當電池電量不足時，警報時間會縮短、音量會降低，主機紅燈會每秒閃爍一次，直到完全沒電會停止閃爍，請及時更換電池以確保產品正常運作。

5.當關閉電源OFF再重新開啟ON、或重新更換電池時，會記憶斷電前設定模式。

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo
利豐股份有限公司
全台服務電話

KINYO

DS-1

電池式門窗感測器



使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北總/新北市新莊區中正路653-2號2樓
電話/02-29040088
新竹店/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309

台中總/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南總/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄店/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 供電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品不防水請勿安裝於室外或潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
4. 請使用 2 節全新的 4 號（AAA）碳鋅電池並注意正負極方向，嚴禁新舊電池混用。
5. 產品不含電池需另購，當低電量提示燈閃爍時，請立即更換電池，以免影響安防功能。
6. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
7. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
8. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
9. 本產品僅家庭使用。



緊急處理方法

使用當中如有發生冒煙或起火燃燒等情況，請立即停止使用，拔除電源線、關閉電源。如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

規格

額定電壓：DC3V
工作電流：>60mA
待機電流：<150uA
警報時間：30秒
感應距離：>10mm
最高分貝：120dB
環境濕度：<85%
工作溫度：-10-55℃
使用電源：4號AAA電池x2（另購）

產品介紹

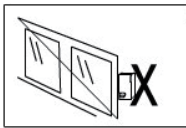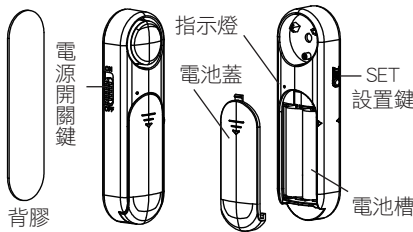

- 不要安裝在戶外容易被破壞的位置




- 不要安裝在不平整無法牢固的地方



- 不要在有磁性的物體附近安裝

1. 清潔表面：首先將門窗預計安裝的位置擦拭乾淨，確保無灰塵。
2. 黏貼主機：使用內附的雙面背膠將報警鈴主機黏貼在「固定」的門框或窗框上。

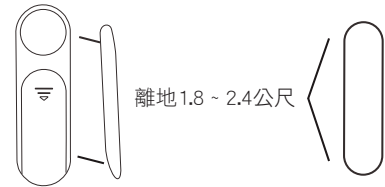

3. 黏貼磁條：將磁條磁吸或黏貼在「活動」的門板或窗戶上。
4. 對準標記：安裝時請確保磁條與主機側邊的箭頭標記互相對齊，兩者間距應小於 10mm。

