

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

DY-1000

烘乾機

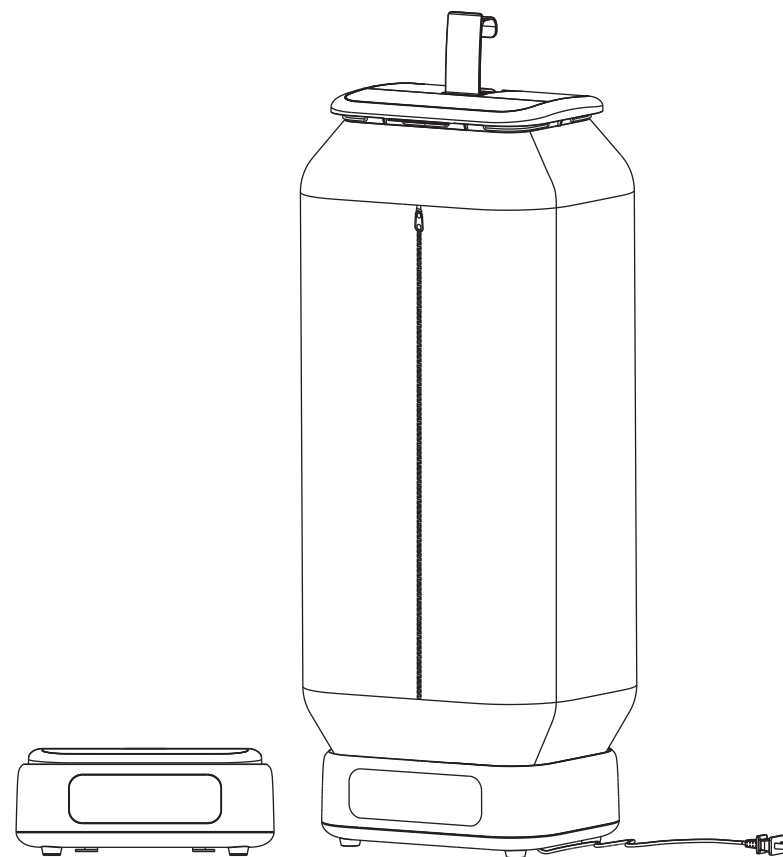


使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 本產品僅IPX1防水，請勿在過度潮濕環境使用，嚴禁整機浸泡於水中。
- 使用前請先將衣物脫水、擰乾，剛洗滌完滴水狀態時請勿使用。
- 烘乾速度會隨使用環境、溫度及季節有所差異，烘乾過程中有水蒸氣蒸發為正常現象。
- 本產品開機前務必確認進風口無異物覆蓋或遮擋，若衣物為襯衫或T恤等上衣時，務必確認衣領部分沒有遮擋上方的進風口，不得將產品用於衣櫃或衣物密度較大的環境內，以免影響產品工作效果或造成產品過熱保護而停機；在良好的空氣流通循環條件下，衣物掛附後，即可接通電源，本產品進入工作待機狀態，此時可按操作說明進行操作。
- 使用過程中可能產生異味，請在通風良好處使用。
- 請勿將運作中的本產品直接放置於地毯或任何織物等易燃物上，以免發生危險。
- 本產品只適用烘乾水洗過的紡織品，不能取代電暖器、吹風機、淨化器等產品使用，以免造成機器故障。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用、收納時請將產品放置於幼兒、寵物無法接觸處，避免發生危險。
- 若使用過程發現異常或電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 使用時產品表面溫度較高，請勿觸碰，避免發生危險。
- 使用完畢請靜置一段時間再拿取收納，避免燙傷。
- 本產品不建議使用於皮質衣物，避免乾裂損壞。
- 清潔前請拔下電源插頭。
- 如產品內部進水請停止使用本產品。
- 以手壓住收納盒上蓋，往外輕拉乾衣罩，將乾衣罩取下。
- 防止乾衣罩變形，乾衣罩洗滌請勿使用機器洗，建議使用手洗
- 本產品為個人衛生用品，除產品瑕疵外，拆封後恕無法辦理退換貨。

緊急處理方法


使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

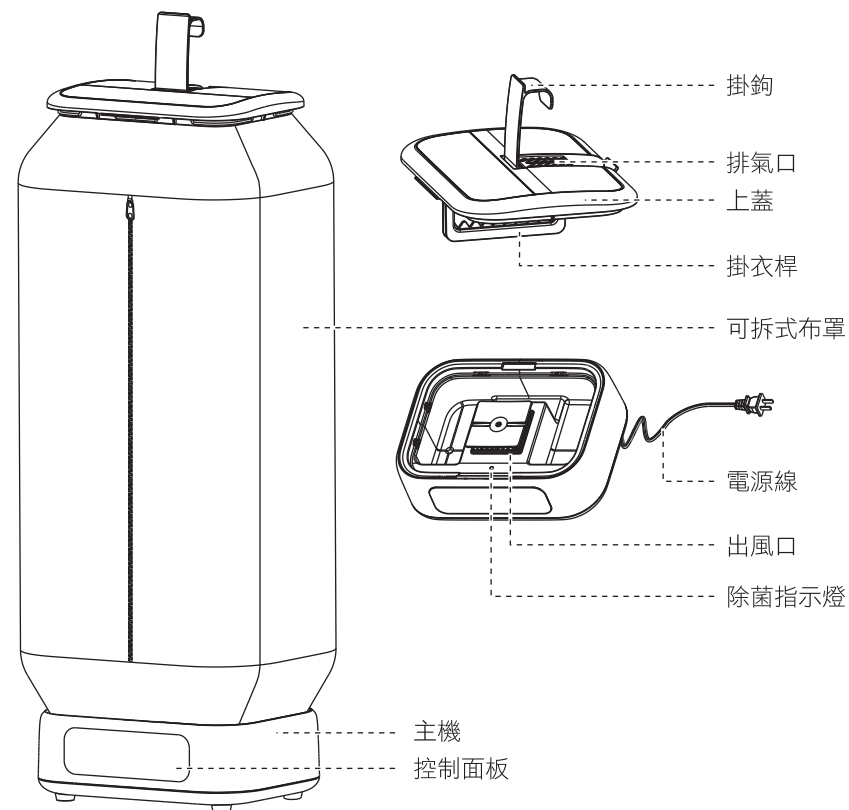

產品規格

額定電壓/電流：AC 110V/60Hz
 額定消耗功率：600W
 材質：聚丙烯、尼龍
 防水等級：IPX1

烘乾溫度：40°C-60°C
 產品重量：1.5kg
 產品尺寸：(收納)W304xD234xH126mm
 (展開)W550xD234xH1250mm

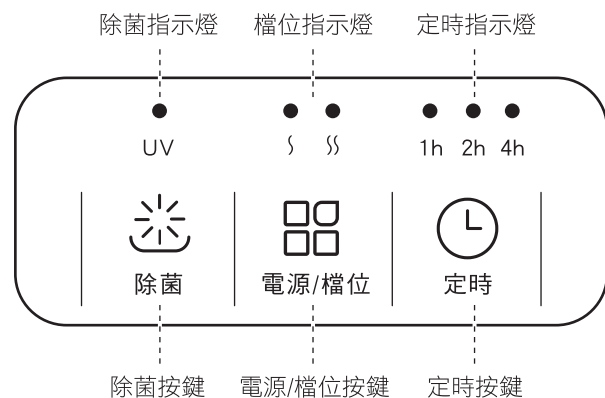

乾衣模式

將電源插頭接電後，按下【電源/檔位按鍵】，進入默認1檔，再次點選可切換2檔，依此循環，長按則關閉，風扇會持續運作約一分鐘散熱後關閉。

除菌模式

按下【除菌按鍵】，指示燈亮起，即打開除菌指示燈；再次按下關閉除菌燈，指示燈滅。

定時調節


- 按下【定時按鍵】，可選擇定時時間1-7小時，指示燈號請參考下表；定時過程中，再次調整定時，則會重新計算時間。
- 定時結束時，蜂鳴器會響三聲提醒，風扇會持續運作約一分鐘散熱後關閉。
- 定時狀態下，長按【定時按鍵】可取消定時功能。
- 定時燈號如下：(○代表亮燈、●代表滅燈)

1 小時 ○●●	5 小時 ○●○
2 小時 ●○○	6 小時 ●○○
3 小時 ○○●	7 小時 ○○○
4 小時 ●●○	

- 定時啟用狀態下，根據剩餘時間顯示對應的燈號，例如剩餘6.5小時，顯示○○○；剩餘0.5小時，顯示○●●。


- 1.打開上蓋
- 2.安裝布罩：布罩拉鍊面與烘乾機操作面板同方向。
- 3.打開掛鉤並整理好布罩，將掛衣桿置於垂直位置。
- 4.把衣服掛在掛衣桿上後，拉好拉鍊，掛好掛鉤並接上電源，即可開始使用烘乾機。

①

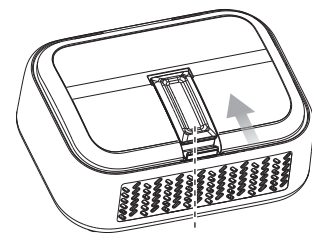


向箭頭方向推動彈扣開蓋

②

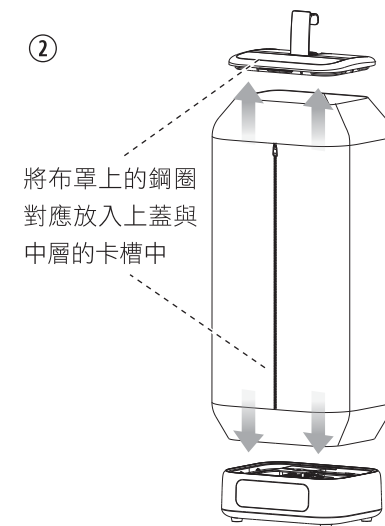


將布罩上的鋼圈對應放入上蓋與中層的卡槽中

③

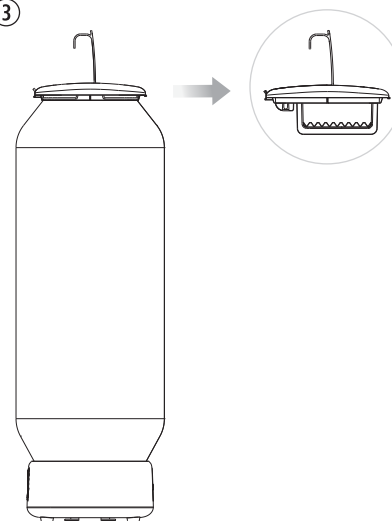


④

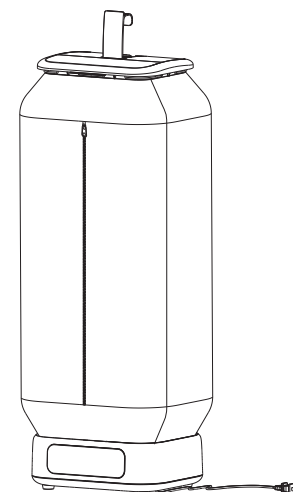

單件及多件衣物使用技巧

- 長袖衣物，袖子盡量抖鬆整理平直，烘乾效果更佳。
- 長裙、連衣裙等較長衣物，建議對折後懸掛。
- 建議使用以下懸掛方式，烘乾效果更佳：

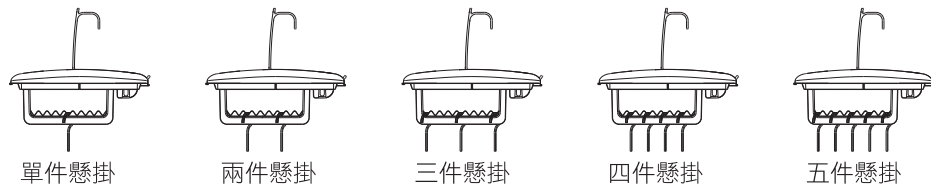


收納與清潔

布罩拆卸與洗滌方法

- 1.以手壓住收納盒上蓋，往外輕拉乾衣罩，將乾衣罩取下。
- 2.為防止乾衣罩變形，乾衣罩洗滌請勿使用機器洗，建議使用手洗


收納方法

- 1.拔除電源線，闔上掛鉤。
- 2.放平掛衣桿，把布罩整理好，完整放入收納空間。
- 3.合上蓋後翻到機器底部，將電源線收納在繞線槽處。

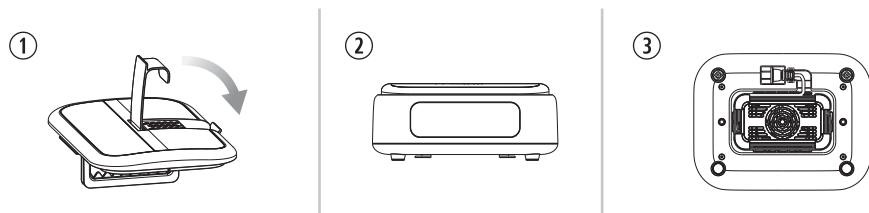

隨行扣使用說明

- 隨行扣可固定在門上、衣櫃等地方，方便吊掛搭配烘乾機使用。
- 旋轉調整隨行扣上的夾板寬度，固定並夾緊後即可使用，吊掛處可90° 調整方向。
- 使用注意：
- 1.超過5KG的物品不能掛在隨行扣上，會有掉落及損壞的危險。
 - 2.請將隨行扣盡量固定在厚的地方，減少掉落風險。

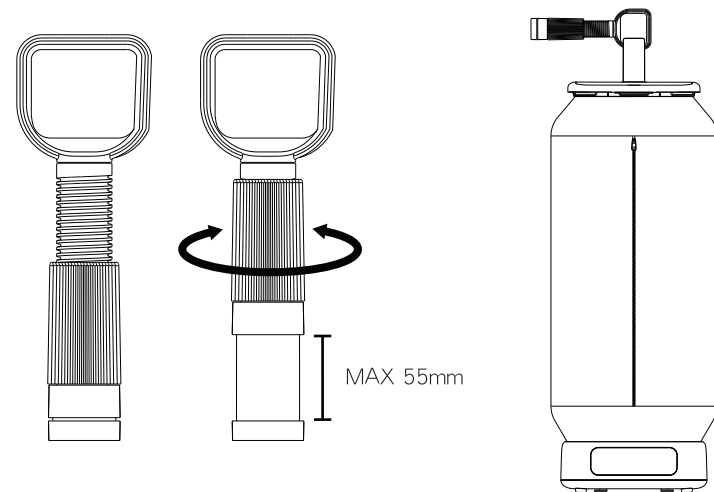

限用物質含有情況聲明書

設備名稱：烘乾機 Equipment name		型號（型式）：DY-1000 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
DC風扇	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.