

【開啟電源】

將上蓋背面的電源開關撥至「I」，感應區指示燈閃爍，即表示裝置已啟動。若要關閉電源，請把開關撥至「O」。



※提醒：

(1) 本產品為紅外線感應設計，當感應範圍內有物體持續存在或移動時，會觸發開蓋功能。建議放置於桌下或狹小空間時請留意距離，避免因持續偵測到物體而頻繁開蓋。

(2) 因部分Panasonic電池有適用性問題，若裝上電池無法使用時，請更換不同廠牌的全新電池可解決此狀況。

(3) 請注意垃圾桶電池電壓過低時，感應會變遲鈍或有無法開蓋的狀況，請更換新電池可改善。

供電方式

- 請使用2顆AA鹼性電池供電，碳鋅電池及充電電池不建議使用
- 請依正負極指示正確安裝電池
- 長時間不使用時，建議取出電池

產品規格

品名：紅外線不銹鋼感應垃圾桶
額定電壓：3V
電池規格：AA電池X2（請使用鹼性電池，需另購）
材質：430不銹鋼、ABS塑膠、PP聚丙烯、電子元件
內容物：桶身X1、上蓋X1、壓圈X1

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258

KINYO

紅外線不銹鋼感應垃圾桶

使用說明書




* 為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

1. 安裝電池時請注意正負極方向。
2. 清潔時請以乾布擦拭，勿以水沖洗，以免電子元件受潮損壞；若不慎進水，請先斷電並待完全乾燥後再使用。
3. 開蓋過程中請勿以外力強壓或快速翻動桶蓋，以免損壞零件。
4. 電量耗盡時請儘速更換電池，避免電池液滲漏造成損壞。
5. 請避免在陽光直射或過於潮濕環境中使用。
6. 請保持感應區清潔，以維持感應靈敏度。
7. 請勿混用不同種類電池（如鹼性、碳性或充電電池）。
8. 請勿自行拆解或更換零件，因不當操作造成之損壞不在保固範圍內。

產品結構

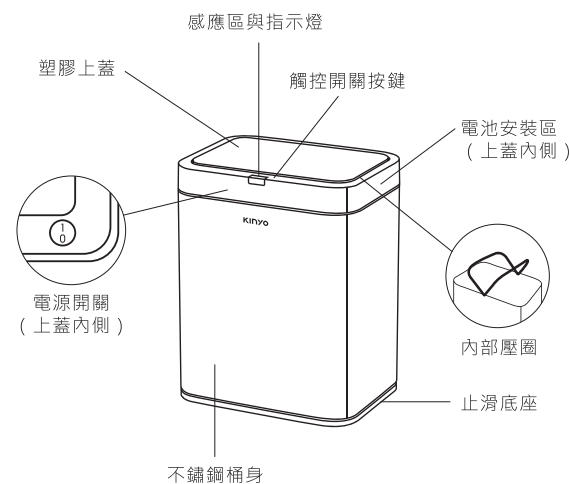

三種感應方式

【紅外線感應】

將手或物品靠近感應區約8~35公分，桶蓋即自動開啟；離開感應區約5秒後自動關閉。

【手動長開】

輕觸桶蓋指示燈旁的↑↓按鍵，桶蓋會保持開啟狀態，綠色燈號閃爍；再次輕觸按鍵，燈號顯示紅色，即可關閉。

【踢碰感應】

以手或腳踢碰垃圾桶，垃圾桶感應到震動即可開啟。



使用方式

【安裝垃圾袋】



打開上蓋，將垃圾袋套入內部壓圈，並將壓圈壓入桶內固定後，再蓋上上蓋即可使用。