

限用物質含有情況聲明書

設備名稱：電暖器 Equipment name		型號（型式）：EH-55 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	
電話	
經銷商	


（蓋章有效）

耐嘉股份有限公司 消費者服務專線：03-5396627

KINYO

EH-55

電暖器

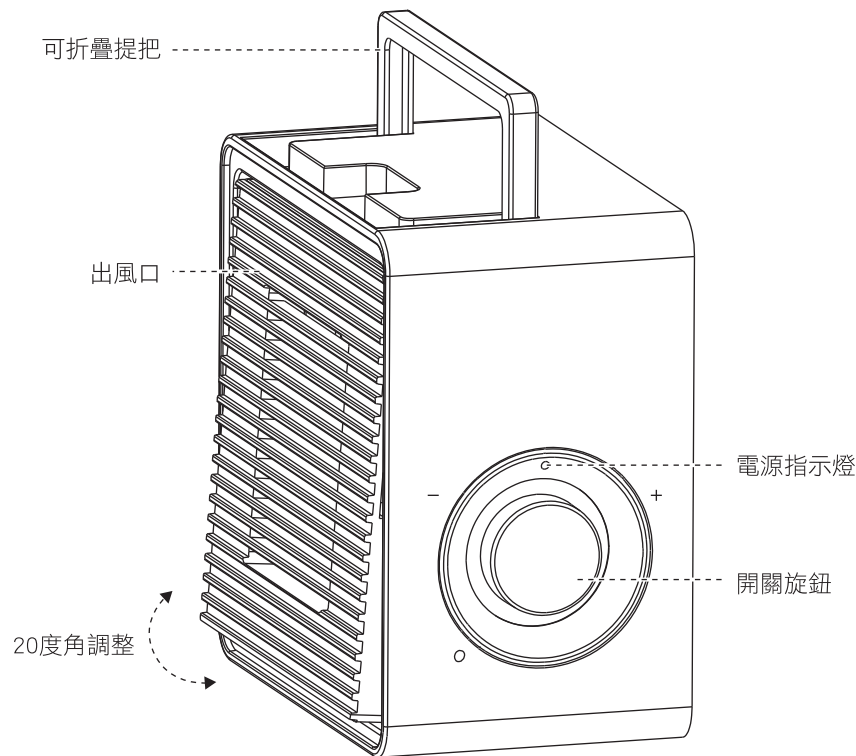

注意

※加熱器尚未冷卻前，禁止觸摸熱熱表面，避免燙傷！
※旋鈕請勿360度旋轉一圈，避免造成旋鈕損壞！

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源插座，使用時應採用獨立專線插座。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。
- 使用時傾斜角度不得大於10度，請勿倒置使用。
- 使用時嚴禁將電暖器置於電源插座下方。
- 使用時禁止觸碰熱表面，以免燙傷。
- 使用中禁止衣物、布類、紙箱等覆蓋全機以免發生危險。
- 本產品不防水，機體請勿直接沖水、浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 請勿在浴池、非乾濕分離的淋浴間、游泳池等環境下使用此加熱器。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 拔除插頭前請先關閉電源，請勿直接拉扯電源線，應握住插頭部份拔出。
- 請勿在高溫/潮濕/戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅限家庭室內使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。
- 請勿使用外接的程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。



規格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz

總額定消耗電功率：500W

使用方法

- 1.使用前請先檢查各部件是否齊全完好，並連接電源。
- 2.向右旋轉開關旋鈕，開啟電源；向左旋轉到 O 的位置，關閉電源。
- 3.從O向右旋轉到—開啟電源，再向右旋轉溫度逐漸增加；向左旋轉溫度逐漸降低。

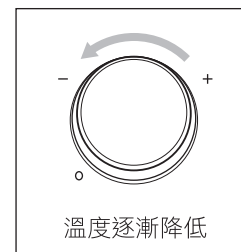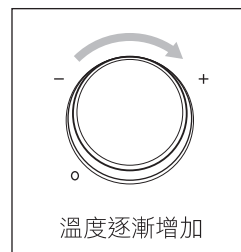

- 4.產品不使用時，請將旋鈕向左旋轉到 O 的位置關閉電源，並拔下電源插頭。

※注意：加熱器尚未冷卻前，禁止觸摸熱熱表面，避免燙傷。

當前溫度需低於設定溫度時才會再進行加熱，此時指示燈可能不亮，非產品故障，可調整開關旋鈕至更高檔位或待溫度冷卻後確認是否進行加熱。

清潔保養與收納

- 1.清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 2.在擦式主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾。
請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 3.前方防護網罩可使用吸塵器，除去灰塵。
- 4.待完全乾燥後，請將本機套袋防塵，妥善收納在陰涼乾燥處避免受潮。

簡易故障排除

故障情況	可能發生原因	處理方式
加熱器不熱	電源插頭是否確實插上或過載使用導致跳電	請確實插上插座，並請勿與其他大功率電器共用同一電源插座
	機體損壞	送至維修點維修
電機有異味	第一次使用時，當電流傳輸到加熱元件時，就會發生這種情況，當熱量散去後，自然消失，建議初次請在通風的環境下使用	

以上狀況如無法排除，請停止使用本產品，並與本公司客服聯繫。

警告



- ※為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。
- ※機器工作時，禁止觸摸熱表面，避免燙傷。
- ※電暖器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，電暖器不可在小房間內，由無法自行離開房間的人使用。