

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

EH-838

電暖器

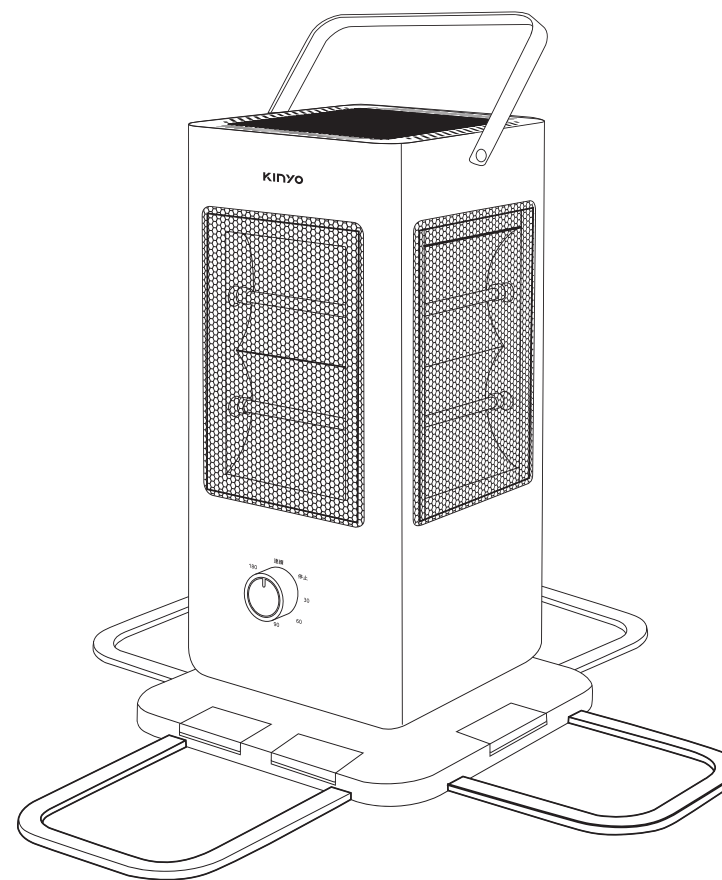


使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源插座，使用時應採用獨立專線插座。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。
- 使用時傾斜角度不得大於10度，請勿倒置使用。
- 使用時嚴禁將電暖器置於電源插座下方。
- 使用時禁步觸碰熱表面，以免燙傷。
- 使用中禁止衣物、布類、紙箱等覆蓋全機以免發生危險。
- 本產品不防水請不要浸水或淋雨；當手潮濕時請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 拔除插頭前請先關閉電源，請勿直接拉扯電源線，應握住插頭部份拔出。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，本產品應該放置在平坦並且耐熱的平面上。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅限家庭室內使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。
- 請勿使用外接的程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

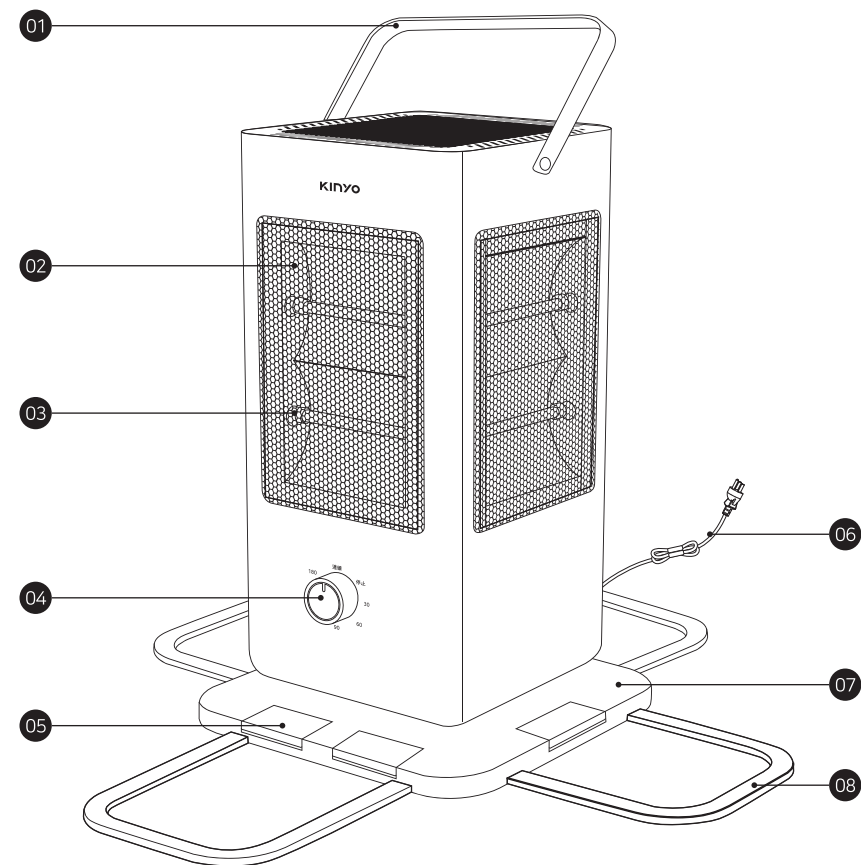


- | | |
|---------|---------|
| ① 提把 | ⑤ 腳踏開關 |
| ② 加熱區 | ⑥ 電源線 |
| ③ 石英管 | ⑦ 底座 |
| ④ 定時器旋鈕 | ⑧ 安全防護罩 |

※加熱區以旋鈕處為正面，依序由左側、後側、右側，及頂部共5個面

警告



- ※為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。
- ※機器工作時，禁止觸摸熱表面，避免燙傷。
- ※使用本機時，請先加裝安全防護罩，確保四面與周圍物品距離至少有25cm距離。
- ※電暖器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，電暖器不可在小房間內，由無法自行離開房間的人使用。

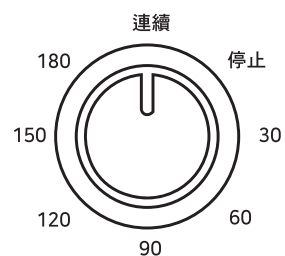

定時器旋鈕


本產品使用前，請先將旋鈕由指向「停止」逆時針向左轉至「連續」，或是將旋鈕由「停止」順時針向右側轉至「欲定時的時間」(30/60/90/120/150/180分鐘)，再操作腳踏開關來開啟欲加熱的區域。



注意

※此定時器旋鈕非360度旋轉設計，逆時針旋轉僅到連續為止，禁止再向左旋轉，避免定時器損壞。

※定時器運轉中，會有微小的低頻聲音為正常現象。

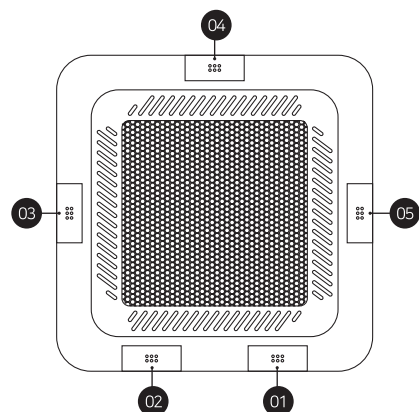

腳踏開關

設定完成定時功能後，根據需求，可單獨操作加熱區域進行單獨、或全部區域同時加熱；開啟後相對應開關上方的指示燈紅燈亮起，石英管開始加熱。

旋鈕開關為正面朝向自己，腳踏開關以順時針方向，編號依序為01-05：

- 單獨按下01腳踏按鈕可打開和關閉頂部加熱器。
- 單獨按下02腳踏按鈕可打開和關閉正面加熱器。
- 單獨按下03腳踏按鈕可打開和關閉左側加熱器。
- 單獨按下04腳踏按鈕可打開和關閉後側加熱器。
- 單獨按下05腳踏按鈕可打開和關閉右側加熱器。




注意

- ※單獨設定定時器未開啟腳踏開關，不會啟動加熱。
- ※單獨開啟腳踏開關未設定定時器，不會啟動加熱。
- ※如需全部區域同時加熱，需個別將所有開關按下開啟。

使用本機時，請先加裝安全防護罩，確保四面與周圍物品距離至少有25cm距離。


安裝防護罩

將電暖器倒置，使用內附螺絲用十字起子(另購)，依序將四片防護罩固定於底座上，固定完成後再將電暖器直立使用。

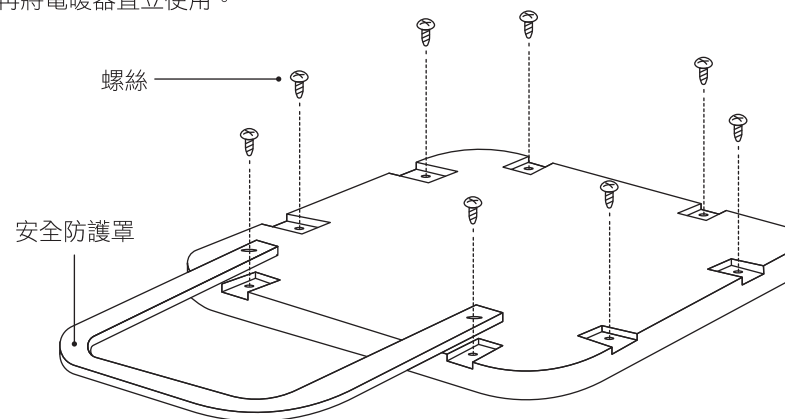


安裝提把

將電暖器上左右兩側的螺絲鬆開取下，再將提把放上，重新鎖上螺絲固定。

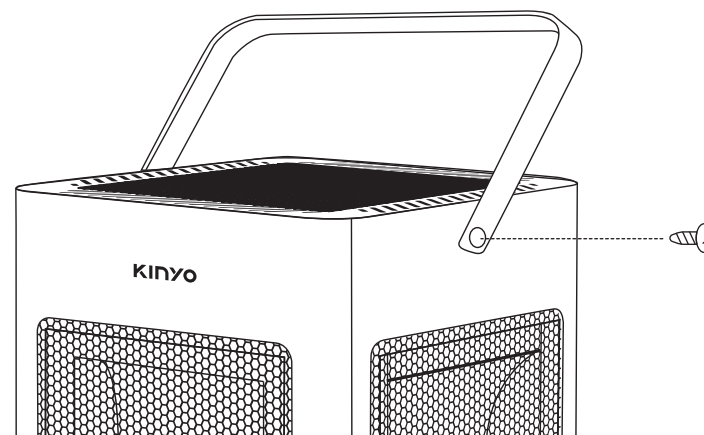

清潔保養與收納

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 在擦拭主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 加熱區的防護網罩可使用吸塵器，除去灰塵。
- 待完全乾燥後，請將本機套袋防塵，妥善收納在陰涼乾燥處避免受潮。
- 石英燈管為耗材，如需更換請將本體寄送至本公司維修服務處由專業的技術人員提供付費服務。

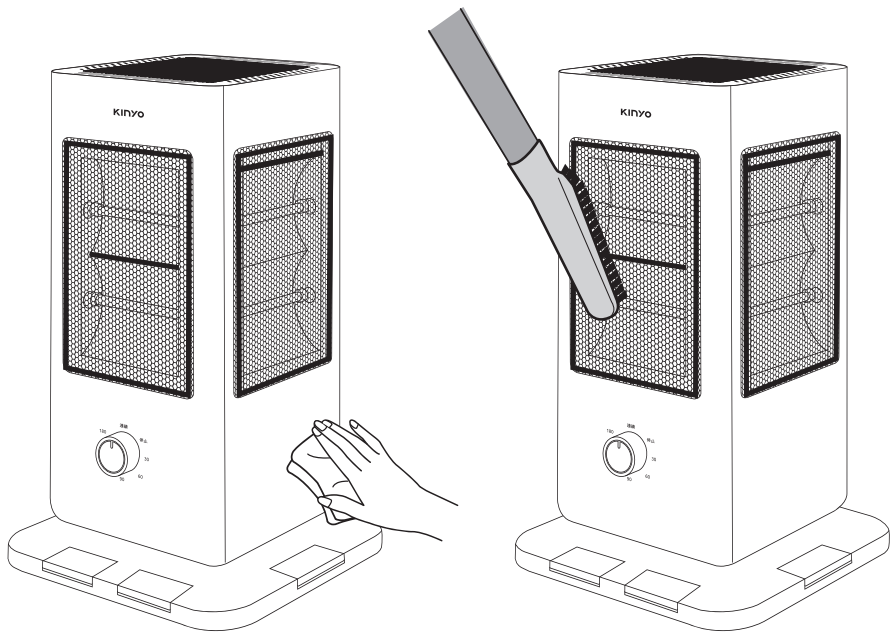

規格

額定電壓：AC110V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：1500W

簡易故障排除

故障情況	可能發生原因	處理方式
加熱器不熱	電源插頭是否確實插上或過載使用導致跳電	請確實插上插座，並請勿與其他大功率電器共用同一電源插座
	加熱器是否傾斜	本機有傾倒斷電安全設計，請在平坦的表面上使用
	定時器是否開啟	請將定時器旋鈕轉到連續或欲定時的時間
	腳踏開關是否開啟	選擇欲加熱的區域將腳踏開關開啟，並確認指示燈紅燈亮起
	石英燈管壽命終止	請聯繫本公司客服進行維修更換
電機有異味	第一次使用時，當電流傳輸到加熱元件時，就會發生這種情況，當熱量散去後，自然消失	
電機有異聲	定時器運轉中，會有微小的低頻聲音為正常現象	

以上狀況如無法排除，請停止使用本產品，並與本公司客服聯繫。

限用物質含有情況聲明書

設備名稱：電暖器 Equipment name		型號（型式）：EH-838 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3： The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						