


雙刀頭修眉刀


使用說明書

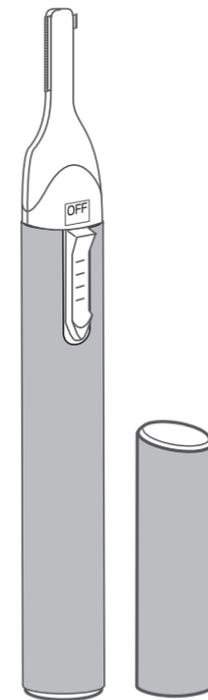

- 使用本產品前請先詳細讀本使用說明書，以便正確使用本產品。
- 請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

修剪梳使用方式

1. 請將欲使用長度修剪梳安裝在欲使用刀頭側。
2. 從眉毛尾部開始向頭部緩緩移動修剪。
3. 重複動作，直到達到您喜歡的長度。

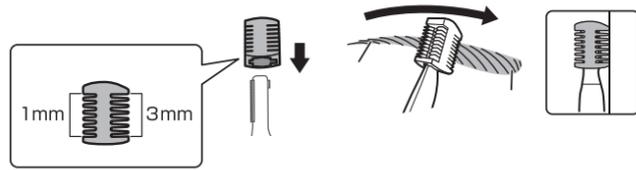

注意事項

1. 長時間不使用請取出電池。
2. 請將本產品放置於兒童接觸不到的地方。
3. 請勿重摔或重擊本產品，造成產品損壞。
4. 請勿自行拆卸機殼，如需維修，請諮詢技術人員或至全台服務點。
5. 使用中如有任何不適，請暫停使用。
6. 本產品不防水，不可浸泡於水中，以避免產品受損、引起觸電或發生危險。
7. 使用完畢及進行產品清潔前，必須先將產品關掉。
8. 請定期清潔，避免毛髮堵塞發生危險。
8. 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
 - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
 - 產品送修則需自行負擔運費。
 - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
 - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
 - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
 - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			


(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

產品各部位說明


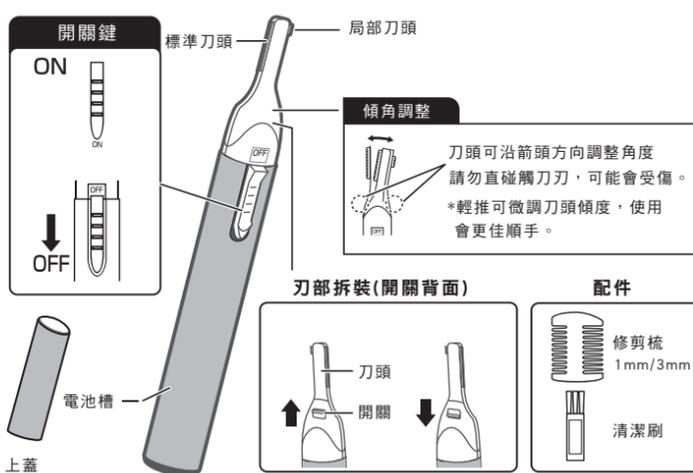


電池安裝方式

1. 一手抓住上部機身，一手抓住機身外殼向下抽，拆下電池蓋。
*請小心勿接觸刀片，避免受傷
2. 依正負極方向放入3號AAA電池x1顆。
3. 安裝完畢，將電池蓋蓋回。


操作方法

1. 向上推動開關鍵，啟動設備，即可開始使用。
2. 使用時，請將刀刀依逆毛方向，緩慢地移動除毛。
3. 使用完畢，請向下推動開關鍵，關閉電源，並蓋上蓋子。

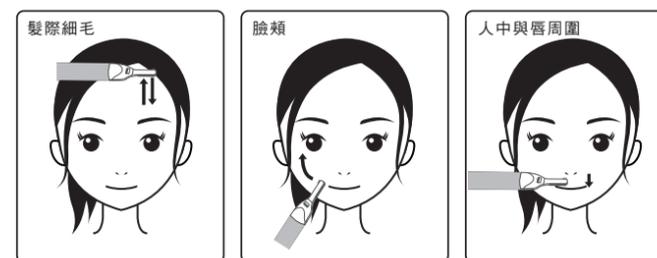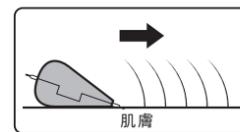


從髮際細毛到額頭來回修飾。 從臉部中央向外。 從鼻子底下延伸。

刀頭清潔




刀頭拆卸

拆卸：下壓刀片拆卸鍵，拆卸刀片蓋將刀片取出。
*如欲清理請搭配清潔刷或乾布

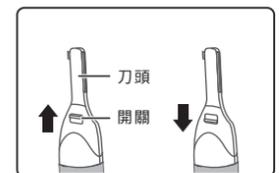

刀頭安裝

1. 將刀片依下方順序對準安裝於刀片蓋上，安裝完畢後將整組刀片蓋拿起。

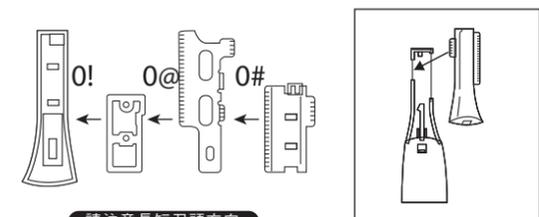

2. 對準上方卡準，蓋上刀片蓋，上推刀片拆卸鍵鎖定，即可正常使用。

