

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)


耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

FP-0960

小栗子智慧雙享鍋 1.6L

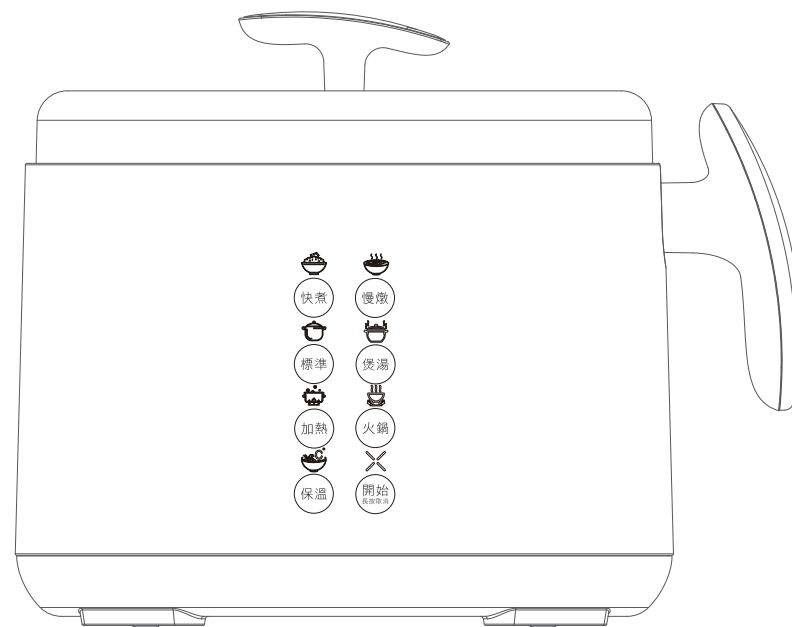

使用說明書 為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。


注意事項

1. 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
2. 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
3. 本產品帶有防乾燒功能，但添加的水或者食材不要超過最高水位線，如加水太滿，沸水可能會噴出。使用產品時，請隨時留意烹煮狀況，以免發生意外。
4. 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
5. 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。
6. 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
7. 請勿靠近熱源地方使用，如電火爐、瓦斯等。
8. 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
9. 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
10. 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
11. 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
12. 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
13. 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
14. 使用中，若發生故障請暫停使用，並與本公司聯繫送回維修。
15. 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
16. 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
17. 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
18. 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
19. 使用後加熱盤表面、鍋體尚有餘溫請勿觸摸，避免燙傷之危險
20. 本產品僅供家用。
21. 插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險
22. 第一次使用時，應該加水到最高水位線，再把水燒開後倒掉不用，以便清潔鍋體。
23. 產品若出現任何故障，請將產品送至本公司維修，請勿自行拆機維修，以免組裝不當造成危險。

產品規格

品名：美食鍋	額定頻率：60Hz	額定容量：1.6L
額定電壓：110V	額定功率：410W	

產品介紹

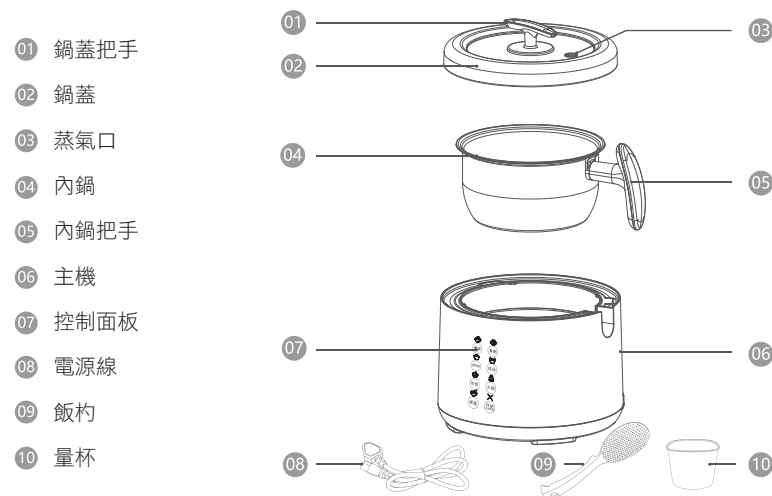

功能介紹

功 能	適用料理	默認工作時間	工作方式
快 煮	白米飯、蒸煮	35-50分鐘 (視食材不同及烹煮環境溫度而有所差異)	15分鐘內達100℃後，火力於100℃-130℃智慧調整至工作時間結束
慢 燉	悶滷、長時間入味料理	90分鐘	10分鐘內達98℃後維持火力至工作時間結束
標 準	煎煮、拌炒	60-90分鐘 (視食材不同及烹煮環境溫度而有所差異)	30分鐘內達150℃後維持溫度至工作時間結束
煲 湯	精燉湯品、粥品	90分鐘	5分鐘內達90℃後維持火力至工作時間結束
加 熱	食材再加熱	15分鐘	加熱到120℃至工作時間結束
火 鍋	各類湯頭火鍋	120分鐘	15分鐘內達100℃後維持溫度至工作時間結束

以上六種功能，烹煮結束後，自動跳轉保溫達24小時


保溫：溫度維持至60-70度。

開始(長按取消)：按一下此鍵可啟動功能；若欲取消功能長按可恢復至待機狀態。

產品使用方式

1. 產品接上電源後，所有燈號全亮，產品處於待機狀態。(如圖一)


備註：本產品實際燈號為白光

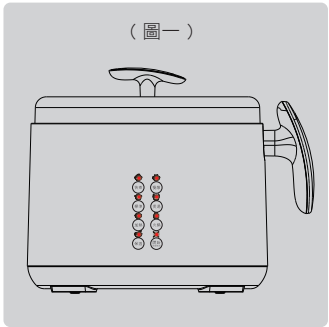


2. 添加適量的食材與水在鍋內，請勿超過最高水位線。

3. 按下欲選擇的功能，相對應的LED燈閃爍，再按下開始鍵，本產品開始工作。

(如圖二) 若選擇好功能，未按下開始，60秒後自動回到待機狀態。

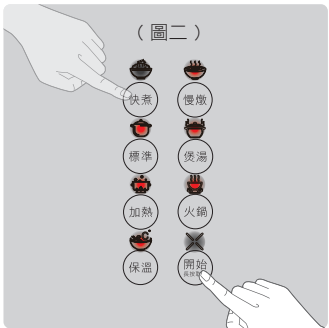

4. 產品工作時，相對應的LED燈長亮(如圖三)

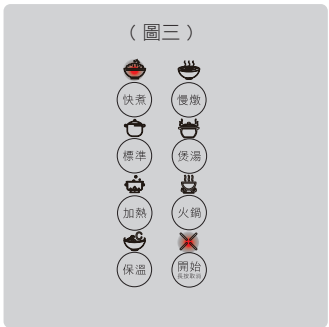


5. 若在產品運行中，欲取消功能，請長按開始鍵，則產品停止工作，進入待機狀態。

疑難排解

出現狀況		可能原因	排除方式
指示燈不亮	發熱盤未發熱	電源沒有接好	1. 檢查開關、插頭、插座是否到位 2. 請聯絡原購買商家或本公司進行維修或更換
		電源線損壞	
		電路板損壞	
指示燈亮	發熱盤過熱	主機板損壞	請聯絡原購買商家或本公司進行維修或更換
		主溫控器故障	
		電路板元件損壞	
指示燈亮	發熱盤未發熱	電路板連接部分斷開	請聯絡原購買商家或本公司進行維修或更換
		電源線路板壞	
		發熱盤變形	
烹煮時間過長	內鍋變形	內鍋未放置好，導致偏移	1. 請聯絡原購買商家或本公司進行維修或更換 2. 把內鍋重裝入，使內鍋貼合主機 3. 烹煮完成請再加長悶煮時間
		內鍋與發熱盤之間有異物	
		主電路板損壞	
無法自動保溫	溫控器異常	溫控器異常	請聯絡原購買商家或本公司進行維修或更換
		電路板損壞	
		電路板損壞	

清潔保養

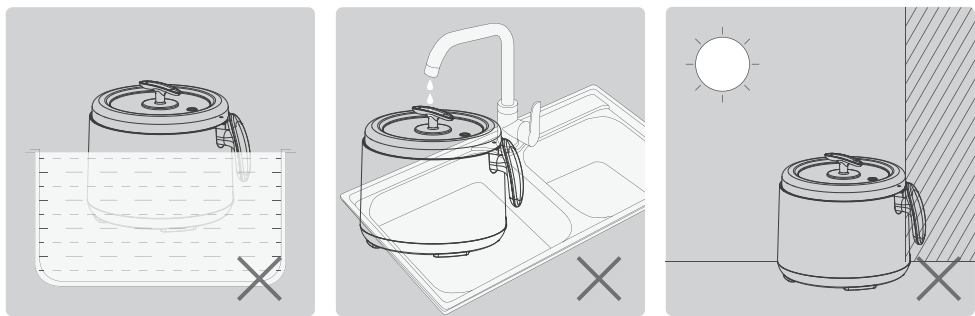

- 1. 請拔下電源插頭，待產品冷卻後再開始清潔。
- 2. 請勿將產品浸泡在水或其他液體中。請勿將產品及零配件曝曬於太陽下。
- 3. 請確保電源線插頭及鍋子底部乾燥。
- 4. 請以柔軟海綿或布清洗，勿使用任何金屬、鋼絲菜瓜布清洗產品，否則會造成刮傷。
- 5. 請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑清潔。

RoHS表

設備名稱：美食鍋 Equipment name				型號（型式）： FP-0960 Type designation(Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						