


清潔、保養方法

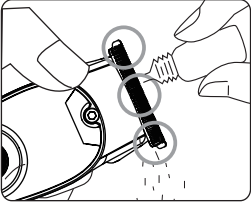

潤滑保養
清潔後，請在圖圈處各滴一滴潤滑油保養。

※在清潔前，請確保裝置已關機且電源已關閉。

※本產品並非防水設計，您可以使用濕布清潔主機並立即晾乾。請勿將主機浸入水中清洗。

※請勿使用磨砂物品清潔產品和刀頭。

※刀頭維修更換有一定的步驟流程，須由專業人士處理，如無法更換請寄回本公司由維修人員為您服務。

1.清潔時務必關閉電源。

2.請將電剪刀頭放置在水龍頭下清洗，建議使用溫水沖洗。

3.可使用清潔刷清潔或水直接沖洗。

4.請輕用多餘水分，並保持電剪乾燥。

5.請勿使用毛巾或紙巾直接擦拭，避免受傷。

注意！！


1.修剪完畢應立刻清潔，以維持產品最佳剃毛效果，建議每星期清潔一次。

2.本產品不支援全機水洗，僅可直接用水沖洗刀頭部分，清洗時必須將機身與充電線分離，並請勿將機身長時間浸泡在水中。

3.清潔機身外觀切忌使用有機溶劑擦拭，以避免造機身防水效果減弱或機件變質損壞。

※此產品刀頭無法拆卸，請勿自行拆卸，以免發生危險。

雕刻圖案參考

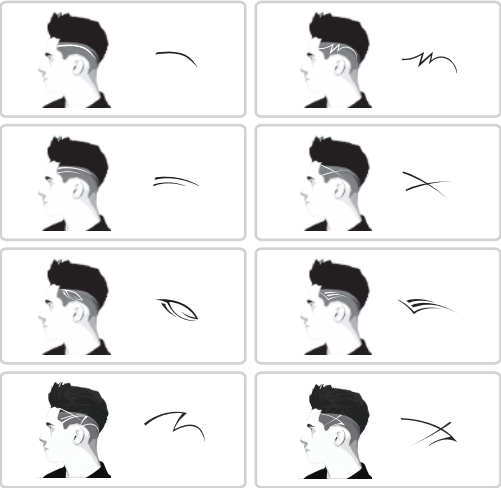

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

產品送修則需自行負擔運費。

配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			



經銷股份有限公司 全年服務電話
LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-53395966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-20381170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-2547238

(蓋章有效)





HC-6813

精巧復刻電剪

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

為讓電池達到最高效能，首次使用請先充飽電，充電同時請確定電源是關閉的。

充電時間請勿超過5小時以上，避免電池壽命減短。

充電及使用中，產品本身微微發熱屬於正常現象。

為避免刀頭被細小沙塵磨損，建議先將毛髮清洗乾淨再進行修剪。

使用時，請勿將手指或異物接近刀頭，以免受傷或造成刀頭損毀。

本產品專為修剪毛髮設計，請勿切削其他物品，以免損害刀片。

請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑、汽油、酒精等清洗，以免破壞機殼光澤與結構。

使用完畢請收納於兒童不易取得之處，以免發生危險。

請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。

請遠離高溫或潮濕環境並嚴禁浸泡水。

若發生異常請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。

本產品為接觸型產品，為避免接觸性傳染疾病，經拆開使用後，恕無法換貨，敬請見諒！

退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。

本產品非防水設計，清理時請勿直接用沖洗。

產品顏色及外觀以實際出貨為主。

本產品為家庭用，勿營業使用。

充電方法

初次使用請先充飽電，充電前請先確認電剪電源為關閉狀態。請將配件Type-C充電線插上產品本體的充電孔，另一端連接上通過BSMI認證之DC5V/1A電源供應器，充電提示燈亮起，即確認充電中。

【使用中】顯示電量百分比

【充電中】充電提示燈亮起，顯示電量百分比

【充電完成】充電指示燈恆亮

【低電量提示】充電指示燈閃爍

※請勿連續充電超過5小時，避免電池壽命減短。


※低電量顯示時請即時充電，若長時間未使用，請每三個月充電一次。

※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損。

※請勿使用Type-CtoType-C充電線，或電壓高於5.5V，否則將無法充電。

※手濕時請勿拔插變壓器及充電線，避免觸電。

產品示意圖說明

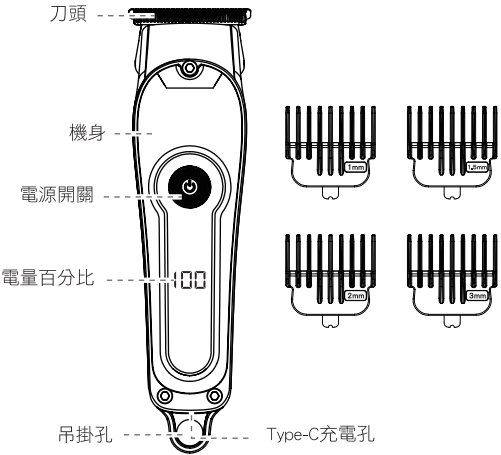

潤滑油

清潔毛刷

Type-C充電線

使用方式

初次使用請先充飽電，充電前請確保本產品處於電源關閉狀態。

充電飽後，短按下電源開關，即可使用。

本產品有兩檔段數，開機即切換為一檔低轉速模式，再次短按切換高轉速模式，液晶螢幕顯示TURBO符號。

使用完畢，請蓋上保護蓋，防止刀片損壞。

※為避免刀頭被細小沙塵磨損，建議先將毛髮清理乾淨，再進行修剪。

注意！！

若電剪突然停止運作指示燈熄滅，此時請關閉電源，並仔細檢查且清理刀片周圍後再次開啟電源，指示燈亮起則可正常使用。

當刀頭損壞時請不要使用本產品：以免損傷您的皮膚。

開啟開關後若無反應，請先關閉電源開關。

緊急處理方法

若本產品充電發生異常，請立刻拔除電源插頭。

使用時，若內部機件發生故障，請立即關閉電源，並與本公司或經銷商聯絡。

顯示螢幕

100

電量顯示
本產品在開機或充電時會於顯示螢幕中顯示當下剩餘電量。



充電提示燈
電量不足時，充電提示燈閃爍。



安全鎖
避免誤觸意外啟動電源。
- 鎖定安全鎖：在關機狀態下長按開關鍵3秒，螢幕顯示3秒倒數，安全鎖圖示閃爍三下，即鎖定成功。
- 解除安全鎖：長按開關鍵3秒，螢幕顯示3秒倒數，安全鎖圖示閃爍，即解除鎖定，同時啟動電剪。