


清潔、保養方法

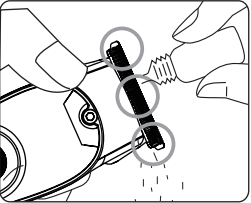

潤滑保養

清潔後，請在圓圈處各滴一滴潤滑油保養。

※在清潔前，請確保裝置已關機且電源已關閉。

※本產品並非防水設計，您可以使用濕布清潔主機並立即晾乾。請勿將主機浸入水中清洗。

※請勿使用磨砂物品清潔產品和刀頭。

※刀頭維修更換有一定的步驟流程，須由專業人士處理，如無法更換請寄回本公司由維修人員為您服務。

1.清潔時務必關閉電源。

2.請將電剪刀頭放置在水龍頭下清洗，建議使用溫水沖洗。

3.可使用清潔刷清潔或水直接沖洗。

4.請輕甩多餘水分，並保持電剪乾燥。

5.請勿使用毛巾或紙巾直接擦拭，避免受傷。

注意！！

1. 修剪完畢應立刻清潔，以維持產品最佳剃毛效果，建議每星期清潔一次。

2. 本產品不支援全機水洗，僅可直接用水沖洗刀頭部分，清洗時必須將機身與充電線分離，並請勿將機身長時間浸泡在水中。

3. 清潔機身外觀切忌使用有機溶劑擦拭，以避免造機身防水效果減弱或機件變質損壞。

※此產品刀頭無法拆卸，請勿自行拆卸，以免發生危險。


雕刻圖案參考



















保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

・自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

・超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

・產品送修則需自行負擔運費。

・配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

・電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

・燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

・產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

・本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)



LINE官方客服

ID搜尋: @kinyo

耐嘉股份有限公司

全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號

電話/03-5396968

台北區/新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話/02-29040088

新竹區/新竹市東區經國路一段187號

電話/03-5152309

台中區/台中市東區東英十三街13號

電話/04-22119966

台南區/台南市永康區東橋二街119號

電話/06-2038170

高雄區/高雄市鼓山區文信路333號10樓8號

電話/07-5547258

KINYO

使用說明書

OPERATING INSTRUCTIONS



HC-6813

精巧復刻電剪

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

・為讓電池達到最高效能，首次使用請先充飽電，充電同時請確定電源是關閉的。

・充電時間請勿超過5小時以上，避免電池壽命減短。

・充電及使用中，產品本身微微發熱屬於正常現象。

・為避免刀頭被細小沙塵磨損，建議先將毛髮清洗乾淨再進行修剪。

・使用時，請勿將手指或異物接近刀頭，以免受傷或造成刀頭損毀。

・本產品專為修剪毛髮設計，請勿切削其他物品，以免損害刀片。

・請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑、汽油、酒精等清洗，以免破壞機殼光澤與結構。

・使用完畢請收納於兒童不易取得之處，以免發生危險。

・請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。

・請遠離高溫或潮濕環境並嚴禁浸泡水。

・若發生異常請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。

・本產品為接觸型產品，為避免接觸性傳染疾病，經拆開使用後，恕無法換貨，敬請見諒！

・退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。

・本產品非防水設計，清理時請勿直接用水沖洗。

・產品顏色及外觀以實際出貨為主。

・本產品為家庭用，勿營業使用。

充電方法

初次使用請先充飽電，充電前請先確認電剪電源為關閉狀態。請將配件Type-C充電線插上產品本體的充電孔，另一端連接上通過BSMI認證之DC5V/1A電源供應器，指示紅燈亮起，即確認充電中。

【使用中】電量指示燈恆亮

【充電中】顯示電量百分比

【充電完成】電量指示燈恆亮

【低電量提示】充電指示燈閃爍

※請勿連續充電超過5小時，避免電池壽命減短。

※低電量顯示時請即時充電，若長時間未使用，請每三個月充電一次。

※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損。

※請勿使用Type-CtoType-C充電線，或電壓高於5.5V，否則將無法充電。

※手濕時請勿拔插變壓器及充電線，避免觸電。

產品示意圖說明

刀頭


機身


電源開關

電量百分比

吊掛孔

Type-C充電孔











潤滑油

清潔毛刷

Type-C充電線

使用方式

※初次使用請先充飽電

・充飽電後，長按下電源開關3秒，即可使用。

・為避免刀頭被細小沙塵磨損，建議先將毛髮清理乾淨，再進行修剪。

・修剪時移動速度不要太快，以延長刀頭使用壽命。

・使用完畢，請蓋上保護蓋，防止刀片損壞。

注意！！

・若電剪突然停止運作指示燈熄滅，此時請關閉電源，並仔細檢查且清理刀片周圍後再次開啟電源，指示燈亮起則可正常使用。

・當刀頭損壞時請不要使用本產品：以免損傷您的皮膚。

・開啟開關後若無反應，請先關閉電源開關。

緊急處理方法

・若本產品充電發生異常，請立刻拔除電源插頭。

・使用時，若內部機件發生故障，請立即關閉電源，並與本公司或經銷商聯絡。

顯示螢幕



電量顯示

本產品在開機或充電時會於顯示螢幕中顯示當下剩餘電量。



充電提示燈

電量不足時，充電提示燈閃爍。



旅行鎖

避免誤觸意外啟動電源。

- 鎖定旅行鎖：在開機狀態下長按開關鍵3秒，旅行鎖圖示 閃爍三下，成功啟動旅行鎖。

- 解除旅行鎖：長按開關鍵3秒，即解除旅行鎖，同時啟動電剪。