

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

HCS-143

電暖器

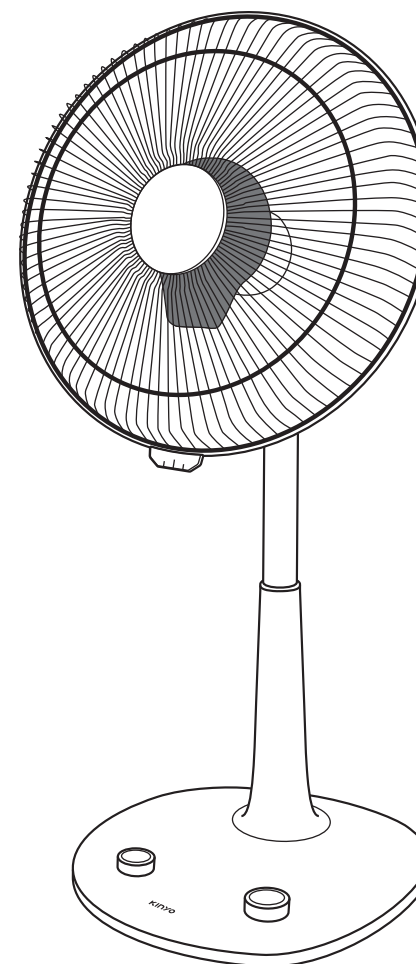


使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 首次使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
- 使用時傾斜角度不得大於10度，請勿倒置使用。
- 使用時嚴禁將電暖器置於電源插座下方。
- 使用時禁止觸碰熱表面，以免燙傷。
- 使用中禁止衣物、布類、紙箱等覆蓋全機以免發生危險。
- 本產品不防水，請勿浸水或淋雨；手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電。
- 勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。
- 使用時請勿捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 拔除插頭前請先關閉電源，請勿直接拉扯電源線，應握住插頭部分拔出。
- 請勿在高溫潮濕、戶外場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上並遠離易燃物品。
- 電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅限家庭室內使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠的專業維修人員更換，以免發生危險。
- 加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。
- 此產品只限家庭使用。
- 請勿使用程式控制器、定時器、分離搖控系統或任何其他可自動使加熱器通電的裝置，若加熱器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

緊急處理方法


使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

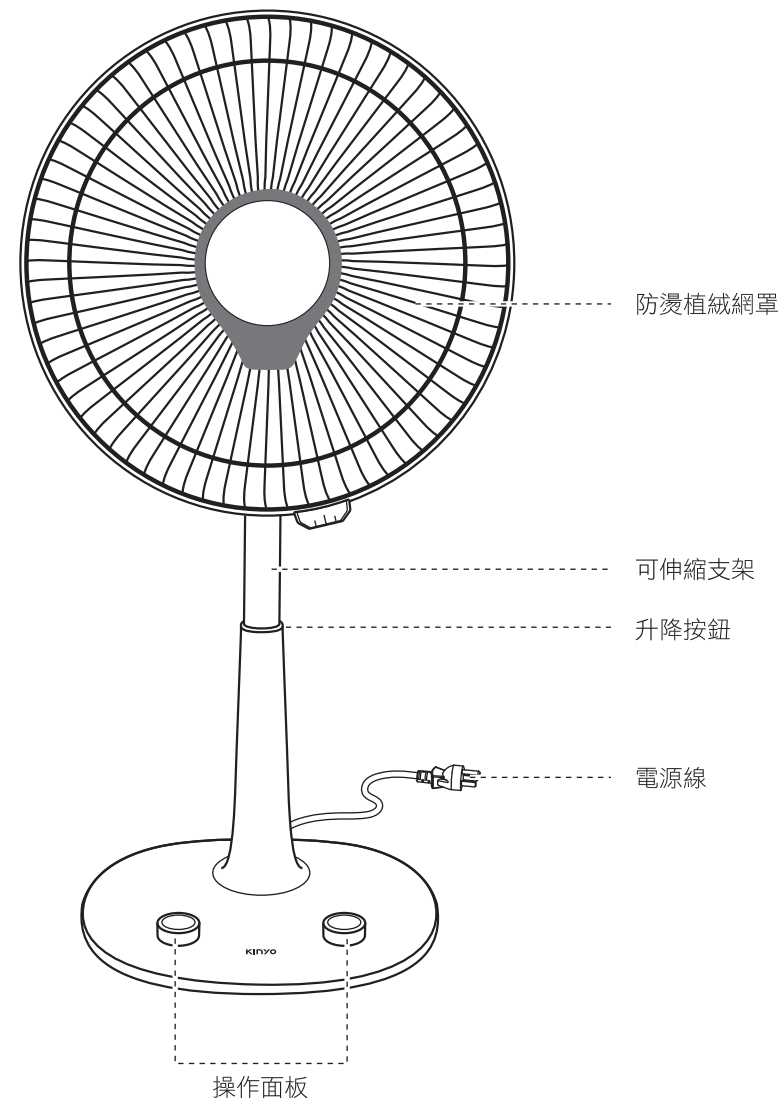

警告



- ※為免過熱，禁止覆蓋加熱器。
- ※機器工作時，禁止觸摸熱表面，避免燙傷。
- ※使用本機時，需保證本機前面和側面與周圍物品距離大於1m，背面保持至少0.5m距離。
- ※電暖器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，電暖器不可在小房間內，由無法自行離開房間的人使用。

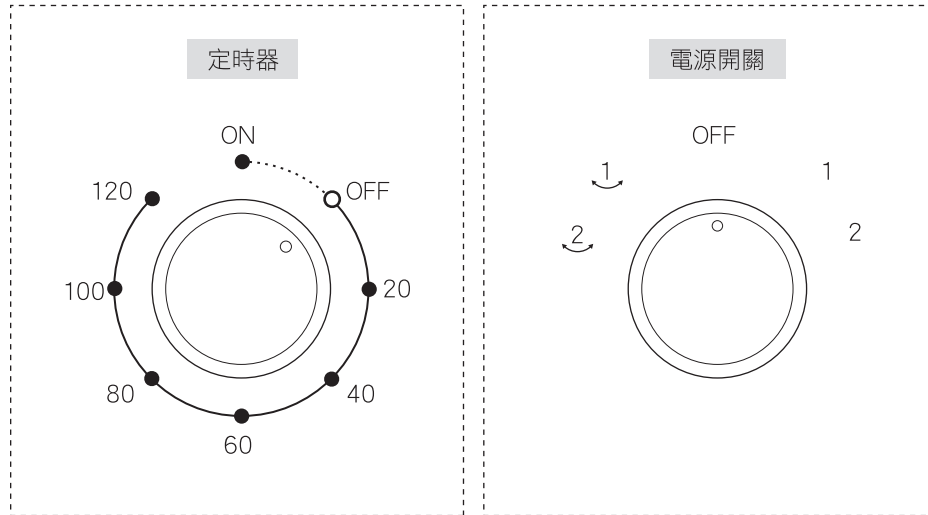

使用方式


電源開關

- 本電器連接電源線後，將電源開關旋鈕依需求，向右或向左旋轉開啟電源。
- 開啟電源後，將定時器旋轉至ON，連續運轉或依需求設定時間自動關機。
- 旋鈕右側 1 為低暖不擺頭、2 為高暖不擺頭；旋鈕左側 1 為低暖擺頭、2 為高暖擺頭。
- 長時間不使用時，請手動將電源開關旋鈕旋轉至OFF的位置，關閉電源。

定時器

- 若未設置定時，開啟電源後，需將定時器旋轉至ON連續運轉，電暖器才會開啟。
- 若需使用定時關機功能，定時器**向右旋轉**設置20~120(分鐘)之間，每20分鐘為區間，定時時間一到會自動關機；若需再使用則需再次轉開，設置定時時間，如此反覆循環。

提醒：定時器旋鈕非360度設計，請順時針旋轉調整定時器，指針在on的位置時，請勿逆時針直接旋轉到120分鐘，避免定時器損壞。

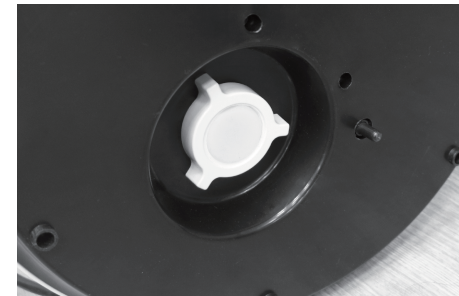

1.確認出廠時，底座固定環是否鎖緊



2.逆時針旋轉，取下支架上的2個螺絲




3.向下嵌入支架卡榫固定



4.順時針旋轉，鎖上2個固定螺絲

- 將插頭從插座拔除，待機體冷卻後，再開始清潔。
- 本體請使用軟布擦拭，嚴禁水洗主機。
- 使用軟毛清潔刷或吸塵器吸除網罩上的灰塵、毛屑，請小心網罩上的植絨。
- 長時間不用時，清潔後請套袋防塵再收納。
- 定期清潔反射板上的灰塵，可讓本機維持良好的反射效果。

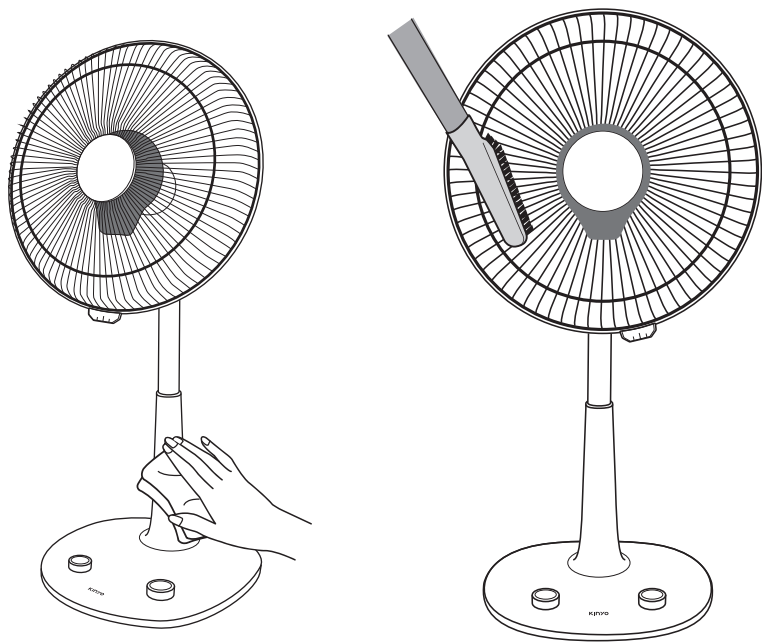

規格

額定電壓：AC110V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率(低暖/高暖)：400 / 800W

設備名稱：電暖器 Equipment name		型號（型式）：HCS-143 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						