

## 使用方法

- 首次使用本產品前請先充飽電後再使用。
- 充電時需關閉電源，請使用輸出電流DC5V $\pm$ 1A的充電器(另購)，並使用USB-A To Type-C充電線進行充電。
- 充電時，指示燈紅燈閃爍；充飽電時，指示燈紅燈恆亮，充電時間約6小時。
- 連續按二下開關鍵開啟暖手功能，指示燈白燈恆亮，再次按二下開關鍵關閉電源，指示燈熄滅。
- 在暖手功能開啟狀態下，預設為低溫檔，短按一下調溫鍵切換至高溫檔，依序循環。
- 低溫檔時，指示燈白燈恆亮，發熱溫度最高約40℃；高溫檔時，指示燈紅燈恆亮，發熱溫度最高約50℃。
- 本產品開啟後，溫度逐漸加熱至設定檔位的溫度後不再加熱並保持恆溫狀態，會隨著電量的減少，溫度會逐漸下降。
- 當低電量時，LED指示燈紅燈閃爍5下，電量不足時會自動關機。
- 使用時間低溫檔約5小時，高溫檔約3.5小時，環境溫度越低，使用時間會縮短。

### 使用說明

使用時間為充電後依正常暖手連續使用下測得的參數，環境溫度愈低，使用時間會縮短  
測試條件：室溫23℃，並放入收納袋模擬掌心暖手正常使用方式下測試數據，裸機曝露於空氣中會因散熱快，耗電更快。

## 注意事項與警語

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 首次使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月充電一次。
- 為保障電池壽命，充電時間不可超過8小時。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也微量的消耗電力，電池會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，時間為參考數值。
- 長期不使用本產品、外出、或充飽電後，請務必拔掉電源充電線，以免發生危險。
- 本產品不防水，請勿浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸本產品，以免發生觸電。
- 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品等場所使用本產品。
- 充電線及本體請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生壞時請勿使用。
- 使用時請勿捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不碰玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以免發生危險。
- 長時間接觸皮膚，可能會導致皮膚紅腫燙傷，可套上絨布套或棉布套使用。

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

|      |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   |  |    |  | <b>耐嘉股份有限公司</b><br><b>全 台 服 務 電 話</b><br>總公司:臺中市東區經國路一段187號<br>電話:03-2396966<br>台北區:臺北市新莊區中正路603-2樓2樓<br>電話:02-29040088<br>新竹區:新竹市東區經國路一段187號<br>電話:03-5152309<br>中國區:台中市東區東英十三街13號<br>電話:04-22119966<br>台南區:台南市永福區東橋二段119號<br>電話:06-2038170<br>高雄區:高雄市政府山區文信路333號10樓B樓<br>電話:07-5547258<br><br>(蓋章有效)<br><br>消費者服務專線: 03-5396627 |
| 地址   |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 購買日期 |  | 電話 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 經銷商  |  |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司:臺中市東區經國路一段187號  
電話:03-2396966  
台北區:臺北市新莊區中正路603-2樓2樓  
電話:02-29040088  
新竹區:臺中市東區經國路一段187號  
電話:03-4193209  
台中區:台中市東區東英十三街13號  
電話:04-22119966  
台南區:台南市永福區東橋二段119號  
電話:06-2038170  
高雄區:高雄市政府山區文信路333號10樓B樓  
電話:07-5547258

消費者服務專線: 03-5396627

- 不要長時間放在同一個部位，建議適當的休息後再使用，若發現不適應立即停止使用。
- 本產品僅家庭使用。
- 本產品禁止連充電邊使用。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

|          |               |
|----------|---------------|
| 正確電池回收方式 | 一在電器報廢前應取出電池  |
|          | 一應安全地丟棄電池。    |
|          | 一取出電池前電器應切斷電源 |

### 緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

#### 商品保固補充說明


- 配件絨布袋、掛繩、USB-A To Type-C充電線為耗材，如使用後折舊或損壞，可自行至市面上選購其他同規格配件，不提供保固。
- 電池屬於耗材，長時間未使用且無定期充放電或過度充放電都會影響電池使用壽命，超過6個月保固外，需酌收維修及檢測費用。

# KINYO

HDW-5355

## 手握式 暖暖寶

## 使用說明書

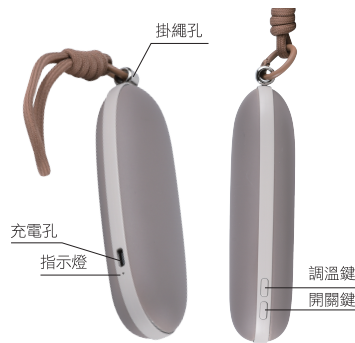

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用明書  
以免發生使用不當狀況

## 產品規格

- 額定充電電壓：DC 5V  $\pm$
- 額定充電電流：1A
- 電池規格：21700鋰電池3000mAh
- 發熱溫度：40 / 50℃

## 簡易故障排除

| 問題        | 處理方式                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 暖手寶無作動    | 請確認是否電力不足，並請先充電                                          |
| 暖手寶溫度越來越低 | 會隨著電量的減少，溫度會逐漸下降<br>低電量時，LED指示燈紅燈閃爍5下提示，電量不足時會自動關機，請及時充電 |

## 指示燈號說明

| 狀況描述      | 指示燈號顯示 |
|-----------|--------|
| 充電時       | 紅燈閃爍   |
| 充飽電時      | 紅燈恆亮   |
| 低電量時，按開機鍵 | 紅燈閃爍5下 |
| 開機，低溫檔時   | 白燈恆亮   |
| 開機，高溫檔時   | 紅燈恆亮   |