

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		



LINE 官方客服
◀ ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

破壁機

HJC-625



使用說明書

感謝您購買本公司產品請在使用前仔細閱讀說明書

注意事項與警語

1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品嚴禁空載運行或超負載運行。
4. 長期不使用本產品或外出時，請務必拔掉充電線，以免發生危險。
5. 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
6. 電機底座不防水請不要浸水、淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
7. 請在水平臺面上操作本產品，請勿在傾斜、不穩定的臺面上操作產品，操作時遠離檯面邊緣。
8. 接通電源後請務必確保攪拌杯、杯蓋安裝到位。
9. 嚴禁使用手指或金屬、木質、陶瓷之飯勺、湯匙、筷子等異物投進攪拌區域中。
10. 本產品不適合研磨乾貨、硬核的果實、中藥材等高硬度的食材。
11. 請勿將配件放入洗碗機、微波爐、消毒櫃、烘碗機等機內清潔、烘乾，以免產品損壞。
12. 當熱液體倒入容器時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。
13. 本機的攪拌杯與杯蓋在運作時溫度很高，請不要徒手觸摸，以免燙傷。
14. 本機在烹煮時會產生高溫蒸氣，請勿觸摸或接近蓋頂的蒸氣口。
15. 本機工作過程中，攪拌杯內沸騰後請小心噴出的水蒸氣和濺出的熱水，請勿拿開杯蓋，以防燙傷。
16. 機器工作過程中，請勿先在杯內添加調味料（如糖等），以避免調味料在加熱時糊底。
17. 請確保食材含液體不超過額定的最高Max水位800毫升上限。
18. 本產品有過熱斷電保護裝置，在連續工作時間後，請停機休息30分鐘待電機散熱後再工作，以確保產品使用壽命。
19. 刀片鋒利，清洗時應小心傷手。
20. 工作時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
21. 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
23. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
24. 主機請勿直接沖洗，嚴禁主機浸水，以免主機故障或發生危險。
25. 避免連接器受液體潑灑。
26. 更換附件或接近使用時移動之部件時，應關閉電器電源並移開與電源之連接。
27. 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。
28. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
29. 本產品僅限家庭使用。


緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

規 格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz
總額定消耗電功率：攪打150W、加熱600W
容量：800ml Max

產 品 部 件

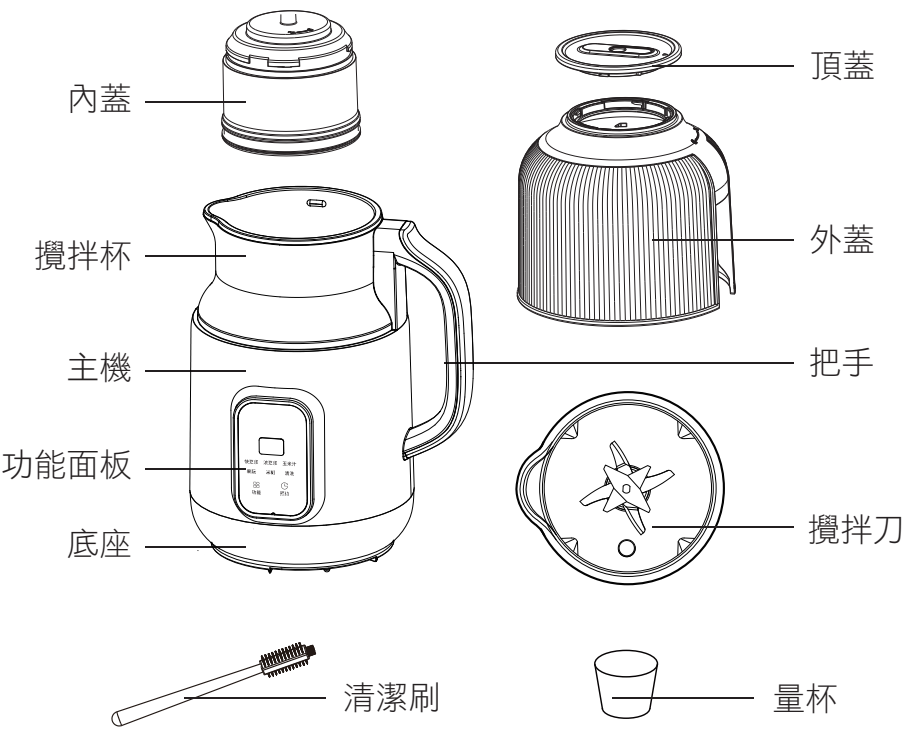

操作面板功能



功能	使用說明
模式選擇 取消功能	◆ 開機：接通電源後，隨即進入待機狀態。 ◆ 模式選擇 1.觸控功能鍵，依序選單為快豆漿→濃豆漿→玉米汁→果蔬 米糊→清洗→待機模式，選擇任一模式，所選的模式約3秒後自動啟動。 2.快豆漿、濃豆漿、米糊、玉米汁、清洗為帶加熱的模式 3.除了清洗與果蔬模式外，其餘模式於工作結束後自動進入保溫模式，保溫60℃，保溫時間2小時。 ◆ 取消功能：任一模式運轉中，可長按功能鍵取消。
面板顯示	◆ 接通電源：指示燈全亮後熄滅，面板顯示88 → -- ◆ 待機狀態：面板顯示 -- ◆ 加熱模式運轉中：面板先顯示 [:] 跑馬燈，加熱完成才會開始倒計時以分為單位。 ◆ 加熱模式保溫中：面板顯示bb。 ◆ 果蔬模式：面板直接進入倒計時，以分為單位，工作結束後面板顯示00同時功能鍵閃爍，提示音警示10聲。
預 約	1.選擇帶加熱的功能後，再觸控預約鍵，可以設置預約時間，預設8小時開始，每次設定1小時間隔，最多預約12小時。 2.面板顯示時間01-12，預約啟動後，會開始倒計時，預約中指示燈亮起。 3.清洗、果蔬模式無預約功能。

	● 如：預約8小時後開始製作豆漿，設置時間為8。（預約時間不包括工作時間） ● 因部份食材長時間浸泡會導致食材變質，如牛奶、魚、蝦米、豬肉、牛肉…等，設定時間過長時，不建議用預約功能。 ● 清洗、果蔬模式無法設置預約功能。
--	---

使用須知

- 若未蓋上杯蓋（頂蓋+外蓋+內蓋組合），面板將顯示E2，無法正常操作。
- 接通電源後功能面板上的選單會全部亮起後熄滅，進入待機狀態，此時依需求操作功能選單。
 - 工作過程中，除了功能鍵可長按停止運轉外，觸控其他模式無反應是正常現象。
 - 加熱完成後，產品會進入保溫狀態2小時後自動結束，可長按功能鍵手動退出保溫狀態。

使用方法

初次使用本產品前，請徹底清洗與食物接觸的部件，主機及攪拌杯請勿用水沖洗或浸泡於水中。

溫馨提醒

- 1.製作豆漿、米糊(副食品)、玉米汁等，必須選擇對應的模式鍵，否則製作出來的飲品會出現口感不好，煮不透等情況，嚴重時將會造成溢出或者糊底。
- 2.製作果蔬類飲品時，請預先將有核的食材去核切塊後放入攪拌杯中，並請加入適量的飲用水或牛奶。
- 3.機器製作過程中請勿在杯內添加調味料(如糖等)，以避免調味料在加熱時糊底，需等功能程序完成後，方可打開投料蓋加入，再選擇”果蔬”模式低速攪拌即可。

建議食材與水的比例


食 材	量杯數 (杯)	水(ml)
黃豆/五穀米	2~3(約60g)	800
玉米粒	3~4 (約90g)	800

※使用量杯時因不同食材的密度不同有所差異，建議可用食物秤量取


1.將食材切塊放入杯內




2.加水請超過Min最低水位線
不能超過Max水位上線

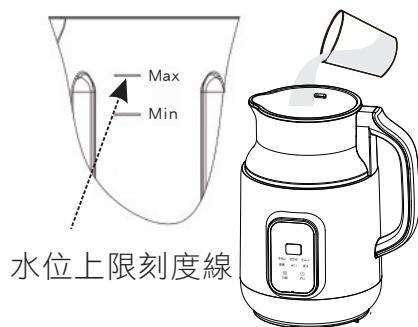

3. 依杯蓋提示方向蓋上杯蓋

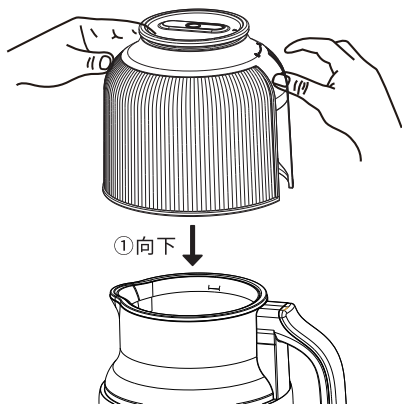

4. 連接電源，進入待機狀態

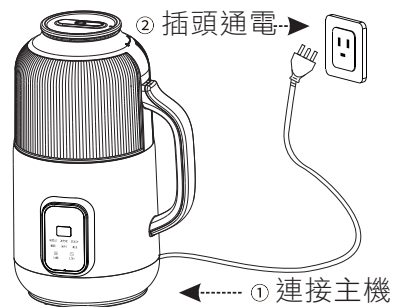

5. 觸控功能鍵選擇模式，選定模式後
等待3秒，自動啟動




6. 程序完成後打開杯蓋加入調味料



7. 蓋好杯蓋，選擇果蔬模式進行攪拌



8. 拔掉電源線，打開杯蓋倒出飲用

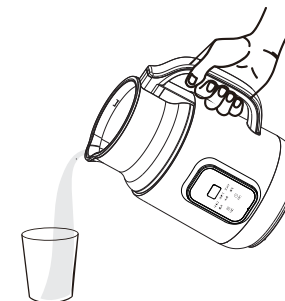

烹煮前請務必確認頂蓋已確實鎖緊
程序完成後向上抽取杯蓋

⚠ 注意：剛完成烹煮時杯蓋高溫
拿取時請配戴隔熱手套，謹防
燙傷

簡易故障排除

故障現象	原因分析	故障排除
首次使用有異味	新電機初次使用正常現象	初次使用請先在通風良好處散味
功能面板無反應	超負荷工作，加熱異常	請將本產品送修
	產品已在工作狀態正常現象	運行中只能長按功能鍵取消
食材打不碎或煮不透	食材或水過多或過少	請將比例適當調整
	食材與選擇的功能不對應	請依食材選擇正確功能模式

糊底	杯內未清潔，食材污垢堆積	請將杯內清潔乾淨再使用
	食材或水過多或過少	請將比例適當調整，不低於Min下限水位線，不高於Max上限水位線。
	食材與選擇的模式不對應	請依食材選擇正確功能模式
	機器加熱過程中添加調味料(如糖等)	請於程序完成後再加調味料
面板顯示E1	傳感器短路	請將本產品送修
面板顯示E2	杯蓋未蓋好	請蓋上杯蓋再操作本產品
面板顯示E3	發熱盤乾燒	待冷卻後重新放入適當的食材及水再操作本產品。
面板顯示E5	長時間連續工作，電機過熱保護	請冷卻半小時後再啟動。
面板顯示E6	NTC短路	請將本產品送修

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。

保養與收納說明


清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿將產品任何部件放入洗碗機、烘碗機中清洗、烘乾。


收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔並自然乾燥後以塑膠袋覆蓋，並儲存於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。


產品配件拆卸與清潔方法

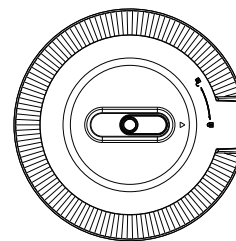

圖一

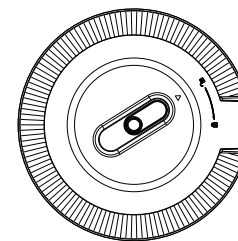


圖二

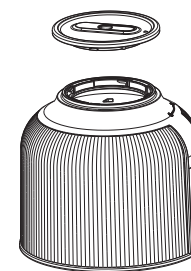


圖三


- 見(圖一)，將頂蓋三角標逆時針轉至開鎖位置(圖二)，即可打開頂蓋(圖三)

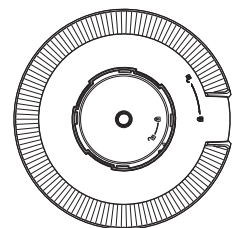

圖四

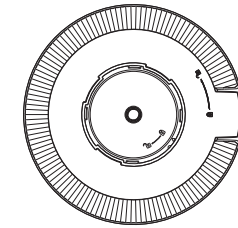

圖五

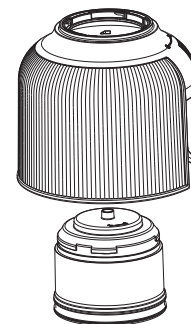

圖六


- 見(圖四)，將內蓋旋轉至開鎖位置(圖五)，即可拆開內蓋(圖六)



圖七



圖八

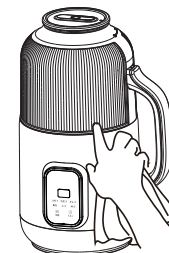

圖九

- 內外蓋、頂蓋皆可以用水清洗，乾燥後再保存收納(圖七)；機身外部可使用濕軟布擦拭(圖八/九)



圖 十

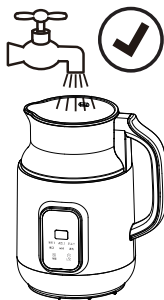


圖 十一



嚴禁用水沖洗或浸泡機身

- 攪拌杯正確清洗方式，如杯內殘留有不易清洗的食材，可使用配置的清潔刷加強清洗(圖十)，並在攪拌杯中加入800ml的水(圖十一)，多次使用清洗”功能，”可以徹底清洗攪拌杯，倒掉清潔後的污水，再自然晾乾即可。

※使用清潔刷伸入攪拌杯中，應小心刀片鋒利傷手，請勿直接用手接觸刀刃。

設備名稱：破壁機		型號（型式）：HJC-625				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^Ⅵ)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						