

簡易故障排除

故障處理	故障原因	處理方法
熨斗不運作或開關指示不亮	1. 插座未接或未插到位或插座接觸不良 2. 保險絲熔斷	1. 檢查並確認插上電源，並再次確認電源插座是否正常。 2. 請專業人員檢查維修。
熨燙效果不佳	1. 預熱時間不足 2. 衣服頑固皺摺	1. 預熱約90秒後逐漸升溫，最高到135度C。 2. 衣物頑固的皺紋和折痕，請搭配噴霧瓶在衣物上噴水，再熨燙。

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。

商品保固補充說明

1. 配件隔熱底墊、噴霧瓶、收納袋為耗材，不在免費保固範圍，如使用後折舊損壞或遺失， 可自行至市面上選購其他同規格配件，不提供保固。
2. 面板摔傷、電源線破損、保險絲燒壞等，因使用後導致之損壞，可提供維修付費服務至產品零件停產。

RoHS表

設備名稱：熨斗		型號（型式）：HMH-8410 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、熨燙板、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			


(蓋章有效)

KINYO


HMH-8410

熨 斗

使用說明書

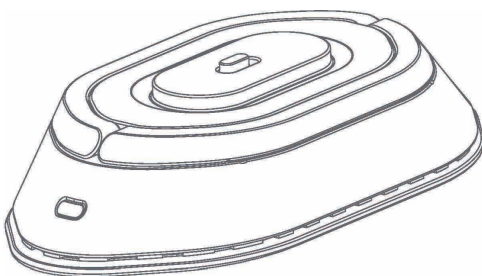

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

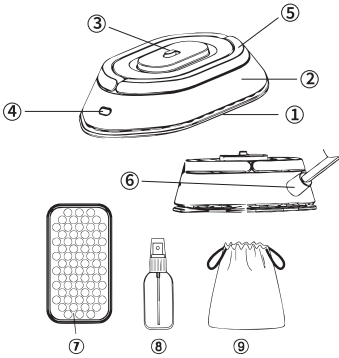規格			①陶瓷熨燙板 ②主機 ③電源開關 ④指示燈 ⑤摺疊手柄 ⑥電源線 ⑦隔熱墊 ⑧噴霧瓶 ⑨收納袋 		
品名：熨斗 額定頻率：60Hz 額定電壓：AC100-240V 總額定消耗電功率：320W			將本產品的電源插頭插入電源插座上 本產品適用電壓100-240V（自動辨別電壓） ※不同國家插座樣式不同，需視狀況準備插頭轉接器(另購)。 將電源開關推至ON，指示燈亮起，開始加熱。 將電源開關推至OFF，指示燈熄滅，停止加熱。 預熱90秒，逐漸升溫最高可達135° C。		
注意事項與警語			 利用熨斗熨燙衣物時需要移動熨斗，禁止將熨斗停留在衣物上，以免燙傷衣物。  要去除頑固的皺紋和折痕，可以先用噴霧瓶在衣物上噴一些水，再用熨斗燙平。  不使用時，將電源開關推至OFF，指示燈熄滅，停止加熱。  拔除電源線。  不使用時，熨燙板朝下，將熨斗放置在隔熱墊上。  等待30分鐘，待產品冷卻後再進行存放。 警告：請勿觸摸高溫底板，以免燙傷		
緊急處理方法			使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線，停止使用，並請盡速與本公司客服聯繫。		
使用說明書			使用注意事項  禁止於穿著時使用熨燙功能。  本產品使用時或尚未冷卻前禁止觸摸熨燙底板。  熨燙底板如有損壞，請停止使用本產品。  本產品不防水，嚴禁水洗，避免損壞。 清潔與收納 1.熨斗熨燙後，陶瓷熨燙底板還很燙，將產品放置在隔熱墊上冷卻至少半小時。 2.用軟布擦乾表面後，保存在乾燥的空間。 3.如需外出攜帶，可將熨斗及其配件放入收納袋中。		