


產品部位介紹

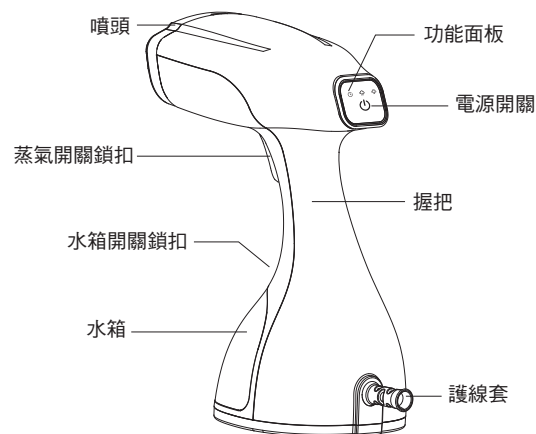

配件：毛刷



安全注意事項與警語

- 1.在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 2.首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 3.使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 4.本產品使用水為生活用水，如熨燙重要織物，建議您使用純淨水或蒸餾水。
- 5.請勿在水箱中加入清洗劑等溶液。
- 6.使用產品時請注意防止蒸氣噴濺的危險。
- 7.本產品在使用時，禁止觸摸加熱的噴頭。
- 8.在補水和清潔時，應將電源插頭拔掉。
- 9.需要擦拭本產品時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 10.不使用時應關閉電源開關，以免蒸氣傷到人或損壞其他物品。
- 11.本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 12.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 13.當掛燙機接通電源時，不得留置現場無人看守。
- 14.掛燙機須在平坦及穩定之平面上使用或休止。
- 15.當掛燙機需放置於腳架時，須確保腳架置於穩定之平面。
- 16.若掛燙機掉落出現明顯毀損或漏水現象時，則不得使用。
- 17.請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 18.如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 19.本機僅限家庭室內使用。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。**

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258



KINYO


手持式蒸氣掛燙機

HMH-8485

為了讓您在產品上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。



使用說明書

產品介紹

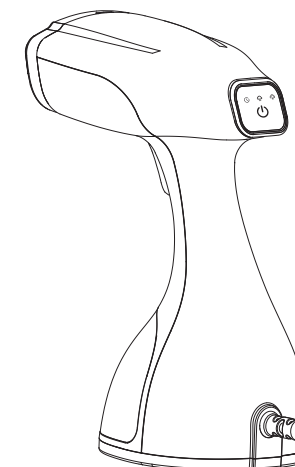

設備名稱：掛燙機 Equipment name	型號(型式)：HMH-8485 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠件	○	○	○	○	○	○
電路模組	○	○	○	○	○	○
插頭	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						





產品安裝使用說明


- ### 一、加水方法
- 首次使用時，請先加水，按下水箱開關鎖扣，取出水箱並拔出水箱水塞後，即可往水箱加水，水位不要超過MAX標記。(圖1及圖2)
- ### 二、配件安裝
- 需使用毛刷時，請將毛刷直接扣在噴頭上即可使用。(圖3)
- ### 三、使用步驟
1. 將本產品的電源插頭插入AC110V的電源插座上，按下電源開關，待機指示燈紅燈緩慢閃爍，進行預熱，約35秒後，指示燈紅燈恆亮，表示預熱完成。
 2. 按下電源鍵選擇切換蒸氣檔位，一檔及二檔位，相應指示燈綠燈恆亮。
 3. 將蒸氣開關鎖扣向下推，開始出蒸氣即可熨燙，如需暫停出蒸氣，請將蒸氣開關鎖扣向上推。
 4. 使用完畢後，長按關閉電源約2秒，功能面板指示燈熄滅，請將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，向水箱加入乾淨的水，晃動水箱對水箱內壁進行清洗，重複幾次後將水倒出，待自然風乾後再收納。
 5. 水泵空抽乾燒約60秒，停止加熱，回復待機模式，此時待機指示燈紅燈快速閃爍，如不使用時，請關閉電源 ，如需再使用時，請重新開啟電源預熱後再使用。
 6. 產品未使用時連續8分鐘，處於靜置狀態，回復待機模式，此時待機指示燈紅燈快速慢閃爍，如不使用時，請關閉電源 ，如需再使用時，請重新開啟電源預熱後再使用。

使用注意事項



面板說明

-  待機/預熱模式
-  電源開關
-  蒸氣一檔
-  蒸氣二檔

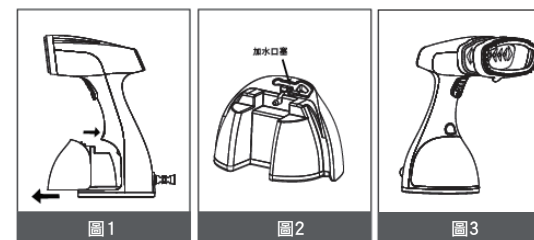

1. 使用過程中噴頭有冷凝水滴出，屬正常現象。
2. 產品剛開啟時聲音會比較大，這是水被抽入內部加熱所產生的抽水聲，這是正常的。
3. 第一次用這個產品時，產品溫度穩定前會有少量水滴和蒸氣一起出來，建議先在廢棄的布料上噴一段時間，等蒸氣穩定後再噴到要熨燙的衣服上。第一次使用噴汽功能會有少量白色顆粒帶出，屬於正常情況。

產品保養方法及故障處理

一、保養

蒸氣掛燙機使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。如不即時清除，則依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色汙漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。因此，在日間的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。

二、保養步驟

1. 使用完畢後，關閉電源並將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，之後再把水箱裝滿清水後裝回，稍候約10秒鐘，搖動掛燙機再將水倒出。重複幾次即可有效除去鈣化物。
2. 上述方法無法清除水垢的話，可將水箱倒入清水，再加入些許檸檬酸或白醋，開啟電源後噴射蒸氣，等待水箱的水減少一半為止，關閉電源等待機台冷卻約20分鐘後，再將水箱的水倒出。水垢情形嚴重的話，可以重複以上步驟2-3次，最後一次再使用清水進行加熱蒸氣，即可將水垢清除。

故障處理	故障原因	處理方法
掛燙機不運作或開關指示燈不亮	插座未接或未插到位	檢查並確認插上電源，並再次確認電源插座接觸不良
	電源開關未打開	打開電源開關
噴頭內有水噴出	水箱內水超過最大水位線	水不要超過最高水位線

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。