

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、熨燙板、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。


姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

KINYO

HMH-8495

蒸氣掛燙機

使用說明書

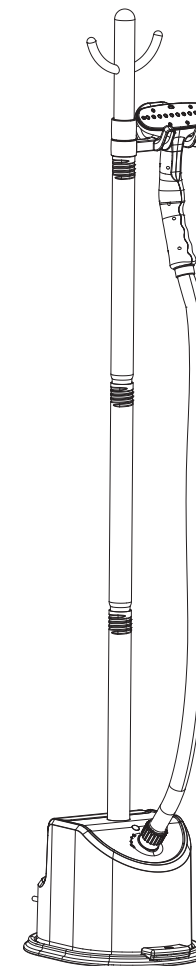

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

規格

品名：蒸氣掛燙機	額定頻率：60Hz
額定電壓：AC110V	總額定消耗電功率：1500W

注意事項與警語


- 1.在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 2.首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 3.本產品不防水，請勿浸水或淋雨，以免造成電機損壞。
- 4.請將本產品遠離火源，高溫物體，亦禁止曝露在陽光下，以免發生危險。
- 5.使用本產品前，請完全展開電源線。
- 6.因本產品功率(W)較大，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 7.本產品使用水為生活用水，如熨燙重要織物，建議您使用純淨水或蒸餾水。
- 8.本產品僅能採用冷水，請勿使用熱水或添加任何化學物質，以免水箱變形，避免產品損壞。
- 9.使用產品時請注意防止蒸氣噴濺的危險。
- 10.本產品在使用時或尚未冷卻前，禁止觸摸蒸氣噴頭。
- 11.在補水和清潔時，應將電源插頭拔掉，靜待噴頭冷卻後再進行清潔。
- 12.產品使用完畢後，請依照指示定期保養清潔，以免影響使用效果。
- 13.需要擦拭本產品時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 14.不使用時應關閉電源，以免蒸氣傷到人或損壞其他物品。
- 15.本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 16.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 17.當接通電源時，不得留置現場無人看守，即使是離開片刻，也須關閉電源。
- 18.熨燙過程中如需放置噴頭，請務必置於專用的掛架上。
- 19.使用期間嚴禁折疊蒸氣管，或採用異物堵住蒸氣噴頭出氣口，以免發生危險。
- 20.移動時請用雙手托移機身，請勿直接拉金屬桿架，以免與機身分離掉落發生危險。
- 21.若掛燙機出現明顯毀損或漏水現象時，則不得使用。

- 22.請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 23.如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞時，請立即停止使用，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 24.在將水注入水箱前，應將插頭自插座取下。
- 25.本機僅限家庭室內使用。
- 26.當使用電器時由於會有蒸氣排放宜小心。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線，停止使用，並請盡速與本公司客服聯繫。

- ① 蒸氣噴頭
- ② 手柄
- ③ 衣架掛勾
- ④ 蒸氣噴頭掛架
- ⑤ 蒸氣軟管
- ⑥ 電源指示燈
- ⑦ 動力踏板(電源開關)
- ⑧ 水箱(可拆卸)
- ⑨ 主機/水槽
- ⑩ 水箱蓋
- ⑪ 金屬桿x3節
- ⑫ 毛刷(可拆卸)

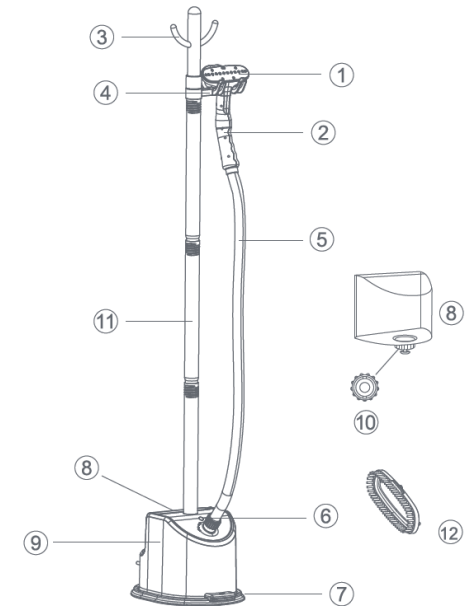

使用方法



如圖所示，有三個金屬桿。每個杆的一端有一個大開口，另一端有一個小的開口



1. 將一根金屬桿插入到將主體順時針轉入直到牢固固定為止於指定位置。確保大開口朝上正確安裝。

2. 依序安裝剩餘2根金屬桿。(圖一)


※立桿為金屬材質，旋轉安裝時較緊，屬正常現象

3. 將A衣架掛勾套入B蒸氣噴頭掛架圓孔端蒸氣噴頭掛架安裝後非固定式可旋轉。(圖二)

4. 將上述組件套入金屬桿順時針轉入固定。(圖三)




(圖一)

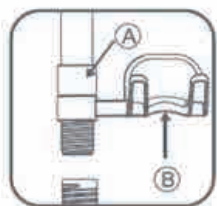

(圖二)




(圖三)

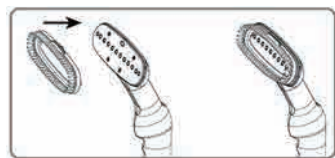



(圖四)

5. 依需求選擇安裝毛刷，將毛刷單孔卡榫對準噴頭上的孔槽扣上固定即可，再輕將毛刷上卡扣的輕輕推出即可拆卸。(圖四)

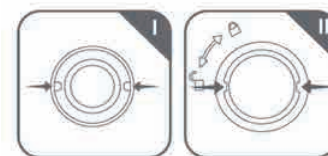

6. 蒸氣軟管安裝

- I. 主機上的蒸氣軟管接頭上有二個凸出的卡榫
- II. 對準軟管端口上有二個凹槽
- III. 對準卡榫後插入到底
- IV. 順時針旋轉鎖上固定即完成安裝

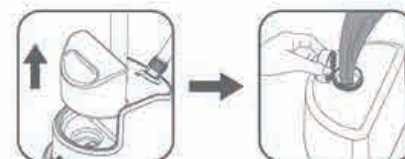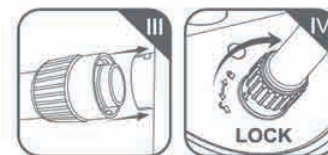

7. 向上抽取出水箱後翻轉逆時針鬆開水箱蓋後注入冷水。

8. 連接電源線。(圖五)

9. 輕輕踩踏電源開關開啟電源，電源指示燈亮起。(圖六)

10. 等待約45秒自動出蒸氣，即可開始熨燙。(圖七)

11. 整燙衣物時，請依循豎直方向上下進行整燙。(圖八)


※請勿將噴頭水平使用或放置，避免漏水



(圖五)



(圖六)

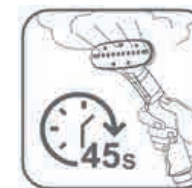

(圖七)



(圖八)


12. 中途休息或使用完畢，輕輕踩踏電源開關以關閉電源，電源指示燈熄滅。(圖九)

13. 拔除電源線。(圖十)

14. 等待約1小時冷卻後再倒掉水箱內的水。(圖十一)




(圖九)

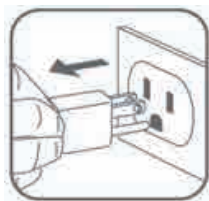

(圖十)



(圖十一)

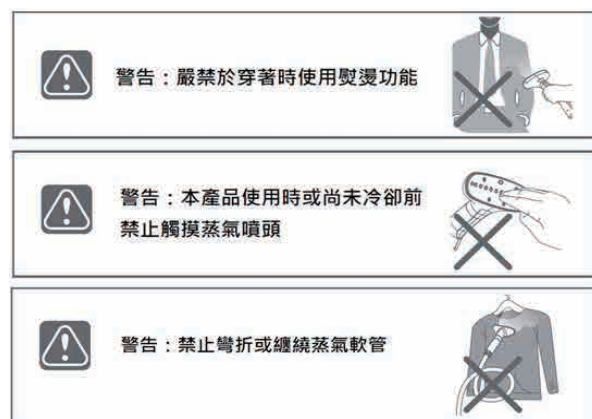

使用注意事項

為確保產品使用壽命，使用1小時，請休息15-30分鐘散熱後再使用

- 1.第一次使用前請先安裝金屬桿架及蒸氣軟管。
- 2.使用本產品請先將水箱注入冷水，並鎖緊蓋子後，再進行插電預熱。
- 3.使用前或使用中請確保水箱內有足夠的水，以防有燒乾的情況產生。
- 4.預熱時間：約45秒，預熱完成蒸氣孔即會開始排出蒸氣。
- 5.如熨燙重要織物時，建議使用純淨水或蒸餾水。
- 6.本產品不適用熨燙人造皮革、絲綢編織物，低溫塑料及低溫製品等類似低溫製品。
- 7.如欲採用手輔助掛燙衣物，請小心高溫蒸氣以免燙傷。
- 8.使用期間蒸氣噴頭高溫，請勿拆裝毛刷，以免燙傷。

- 9.請將蒸氣噴頭置於蒸氣噴頭掛架內，以免燙傷。
- 10.蒸氣噴頭嚴禁對準人或者動物，以免發生危險。
- 11.產品長時間未使用，請倒掉水箱內的水，以免生垢。
- 12.本產品為家庭用，請勿連續使用，請適當的讓產品充份休息散熱。

清潔與保養

一、清潔方式

- 1.蒸氣熨燙後，水可能會很燙，先將產品冷卻至少一小時。
- 2.使用後務必倒空水箱。
- 3.嚴禁水洗主機，可使用乾布擦乾表面後，保存在乾燥的空間。

二、保養說明


蒸氣熨斗使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。如不即時清除，則依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色汙漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。因此，在日常的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。



將金屬桿、蒸氣軟管、水箱從主機上拆卸後，傾斜機身，從軟管安裝口將主機內的水倒空。



從蒸氣軟管接頭倒入200ml水與2g檸檬酸(需另購)的混合液於主機內的水槽中。

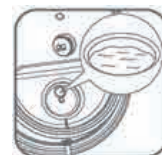

靜待1~2小時後(無需加熱)，再排空用水，水垢情況嚴重的話，可延長靜置時間或重複以上步驟2~3次。

簡易故障排除

故障處理	故障原因	處理方法
完全不工作且開關指示燈不亮	電源線插頭未插在電源上 未開啟電源 電源開關已損壞	將電源線插頭插進帶電插座 輕輕踩踏電源開關開啟電源 請專業人員檢查維修
電源指示燈亮起，不出蒸氣	水箱未加水或缺水 產品故障	進入待機模式，將水箱中注入適量的水，自動重新加熱 請專業人員檢查維修
蒸氣過小或出氣不順	電壓過低 水垢堵塞蒸氣管道 蒸氣管出氣不暢或堵塞	避免在用電高峰時段使用本產品 定期除垢清潔保養 避免蒸氣軟管折疊
噴頭漏水	噴頭噴氣孔向下或噴頭低於水箱水位 噴頭破裂	請上提噴頭至水箱水位線以上，或使噴頭沿豎直方向操作 請專業人員檢查維修
水箱漏水	注水孔螺帽未鎖緊 水箱破裂	鎖緊注水孔螺帽 請換購水箱

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。

RoHS表

設備名稱：蒸氣掛燙機		型號（型式）：HMH-8495 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

商品保固補充說明

1. 配件蒸氣軟管、毛刷、水箱、衣架掛勾、噴頭掛架、金屬桿等為耗材，不在免費保固範圍，如使用後折舊損壞或遺失，可聯絡客服換購，不提供保固。
2. 主機進水、保險絲燒壞等，因使用後導致之損壞，可提供維修付費服務至產品零件停產。

KINYO