



使用說明書



感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

故障處理	故障原因	處理方法
掛燙機不出蒸氣 或蒸氣量變少	未打開蒸氣開關	請按下蒸氣開關
	水箱內沒有水	請先拔掉插頭待冷卻後 加水再使用
掛燙機開關指示 燈不亮	鈣化物或水垢殘留	請定期保養除垢
	插座未接或未插到位	檢查並確認插上電源，並再 次確認電源插座是否正常
	插座接觸不良	
噴頭內有水噴出	水箱內水超過最大水位線	水不要超過最高水位線

若按照以上方法無法解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開電源線，請勿與其他大功率電器共用同一電源，使用時應採用獨立專線插座。
- 本產品使用水為生活用水，如熨燙重要織物，建議您使用純淨水或蒸餾水。
- 請勿在水箱中加入清洗劑等溶液。
- 使用產品時請注意防止蒸氣噴濺的危險。
- 本產品在使用時，禁止觸摸加熱的面板。
- 蒸汽熨斗及具備噴水設備之電熨斗，在將水注入儲水槽前，應將插頭自插座取下。
- 需要擦拭本產品時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香薰水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 不使用時應拔掉電源插頭，以免蒸氣傷到人或損壞其他物品。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 當電熨斗接通電源時，不得留置現場無人看守。
- 電熨斗須在平坦及穩定之平面上使用或休止。
- 若電熨斗掉落出現明顯毀損或漏水現象時，則不得使用。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本機僅限家庭室內使用。

一、加水方法

- 首次使用時，請先加水，取下噴頭，並拔出水箱水塞後，即可往水箱加水，水位 不要超過MAX標記。
- ## 二、配件安裝
- 需使用毛刷時，請將毛刷直接扣在噴頭上即可使用。
- ## 三、使用步驟
1. 將本產品的電源插頭插入AC110V的電源插座上，即開始預熱，待機指示燈白燈閃爍，進行預熱，約45秒後，指示燈白燈恆亮，表示預熱完成。
 2. 按下蒸氣開關，開始出蒸氣即可熨燙，如需暫停出蒸氣，請再次按下蒸氣開關。(P.S. 暫停出蒸氣時，面板持續加熱中，可使用乾燙功能。)
 3. 不使用時，請務必將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，向水箱加入乾淨的水，晃動水箱對水箱內壁進行清洗，重複幾次後將水倒出，待自然風乾後再收納。



1. 如果水箱缺水，水泵空抽40秒後自動停止抽水出蒸氣，但面板會繼續加熱，可使用乾燙功能，如果不使用時請拔除插頭，或待冷卻後再加水使用。
2. 使用過程中噴頭有冷凝水滴出，屬正常現象。
3. 產品剛開啟時聲音會比較大，這是水被抽入內部加熱所產生的抽水聲，這是正常的。
4. 第一次用這個產品時，產品溫度穩定前會有少量水滴和蒸汽一起出來，建議先在廢棄的布料上噴一段時間，等蒸汽穩定後再噴到要熨燙的衣服上。第一次使用噴汽功能會有少量白色顆粒帶出，屬於正常情況。


收納底座

將掛燙機的水箱對準卡桿(水箱下方的掛勾朝內)，放入收納底座的孔槽中。



- 步驟一：取下水箱，將收納底座下方孔槽，向左約30度角，對準噴頭下方的卡榫放入，順時針旋轉鎖上(圖1)
- 步驟二：將電源線依序纏繞在收納底座上(圖2)
- 步驟三：將插頭固定在收納底座上方的孔槽(圖3)
- 步驟四：將水箱下方的掛勾，插入收納底座上的勾槽上，即完成收納(圖4、5)

一、保養

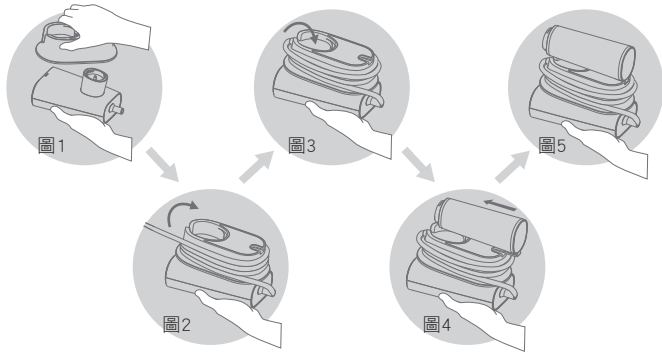

- 蒸氣掛燙機使用一段時間後會累積鈣化物或水垢，這是所有使用水的電器都會發生的情況。如不即時清除，則依據您所在地區的水質硬度而定，水質硬度越硬，水垢雜質就會堆積與固化得越快速。如未定期除垢，產品將會排出水垢，留下白色/棕色污漬，且蒸氣輸出效果也會大打折扣。因此，在日常的熨燙程序中，請務必記得定期除垢，好讓產品發揮最大效能，建議您至少每個月進行一次。

二、保養步驟

1. 使用完畢後，關閉電源並將電源插頭拔掉，待機器冷卻至少1個小時後，再將水箱中的殘餘液體倒出，之後再把水箱裝滿清水後裝回，稍候約10分鐘，搖動掛燙機再將水倒出。重複幾次即可有效除去鈣化物。
 2. 上述方法無法清除水垢的話，可將水箱倒入清水，再加入些許檸檬酸或白醋，開啟電源噴射加熱蒸氣，等待水箱的水減少一半為止，關閉電源等待機台冷卻約20分鐘後，再將水箱的水倒出。水垢情形嚴重的話，可以重複以上步驟2-3次，最後一次再使用清水進行加熱蒸氣，即可將水垢清除。
- 注意:蒸氣燙燙後，從易沖洗孔中流出的水可能會很燙。讓產品冷卻至少一小時。

設備名稱：掛燙機		型號（號）：HVMH-8550 Type designation (Type)				
		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.