


簡易故障排除

故障情況	可能發生原因	處理方式
電機不轉	1.安裝不正確。 2.電源沒有接通。 3.溫度過高，待電機冷卻後再使用。	1.檢查電源是否有電，如有電，請將其接通。 2.檢查攪拌杯與機座安裝是否正確。 3.溫度過高，待電機冷卻後再使用。
電機過熱有異味	放置過多食材或連續使用時間過長。	1.請放入適當的食材量。 2.每次運轉時間總共不超過30秒。
機器震動過大	1.桌面不平坦、有水不乾燥。 2.杯內食材量不平均。 3.使用較硬的食材晃動及聲音較大	1.用本機時桌面保持清潔。 2.杯內食材請放置均勻。 3.較硬的食材建議適當減量使用。
刀片不轉	放置過多食材卡住刀片。	1.適當的減少食材量。 2.拔掉插頭，取出食材。
攪拌效果不理想	1.未加水或加水量過少/過多 2.刀片耗損	1.加入適量的水。 2.請另外購買更換刀組。 • 請勿使用豐富油脂等黏稠度或太堅硬的食材，例如：堅果類、肉豆蔻、人蔘、麥芽糖、軟糖、焦糖等。 • 在切較硬的食物時，請先間斷式按壓幾次，之後再進行連續按壓。 • 連續按壓請勿超過30秒，2個循環請暫停使用6分鐘使馬達冷卻。 • 先對食材進行事前加工： ※食物切成1.5cm的塊狀，冰塊大小建議不要超過2立方公分為佳。 ※適當的去除食物的籽、殼、果核或果皮。
漏水	1.密封圈掉落或未安裝 2.刀座或杯蓋未鎖緊	1.確實安裝密封圈 2.確實鎖緊刀座或杯蓋

機體各部品名稱

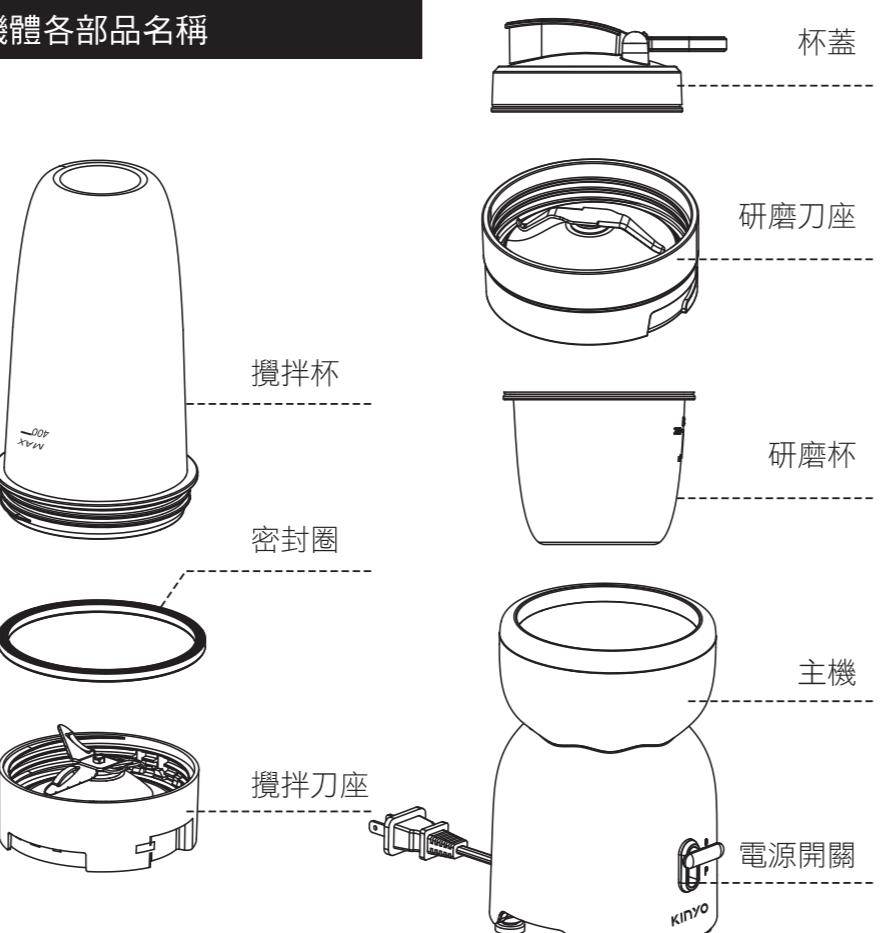

使用須知

- 攪拌刀座搭配攪拌杯適用於攪打蔬果汁、奶昔、冰沙。
研磨刀座適用研磨杯使用，用於佐料等食材簡易切碎。
• 請勿使用豐富油脂等黏稠度或太堅硬的食材，例如：堅果類、肉豆蔻、人蔘、麥芽糖、軟糖、焦糖等。
• 在切較硬的食物時，請先間斷式按壓幾次，之後再進行連續按壓。
• 連續按壓請勿超過30秒，2個循環請暫停使用6分鐘使馬達冷卻。
• 先對食材進行事前加工：
※食物切成1.5cm的塊狀，冰塊大小建議不要超過2立方公分為佳。
※適當的去除食物的籽、殼、果核或果皮。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等為人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。


姓名		
地址		
購買日期		電話
經銷商		
(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北處/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-2904008
新竹處/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中處/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南處/臺南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄處/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258
消費者服務專線: 03-5396627

KINYO

果汁機
JR-321

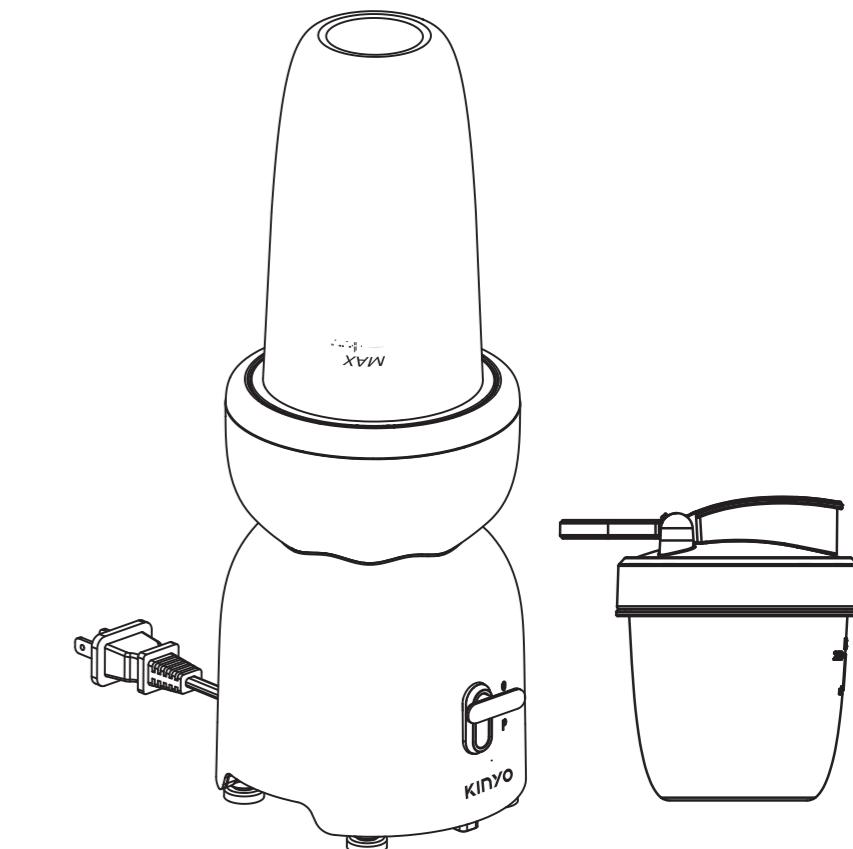

使用說明書

感謝您購買本公司產品
請在使用前仔細閱讀說明書

使用方法

初次使用前，先清洗會接觸食材的部件，以清潔因生產過程殘留的污垢或異味，請依以下步驟操作，嚴禁用水沖洗主機，以免主機進水。



注意事項

- 容器與刀座正確安裝於主機時，按壓開關才可正常進行運轉。
- 刀片為耗材，應定期檢查，如發現刀座不夠鋒利時，請另外購買更換刀座。
- 本產品嚴禁超載運行或空載運行，以免出現電機或刀片軸承過熱現象，減少產品使用壽命。

保養收納說明

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 如長期不使用，請將本機存放在乾燥通風處，以防電機和電器元件受潮。
- 使用完畢應及時清潔產品，除主機以外，其他部件均可放入水中清洗，請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- ※密封圈為耗材，如密封效果降低，請洽客服購買。
- ※使用前請先確認密封圈有正確安裝到位，平整面朝下，避免主機進水或隨行杯攜帶時漏水。
- 在擦式主機時，必須完全斷開電源，並以柔軟的濕布擦拭，再用乾布將主機擦乾，請勿將主機沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 不能使用自動洗碗機清洗及烘碗機。
- 待自然完全乾燥後，妥善收納在乾燥通風處保存。

收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及電源線是否有破損的狀況，並將再次清潔乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

注意事項及警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 每次連續工作時間不能超過30秒鐘。
- 請依工作規定時間操作本產品，嚴禁超載運行或空載運行。
- 請勿在攪拌杯內放入過燙的食材(杯內食材溫度，應低於60°C)。
- 食材與液體混合請勿超過容量限制的最大容量400ml。
- 請勿用水沖洗主機，以免發生意外事故。
- 當熱液體倒入攪拌杯時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。
- 刀片鋒利，拆卸及清洗時應小心傷手。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯、如有發生損壞時請勿使用。
- 本產品不防水請不要浸水或淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅限家庭使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

使用當中如有發生冒煙或起火燃燒等情況，請立即停止使用，拔除電源線、關閉電源。
如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

產品規格

額定電壓：AC110V

額定頻率：60HZ

總額定消耗電功率：250W

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠外部底座	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
刀片	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2：“-”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “-” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of presence.

備考3：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.