



保養與收納說明

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 按照以下步驟拆卸產品進行清潔。

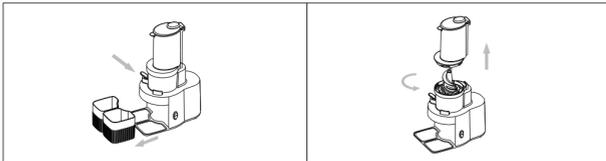


1. 拆除果汁杯和果渣杯：
先將出汁口防漏閘向上推開閉後，直接將果汁杯和果渣杯取出清潔。
2. 拆除進料筒：
將進料筒逆時針旋轉至▼符號對準榨汁杯上🔒符號，然後向上取出即可。

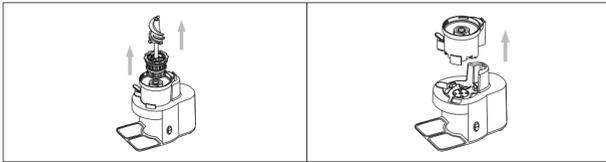

3. 拆除螺桿以及濾網：
將螺桿以及濾網組件向上取出即可。
4. 拆除榨汁杯：
將榨汁杯沿著向上取出即可。

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 請勿將主機用水沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 以下部件可直接用水清洗即可。



收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔並自然乾燥後以塑膠袋覆蓋，並儲存於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔乾淨，再正常使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

簡易故障排除

狀況排除	排除方法
開機不轉	請確認電源線是否接觸良好。
	請確認榨汁杯蓋是否安裝到位。
	請確認產品組裝是否按說明書組裝。
進料筒無法打開	請確認榨汁杯中是否有過多的殘渣，請向下撥動開關至R，使電機反轉將殘渣排除。
	請確認榨汁杯中是否有類似果核硬物卡住，請向下撥動開關至R，使電機反轉將硬物退回至進料口。
工作中停止運轉	請確認是否投入過多或過大的食材，請向下撥動開關至R，使電機反轉並取出食材切小後再運行機器。
榨汁杯底部漏汁	請確認榨汁杯中心矽膠密封圈是否安裝到位。
榨汁過程中榨汁杯變形或者晃動	器具工作過程中，榨汁杯稍微晃動或變形是屬於正常現象，不屬於故障問題，請放心使用。
連續長時間運轉中停止運轉	可能是因為工作時間過長所致，請拔掉電源線並停止使用，等待5-10分鐘重新插上電源即可恢復正常。

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。
緊急處理方法：使用中若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並與本公司客服聯繫。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	


耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區維園路一段187號
電話/03-5396966
台北總/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹廠/新竹市東區維園路一段187號
電話/03-5152309
台中廠/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南廠/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄廠/高雄市長山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627


KINYO

JR-785 慢磨機

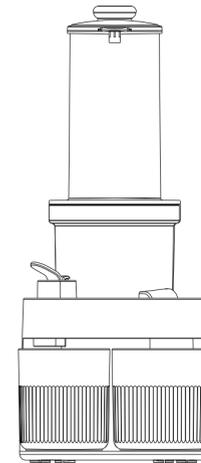

使用說明書 感謝您購買本公司產品
請在使用前仔細閱讀說明書

產品介紹

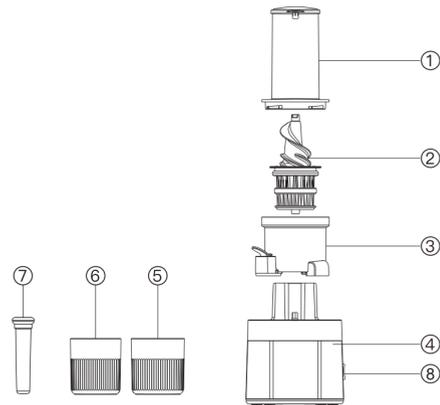

機體各部品名稱

項目	名稱	功能
①	進料筒	榨汁的主要部件，頂端為加料口，用於放入食材。
②	螺桿及濾網組件	擠壓果汁的主要部件。
③	榨汁杯	榨汁的主要部件。
④	主機	帶電機的底座。
⑤	果渣杯	收集果渣。
⑥	果汁杯	收集果汁。
⑦	推料棒	用於緩慢推進食材。
⑧	開關	開啟/關閉電源，或反轉模式。

規格

額定電壓/頻率：AC110V / 60Hz
總額定消耗電功率：200W
容量：果汁杯800ml Max，果渣杯700ml Max

注意事項與警語


1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品嚴禁空載運行或超負載運行。
4. 長期不使用本產品或外出時，請務必拔掉充電線，以免發生危險。
5. 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
6. 電機底座不防水請不要浸水、淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
7. 請勿投入堅硬或高纖維食材，如乾貨、硬核的果實、冰塊、甘蔗等。
8. 請勿使用手指或金屬、木質、陶瓷之飯勺、湯匙、筷子等異物推進果蔬或投入進料筒中。
9. 請勿將超過60度C的食材進行壓榨，以免造成杯體損壞。
10. 請勿將配件放入洗碗機、微波爐、消毒櫃、烘碗機等機內清潔、烘乾，以免產品損壞。
11. 配件請勿用超過60度C的熱水消毒，也不能用於冰箱內冷凍，以避免受熱或溫度太低變形損壞。
12. 本產品每次連續工作時間15分鐘後，請停機休息待電機散熱後再工作，以確保產品使用壽命。
13. 工作時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
14. 請勿在高溫、潮濕、戶外等場所使用本機，並遠離易燃物品。
15. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 主機請勿直接沖洗，嚴禁主機浸水，以免主機故障或發生危險。
18. 本產品僅限家庭使用。

使用前注意事項

項目	注意事項	原因
1	禁止榨冰塊、甘蔗	冰塊較硬，甘蔗纖維多，易導致榨汁組件損壞。
2	禁止榨檸檬	檸檬的酸度太強，會破壞塑料內部結構，讓其變脆弱，會裂開。
3	禁止榨乾貨及硬食材	食材較硬，且不容易被螺桿切斷，易導致榨汁組件損壞。
4	粗纖維食材請切斷至5-10cm	纖維太長容易纏繞，導致無法榨汁或者榨汁組件損壞。
5	帶有硬核的果實，必須去核後使用	硬核很容易導致榨汁組件損壞。
6	禁止使用推料棒以外的物品推送食材	如果用其他物品推送食材，可能產生機械損害。
7	機器連續工作時間不要超過15分鐘	工作時間過長導致電機發熱，容易損壞。

8	請不要將已經榨過的水果渣重新投入榨汁	果渣重新榨汁容易導致機器出渣不順。
9	不建議榨冰凍水果	冰凍水果較硬，易導致榨汁組件損壞。
10	請勿投入用酒、蜂蜜白糖等泡過的水果	易導致榨汁杯蓋打不開。
11	請不要將勺子、筷子等塞入投料口、出汁口、出渣口	可能產生機械損害。
12	果汁榨完後，盡量即榨即飲	果汁榨完後很容易氧化，不宜長期保存。
13	榨汁過程中，機器有摩擦聲	榨汁過程中，水果與榨汁杯有時會產生摩擦聲音屬於正常現象。
14	榨汁過程中，榨汁杯細微變形	榨汁過程中，由於果蔬較大，導致榨汁杯變形，停機後恢復正常，不影響使用。


快速安裝指引

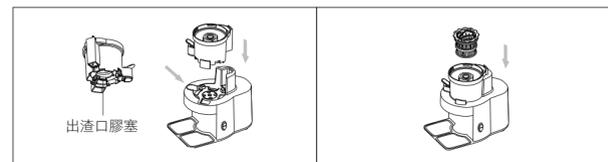

1. 裝配榨汁杯：
先檢查榨汁杯底部出渣口膠塞，確保塞入孔內，然後將榨汁杯出汁口對準主機前頭指向的凹槽，輕輕放下。
2. 裝配濾網組件：
裝濾網組件放到榨汁杯正中間，輕輕旋轉一內，然後將榨汁杯出汁口對準主機前頭指向的凹槽，輕輕放下。



3. 裝配螺桿：
右手將螺桿放入濾網組件中間，對準榨汁杯底部，同時用左手輕輕左右旋轉濾網組件，使螺桿外側凸緣對準濾網組件的凹槽。
4. 裝配進料筒：
將進料筒底部對準榨汁杯口部，且進料筒上部，輕輕下壓，同時用左手輕輕左右旋轉濾網組件，使螺桿外側凸緣對準濾網組件的凹槽。下壓並順時針旋轉進料筒至▼對準🔒符號。

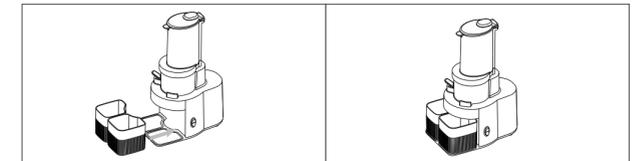

5. 裝配果渣杯及果汁杯：
將果汁杯對準榨汁杯的出汁口，果渣杯對準出渣口，靠近主機放好。
6. 完成裝配：
組裝完成，插上電源即可使用。

使用方式說明

1. 初次使用本產品前，請徹底清潔與食材接觸的部件。
2. 開關操作說明

啟動 反轉		向上按壓開關至ON，產品順時針方向啟動，如需中途停止，向下按壓開關至O，使開關復位即可。 當排渣不順或堵轉時，向下按壓開關R不放，螺桿開始反轉。鬆開按鍵，開關自動復位，停止反轉。 這時再向上按壓開關至ON，即恢復正常工作。
----------	--	---

3. 偏硬果蔬、或直徑大於8.8cm的食材，建議將果蔬切成合適的小塊從大或小投料口投入。
4. 將出汁口防漏閘向下壓打開，以便出汁，向上推蓋上即阻檔出汁。

溫馨提醒

- * 細長型食材如紅蘿蔔，可將紅蘿蔔豎直切成兩半，從小投料口投入，榨汁過程更順暢。
- * 建議每次工作時間不超過15分鐘，如果連續長時間榨汁過程中，出現停機不工作現象，可能是因為工作時間過長造成，拔掉電源線，等待約5-10分鐘重新插上電源即可恢復正常。
- * 當果汁杯或果渣杯至滿水位時，請先將出汁口防漏閘向上推開阻檔出汁，取出果汁或果渣杯倒出後再繼續使用。
- * 小於直徑8.8cm的果蔬，部份食材需去皮或去核後，免細切可直接從大進料口投入，可適度使用推料棒輔助進料。