保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	（蓋章有效）		

LINE 官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必關閉電源，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 主機使用自動快速清洗：在杯體中加入適量的水，啟動電源運轉，再倒掉，重新再裝入清水重覆3-4個循環，直到清洗乾淨。
- 請勿將主機用水沖洗或浸泡於水中，以免進水造成機體故障或造成危險。
- 取下杯蓋(主機)時請注意刀座刀片鋒利傷手。

收納注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後以塑膠袋覆蓋，並儲存於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查本體及充電線是否有破損的狀況，並再次清潔乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

設備名稱：充電式果汁機 Equipment name	型號（型式）：JRU-505 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

KINYO

JRU-505

充電式果汁機



使用說明書 為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項


1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 為延長電池使用壽命，請勿長時間連續充電8小時以上，若長時間不使用，請每隔三個月充電一次。
4. 長期不使用本產品或外出時，請務必拔掉充電線，以免發生危險。
5. 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，如有發生損壞時請勿使用。
6. 本產品不防水請不要浸水、淋雨，當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
7. 本產品每次連續工作時間為40秒，連續工作3個循環後，請停機約5-10分鐘，待電機散熱後再工作，以確保產品使用壽命。
8. 充電時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
9. 請勿在高溫、潮濕、戶外並遠離易燃物品等場所使用本機。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 刀片鋒利，取下刀座時請小心傷手。
13. 主機請勿直接沖洗，嚴禁主機浸水，以免主機故障或發生危險。
14. 當指示燈紅燈亮起，表示低電量狀況，請停止使用本產品並及時充電再使用。
15. 本產品僅限家庭使用。
16. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

正確回收電池方式
※在電器報廢前應取出電池。※應安全地丟棄電池。
※取出電池前電器應切斷電源。

規格

額定充電電壓/電流：5Vdc⎓2A
總額定消耗電功率：10W
電池規格：18650鋰電池1300mAh

產品部件

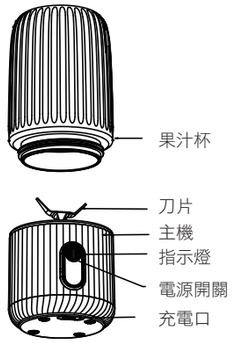

使用須知

將隨行杯鎖上杯蓋(主機)後，長按電源鍵啟動，若未鎖緊杯身，即使按壓後也不會運作。

使用方法

1.首次使用前請先將電池充電後再使用。
請使用5V⎓2A以上的電源供應器（另購），並連接USB充電
充電時紅燈恆亮，充飽電白燈恆亮
※充飽電約4小時，約可使用10次
※本產品無快充功能，禁止使用輸出超過 5V 的充電器，以免損壞內部電路，請勿使用手機快充設備充電。
※本產品無法邊充電邊使用。
2.將蔬果切成約1x1x1cm的塊狀放入隨行杯中，再加入適量的水或牛奶。總量請勿超過杯身透明視窗上標示350mL處。
3.鎖上杯蓋(主機)，長按電源鍵啟動，再緩慢的將杯身倒置，工作時手持45度角搖晃杯身，攪拌效果更佳，可手動按一下關閉電源，或單次工作40秒後會自動停止，如需再次攪打則重新開啟電源。



4.關閉電源，將杯體倒轉後，取下主機即可飲用或換上隨行杯蓋，可隨身攜帶。



※注意事項

1. 食材大小建議不超過1.5cm的塊狀，方便放入攪拌，食材溫度請勿超過60℃，且食材加水後的量不要超過杯身透明視窗上標示350mL處。
2. 當白燈閃爍亮起後熄滅，表示杯蓋有鎖緊，即可啟動電源。
3. 嚴禁空轉、過載(沒有加水混合，直接攪打冰塊或胡蘿蔔等硬物)、或超量使用。
4. 攪打香蕉等易產生泡沫的食材時，可能會導致產品堵轉，建議調整食材的量。
5. 當熱液體倒入果汁機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

簡易故障排除

故障情況	指示燈號	處理方式
開機不運轉	未顯示燈號	電池電量耗盡，請充飽電再使用
	紅白燈閃爍10次	杯蓋未鎖緊，請確實鎖緊杯蓋 ※鎖緊時，指示燈會白燈亮起後熄滅
使用中停止運轉	紅燈閃爍5次	食材過多或卡住刀片 請搖晃杯身或添加適量的水
無法充電	紅燈不亮	1.請確實連接充電線，並使用5V⎓2A以上的電源供應器充電 2.充電線如有凹損、破損等現象請更換充電線

※以上如無法排除，請聯絡本公司客服，並將本產品送修。