

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

KGS-7565


卡式爐



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 使用前應先行檢查各部位結構是否有鏽蝕或操作不順暢的現象，若有請暫停使用，並聯絡本公司。
- 置入瓦斯罐前，請先閱讀瓦斯罐上使用注意事項並確認是否為合格之通用瓦斯罐（嚴禁使用回充罐）。
- 使用時需與阻隔物（牆面）周邊各保持 20 公分以上安全距離，以免輻射熱反射造成過熱危險。
- 使用中需留意燃燒狀況，避免烹飪時湯汁溢出造成爐頭熄火。
- 爐具使用中，若瓦斯罐過熱致壓力感知安全裝置動作（退罐或斷源熄火時），應即停止使用，需排除瓦斯罐過熱原因，並更換瓦斯罐再行使用。
- 爐具用畢後，請立即切斷火源，並將瓦斯罐退罐，需適當清潔爐具並將瓦斯罐取出分別儲放，避免橡膠墊圈老化造成漏氣。
- 嚴禁在空氣不流通或密閉空間下使用，以免燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。
- 嚴禁曝露於烈日下或高溫處使用，並避免在棚架上或隨時有物體掉落的地方下使用。
- 嚴禁炊具超出爐架使用，以免輻射熱造成瓦斯罐過熱危險，並禁止錫箔紙直接於爐具上使用。
- 嚴禁瓦斯爐架下方及附近，放置備用瓦斯罐，需遠離火源及易燃物體如窗簾……等地方下使用。
- 嚴禁使用中或剛使用完，將爐具搬移，需待冷卻後才可移動。
- 瓦斯爐使用中應避免風力吹向瓦斯罐槽側，以免瓦斯罐急速升溫。
- 嚴禁置於泥濘、石塊、泥沙及沙灘上使用，需選擇硬質平穩物體上使用，以利爐具底部散熱通風。
- 嚴禁將兩台卡式爐併排使用或共用同一個炊具，以免造成瓦斯罐過熱危險。
- 嚴禁非專業人員拆解爐具結構或自行拆解維修與變更構造。
- 瓦斯爐使用時嚴禁放置於電磁爐上，以避免發生危險。
- 本產品僅適用卡式爐規定之炊具，且僅用於烹煮食物使用，禁止使用於其他用途（例：生火……等）。

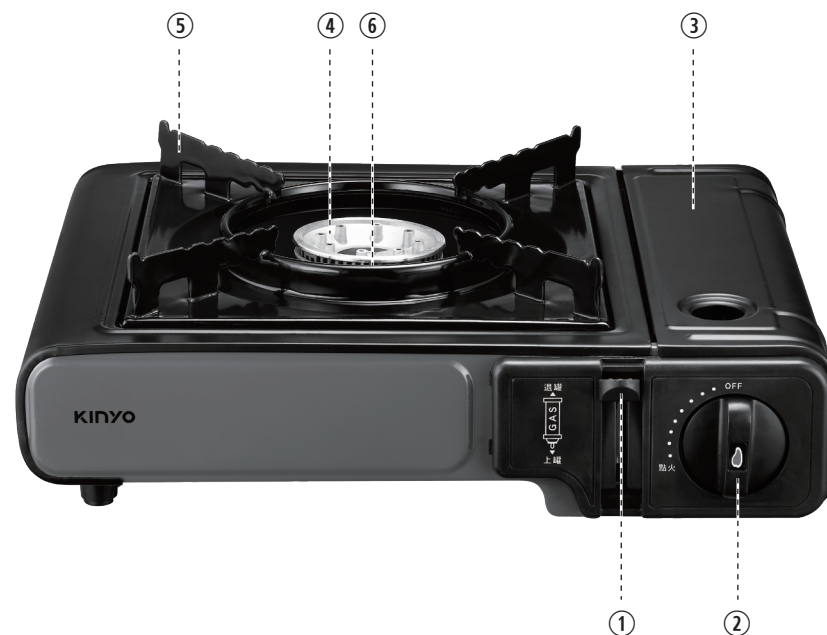

- ① 瓦斯罐裝卸桿
- ② 開關旋鈕
- ③ 瓦斯罐置放槽

- ④ 爐頭
- ⑤ 支架
- ⑥ 點火針



若使用錯誤，可能造成嚴重受傷、財物損失或發生火災的情況。

產品規格

使用燃氣：液化丁烷

最大火力(kw)：2900KW

點火方式：壓電電子點火

產品尺寸：W340xH120xD280mm

產品重量：1.4kg±5%

安全裝置：氣壓傳感燃氣通道阻斷方式

使用方式及安全裝置


⚠ 注意

· 專用瓦斯罐的使用方式


瓦斯罐上會顯示「卡式爐專用的瓦斯罐」，請使用專用罐。其他非專用可能會導致氣體洩漏。

⊘ 禁止


- 不要故意吸入氣體，可能導致一氧化碳中毒。
- 禁止強烈撞擊瓦斯罐、不可以使用變形的瓦斯罐，否則會導致燃氣洩漏而爆炸。

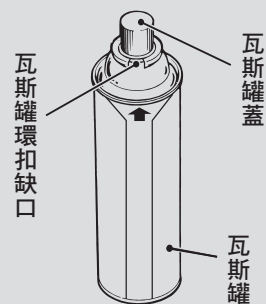


一、置入瓦斯罐

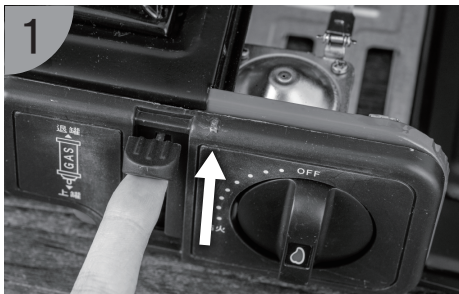

- 掀開瓦斯罐置放槽側蓋
- 確認瓦斯罐裝卸桿在「退罐」位置
- 開關旋鈕轉至「關off」

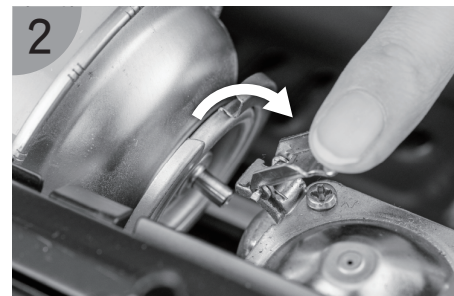


- 提起彈片，將瓦斯罐「環扣缺口」朝上對準爐具上凸出導引片，順著缺口將瓦斯罐平整放入
- 放下彈片，讓瓦斯罐扣住

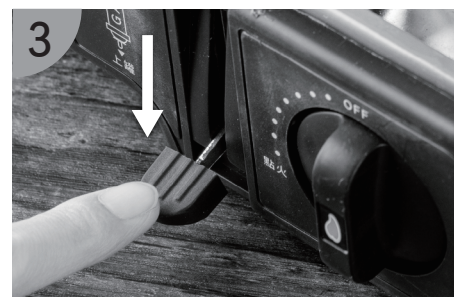

- 壓下瓦斯罐裝卸桿至「上罐」位置即可
- ※若瓦斯罐裝卸桿無法壓下，請檢查開關旋鈕是否歸零後再進行上罐。
- ※壓下瓦斯罐裝卸桿後發出嘶嘶聲，表示瓦斯洩漏，請勿點火，並請重新安裝瓦斯罐。

二、爐頭點火

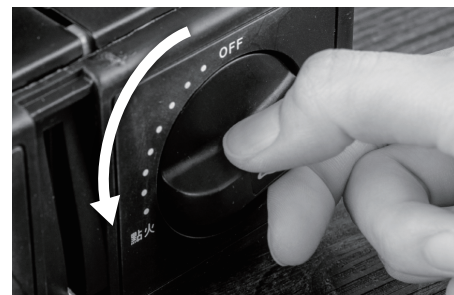

- 闔上瓦斯罐置放槽側蓋
- 將開關旋鈕向左轉至「點火」的位置，下壓至聽到「答」一聲
- 確定爐頭已經點著後，再調整至適當火力大小

※點火過程中如未點著火，開關旋鈕不可長時間開啟，避免瓦斯聚集過多造成危險。

※上罐後點火，如爐頭無火源，請重複點火動作直至爐頭點著為止。

※重複點火時，因瓦斯聚集過多於爐頭附近會造成危險，需關閉瓦斯待殘留的瓦斯散去之後，才可再進行點火。

三、關閉爐火



- 將開關旋鈕向右轉至「關off」的位置即可切斷火源
- 再將瓦斯罐裝卸桿往上撥至「退罐」位置，即可打開瓦斯罐置放槽側蓋，取出瓦斯罐

保養清潔

- 檢查及清理前，先將瓦斯罐取出。
- 切勿將安全裝置及瓦斯燃氣通路之零件拆卸。
- 爐身—使用清潔劑塗在布上輕抹後用乾布擦乾。
- 爐架—使用清潔劑清洗後用乾布擦乾。
- 爐心—使用金屬刷清潔或用尖銳工具清除出氣孔上的堵塞物。

簡易故障排除

原因	狀況								處置方式
	瓦斯裝卸桿無法往下壓	無法點火 / 點火困難	燃燒時呈橘色火焰	火不安定	火不均勻	火力弱	有瓦斯味	使用中熄火	
瓦斯變少或外溫太低		●				●		●	換新瓦斯罐
電子點火器太髒		●							拭去汙垢
燃燒器孔堵塞		●	●	●	●	●			以金屬刷除去濾心堵塞物
爐心螺絲鬆動		●	●	●	●	●			鎖緊固定螺絲
點火操作不適當		●							正確點火操作(放慢)
漏氣							●		送修(需先取下瓦斯罐)
壓力安全裝置啟動 (退罐或斷電)		●							排除瓦斯罐過熱原因，並更換瓦斯罐後再行使用
點火裝置故障		●							送修換零件
開關旋鈕於小火位置						●		●	改用「中火」以上
開關旋鈕未轉至 「關off」的位置	●								將開關旋鈕轉至「關off」的位置