

清潔與維護

清潔與維護前，應保證本產品處於未插入電源插頭狀態，且應先等待風嘴及機身冷卻後再進行。

出風口

清理出風口時，請先卸下磁吸風嘴，使用棉花棒清理出口上的附著物，再使用乾布輕拭產品。

*請勿使用有機溶劑或化學藥劑等揮發物清潔本產品，以免發生破壞機殼光澤、腐蝕與故障。

進風口

本產品後風網蓋為磁吸設計，將後風網蓋由線尾方向向下輕拉即可露出進風網(如圖1，後風網蓋不可完全拆卸)，可使用棉花棒或毛刷清理進風網上附著的灰塵、毛髮(圖2)，產品本體可使用乾布輕拭。

*不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。





圖1

圖2

常見故障及排除

異常顯示燈號	可能故障原因	故障排除
藍燈閃爍	內部溫度過高	間隔1分鐘後重新拔插電源線啟動，如未改善請送回原廠檢修。
黃燈閃爍	內部零件損壞	請送回原廠檢修。
紅燈閃爍	進風口或出風口堵塞	請清潔進風口及出風口
	操作過於頻繁，保護程序啟動	請勿連續且快速反覆開關機
	輸入電壓異常	請確認所使用插座為110V/60Hz

保證書

設備名稱：吹風機 型號（型式）： KH-9688						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	超出0.01 wt %	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	超出0.01 wt %	○	○	○	○	○

備考 1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 消費者服務專線：03-5396627

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件時，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

本保證書請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。


也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

KINYO

KH-9688

吹風機

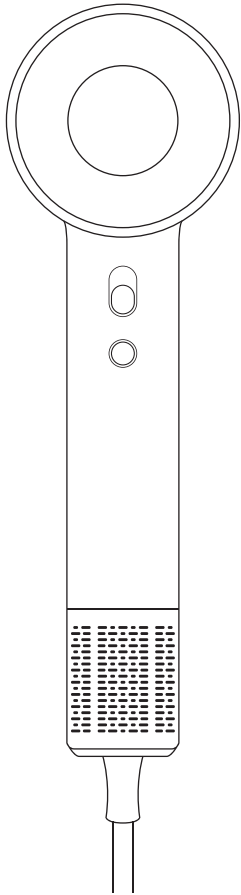

本產品供家庭使用

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

注意事項

- 本產品為AC 110V，請勿使用於此電壓以外的插座。
- 保持吹風機進，出口空氣流通，以免機身散熱不良導致過熱。例如：在出風口套入襪子等物品會阻擋空氣流通，造成吹風機過熱損壞，甚至可能引發火警。
- 避免長時間使用，使用時與頭髮應保持10-15公分距離，以免燙傷髮質或頭皮。
- 使用後應拔掉插頭，勿將電線過度纏綁，以免電線破損發生短路或觸電。
- 避免讓幼童或身心障礙者獨自使用，以免燙傷、觸電。
- 請保持進風口網上之清潔，並清除掉附著於網上之頭髮或灰塵。
- 請勿對準眼睛，或靠近其他發熱體。
- 本產品僅限家庭吹風機吹髮用，不做其他用途。
- 本產品僅可搭配本公司生產之熱風罩使用，使用他廠牌的熱風罩可能會有通風不佳，導致風管熔化之虞。
- 若吹風機不慎掉落水中，應立刻拔去插頭，中斷電源，絕不可將手放進水中取回吹風機。
- 碰撞損壞、馬達不運轉或電源線有破損情形，請立即送修，不可再使用、不做不當修理、自行拆機等動作。
- 機身或電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以維修以避免危險。
- 若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品非防水設計，請勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

警告

部件說明



7 風溫指示燈

1 出風口

4 風量/電源切換開關 (電源開關/中強)

5 風溫切換鍵 (冷/溫熱、冷熱循環)

2 機身

3 進風口、磁吸後風網蓋

8 磁吸風嘴

6 線尾/電源線

使用方法

- 使用前請先確定您的家用電源插座的電壓為交流110V60Hz再插入插頭。將插頭 確實插入插座，避免使用中因擺動而脫落或接觸不良。

注意!!

 - 不可使用110V以外的電壓。
 - 避免與其他電器共用同一個電源插座或延長線使用，以免電路過載發生火災。
- 將開關切換到您所需要的風量及溫度，並搭配風嘴配件使用。
- 先將頭髮擦乾，用手指撐開頭髮，由髮根至髮尾施以熱風吹乾。
- 做造型時，如果頭髮過於乾燥的話，可以預先使用濕熱的毛巾貼近頭髮預先潤髮，並用熱風捲型，次用冷風定型，這樣髮型較能持久不變形。
- 吹整頭髮時，請不要長時間固定在同一個位吹整，並保持適當的吹整距離(10-15cm)，免熱風過度吹整造成毛燥或燙傷頭皮。
- 出(進)風口如有毛髮或是異物阻塞時應立即清理後再進行操作。
- 使用結束後，請關閉電源，並同時將插頭從插座上拔除。

* 在機身尚未冷卻前，請勿將電線纏繞機身存放，尤其為機身上未冷卻時，以免產品壞損發生危險。

風量調整

本產品共兩檔風量，如欲調整風量請上推風量/電源切換開關，檔位依風量強度遞增，依序為電源開關→中風→強風。



風溫調整

本產品共三檔風溫，如欲調整風溫，請短按風溫切換鍵調整，檔位依低→中→高→低，指示燈顯示同步如下：

風溫檔位	指示燈顏色
低	藍燈
中	橘燈
高	紅燈

※本產品具風溫自動記憶功能，會自動記錄前一次使用的風量

冷熱交替循環

長按”風溫切換鍵”1秒，可進入冷熱交替循環模式”，燈號依藍橘紅漸變循環，短按”風溫切換鍵”可退出冷熱交替循環模式。