

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名				耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話 總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088 新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309 台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966 台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B課 電話/07-5547258
地址				
購買日期		電話		
經銷商				
(蓋章有效)				消費者服務專線：03-5396627

- 2-1 請將電源線從插頭開始捲曲，最後插頭收納至中間，如圖所示
- 2-2 再放入底座，蓋上即可



防乾燒保護功能：

- ※當本產品在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。
- ※請勿多次使本產品在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命。當乾燒後，請待本產品自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。

清潔方法

產品使用過後，若底部有斑點產生為水垢，屬正常現象，可依下方步驟進行水垢清潔。

1. 將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入杯內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。
2. 將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
3. 用清水沖洗4-5次後即可再次使用。
4. 水垢太厚時，浸泡時間應拉長，或請重複以上方式多操作幾次。
5. 壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。
6. 清潔時，請勿將杯子浸泡在任何液體中。

※注意：

- 為延長本產品的使用壽命，應定期清潔杯內的水垢。若因無定期清潔水垢造成的產品不良，無法納入一年的產品保固。
- 清潔前應拔下電源插頭並讓本產品冷卻。
- 請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗本產品內部。



簡易故障排除

問題	處理方式
螢幕顯示錯誤代碼E1、E2	●傳感器故障，請聯絡本公司進行維修
螢幕顯示錯誤代碼OU	●產品處於乾燒狀態，請停止加熱，待產品冷卻30分鐘後，再重新插上電源
螢幕顯示錯誤代碼err	●加熱異常，請靜置產品，冷卻10分鐘後，再重新插上電源使用。
螢幕面板無顯示	●請確認電源插座是否插好。 ●燈板故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸、水變混濁	●杯底水垢沉澱過厚，請清潔水垢 ●加熱管故障，請聯絡本公司送修

緊急處理方式：

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫

限用物質含有情況標示聲明書

單元	設備名稱：電熱水杯 Equipment name					
	型號（型式）：KIHP-2260 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

KINYO

KIHP-2260


電熱水杯



使用說明書

為了讓您在使用的產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品介紹

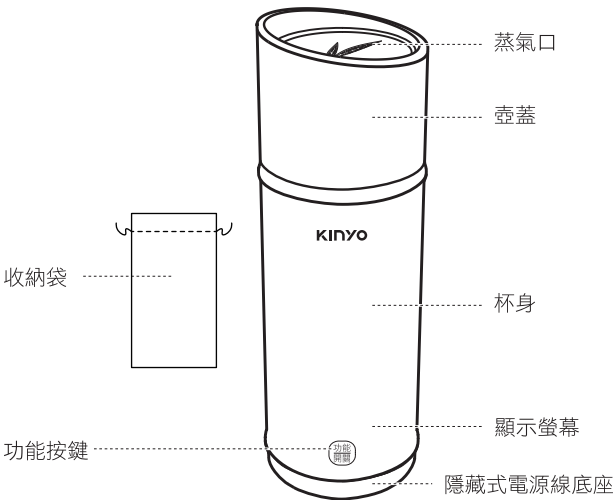

規格

額定電壓：100V-240V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：250w(100V)；430w(240V)
額定容量：380mL


注意事項與警語

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品應和相對應之電源線配套使用，嚴禁使用其他電源線進行加熱。
- 長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
- 本產品為高功率產品，不可與其他電器共用同一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引起電線走火，亦不可使用延長線及外接插頭。
- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。
- 操作中請勿用手觸摸蒸氣口，並小心噴出之水蒸氣，使用後請慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。
- 煮水時需蓋上杯蓋，煮水過程中請勿打開杯蓋，以免燙傷或因杯蓋未閉關導致溫控器不能自動斷電。
- 本產品只適合煮水，請勿放入水以外的食物（例如：牛奶、豆漿、酒、茶葉、泡麵…等等），可能會導致內容物燒焦、腐蝕或阻塞，或因內容物溢出導致燙傷等危險。
- 加水時請勿超過額定最大水位，否則熱水會溢出或噴出導致漏水，而產生危險。
- 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
- 水沸騰時，本產品會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象。
- 請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。本產品長期不使用時，請將電源線儲存在杯內。
- 請勿向本產品任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電傷害。
- 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時/杯中無水時/加水時/不使用時/清潔或移動本產品時/本產品發生損壞時，請務必關掉電源。
- 嚴禁對本產品進行拆裝、改造與自行維修。
- 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。
- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。
- 請勿弄濕本產品及電源連接器；清潔或保養後，應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。
- 建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

使用方法

1. 轉開底座取出電源線，電源線請先順直，並將電源線於杯底的凹槽卡好。

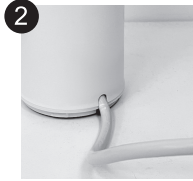

2. 打開壺蓋，倒入適量水，加水請勿超過MAX水位線，以免加熱時熱水沸騰溢出。若非加熱到100度，請使用過濾水或包裝飲用水，勿添加自來水。
3. 產品倒入水後，接上電源。
4. 產品發出「逼」一聲，螢幕顯示「888」後熄滅，螢幕轉而顯示「—」，產品進入待機狀態。
5. 待機後，按一次功能鍵，螢幕顯示100℃，按第二次螢幕顯示40℃，每按一次增加5℃。

溫度說明

可選擇範圍40℃/45℃/50℃/55℃/60℃/65℃/70℃/75℃/80℃/85℃/90℃/95℃/100℃

【40℃-80℃屬於保溫功能】選定此區間的溫度後，產品會加熱到指定溫度。在持續插電狀態下，會維持該溫度24小時，若中途加水降溫，會再加熱到指定溫度。若要更改溫度請按一次功能鍵，重新選擇溫度。

【85℃-100℃屬於煮水功能】選定此區間的溫度，產品會快速加熱到指定溫度，達到該溫度後，持續插電狀態，會降溫至80℃並且保溫24小時。

(提醒：實際水溫會與螢幕顯示數值存在±2℃誤差值)

6. 選定好溫度後，不須再操作其他按鍵，螢幕溫度將閃爍三下，開始進行加熱，螢幕會顯示當前水溫，加熱至指定溫度後，響鳴三聲加熱完成，螢幕顯示當前水溫。

- 7.若加熱過程欲停止，請觸摸功能鍵停止加熱，恢復待機狀態顯示「—」。

※加熱時，杯身溫度介於45-55度之間，屬不會燙手程度。若周圍環境溫差大，可能會對溫度感受較明顯，可先將插頭拔除後，等待約5-10分鐘讓水杯降溫再拿取使用。

※首次使用本產品前或長時間未使用時，請加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1-2次。其目的為清潔杯體，此水不宜飲用請倒掉。

※連續使用因蒸氣殘留，螢幕可能會有水氣產生，屬正常現象，產品加熱或不使用靜置，蒸氣會自動揮發。

※建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。

※本產品非真空結構，加熱完成移除電源，水溫隨環境會持續降溫，僅可維持約30分鐘-1小時。

產品收納方式

- 1.產品使用完畢，請確認為乾燥狀態，再進行收納。
- 2.電源線收納方式如下