

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo


耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B座
電話/07-5547258

預約功能說明

此功能表示，設定的時間到後，產品將升溫至需求的溫度。
舉例說明：設定1小時，溫度100度，表示1小時過後，會啟動加熱功能到達100度。
操作方式如下：

- 請先選擇欲加熱的溫度。
- 選定好後，長按  鍵2-3秒，螢幕出現「預約」，並顯示1H，每按一次增加1H，可設定1~24H。

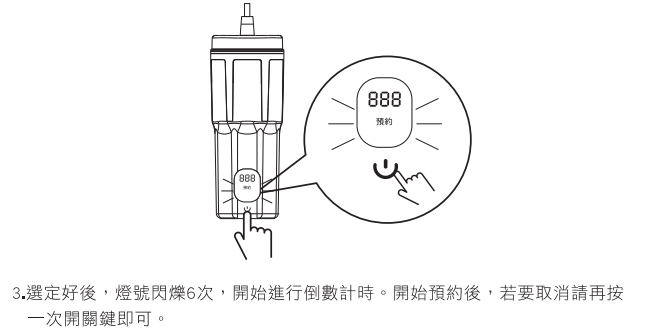

防乾燒保護功能：

※當本產品在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能將啟動並自動停止加熱，以防止產品損壞。

※請勿多次使本產品在無水狀態下乾燒，避免縮短產品的使用壽命。

當乾燒後，請待快煮盡自然冷卻後才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。


清潔方法

- 請定期清潔杯內，可參考以下清潔方式，將10ml食用白醋或食用級檸檬酸混合過濾水倒入杯內，加水至MAX刻度，選擇100℃加熱完成後，讓溶液在杯內浸泡30分鐘。
- 將溶液從杯中倒出，並用清水沖洗內部再晾乾。
- 若杯內有沾黏異物，請以柔軟海綿刷清潔，請勿使用任何金屬、鋼絲菜瓜布清洗產品，以免產生刮傷。

3.清潔時，請勿將杯子浸泡在任何液體中。

※注意：

- 清潔前應拔下電源插頭並讓本產品冷卻。
- 請勿用鋼絲球及任何強鹼強酸化學清潔劑清洗本產品。

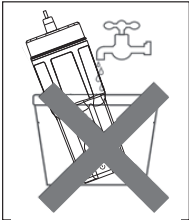

問題	處理方式
電源開關無作用	●請確認電源插座是否有插好 ●加熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修
螢幕面板無顯示	●請確認電源插座是否有插好 ●燈線故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸、水變混濁	●杯內有物質殘留，請先進行清潔 ●加熱管故障，請聯絡本公司送修
水煮沸後無法自動斷電	●加熱過程蓋子未完全閉合，蒸氣外溢，請確實蓋上蓋子 ●溫控器故障，請聯絡本公司送修

緊急處理方式：


使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，並請盡速與本公司客服聯繫

限用物質含有情況標示聲明書						
設備名稱：寬電壓快煮杯 Equipment name				型號（型式）：KI-P-2720 Type designation (Type)		
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑膠	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

KINYO

KIHP-2720

智慧溫控寬電壓快煮杯

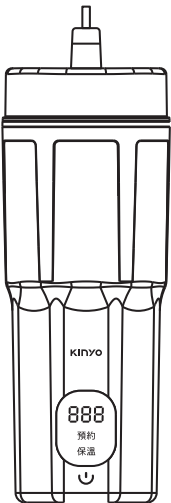


使用說明書


為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

- 注意事項與警語
- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
 - 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
 - 本產品應和相對應之電源線配套使用，嚴禁使用其他電源線進行加熱。
 - 長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
 - 本產品為高功率產品，不可與其他電器共用同一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引起電線走火，亦不可使用延長線及外接插頭。
 - 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。
 - 操作中請勿用手觸摸蒸氣口，並小心噴出之水蒸氣，使用後請慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。
 - 煮水時需蓋上杯蓋，煮水過程中請勿打開杯蓋，以免燙傷或因杯蓋未閉閤導致溫控器不能自動斷電。
 - 本產品加熱液體時，請勿添加超過MAX水位線，以免內容物溢出導致燙傷等危險。
 - 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
 - 水沸騰時，本產品會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象。
 - 請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。本產品長期不使用時，請將電源線儲存在杯內。
 - 請勿向本產品任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電傷害。
 - 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
 - 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 - 下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時/杯中無水時/加水時/不使用時/清潔或移動本產品時/本產品發生損壞時，請務必關掉電源。
 - 嚴禁對本產品進行拆裝、改造與自行維修。
 - 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。

- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。
- 請勿弄濕本產品及電源連接器；清潔或保養後，應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。
- 建議使用過濾水或飲用水煮沸。若使用生水與硬水，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。
- 本產品僅供加熱水，請勿加熱其他液體。

規格
額定電壓：100V~240V
額定頻率：60Hz
總額定消耗電功率：300W

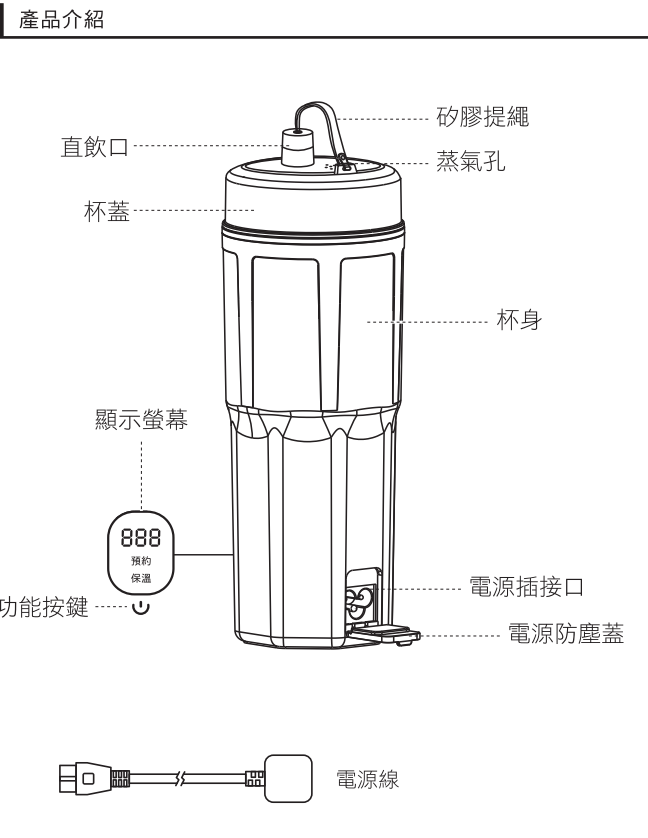

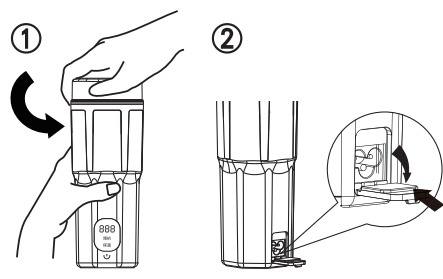- 使用方法
- ※首次使用本產品或長時間未使用時，請加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1~2次。其目的為清潔杯體，此水不宜飲用請倒掉。
- ※使用自來水、硬水加熱，容易生成雜質與影響飲水的口感與味道。建議使用過濾水或飲用水加熱。
- 轉開杯蓋，倒入適量水，加水請勿超過MAX水位線，以免加熱時熱水沸騰溢出。若非加熱到100度，請使用過濾水或包裝飲用水，勿添加自來水。
 - 產品倒入水後，打開電源防塵保護蓋，接上電源線。
- 
- 產品發出“逼”一聲，螢幕顯示“888”後熄滅，螢幕轉而顯示“—”，產品進入待機狀態。
 - 待機後輕按 ，會顯示溫度，每按一次分別顯示100℃、80℃、70℃、60℃、55℃、45℃，共有六種溫度功能可選擇。
 - 選定好溫度後，不須再操作其他按鍵，螢幕溫度將閃爍三下後，開始進行加熱，加熱時，螢幕顯示[]，到達指定溫度後，響鳴三聲加熱完成，螢幕顯示bbb。
- 提醒：若加熱過程欲停止，觸摸 鍵，會停止加熱，恢復待機狀態顯示「—」。
- 6.加熱完成後，螢幕顯示bbb。繼續插著電源，螢幕上「保溫」亮起，產品進入保溫狀態，說明如下：

選定溫度	螢幕顯示	說明
45℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會維持在45℃±5℃，若低於此溫度會重新加熱至45℃
55℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會維持在55℃±5℃，若低於此溫度會重新加熱至55℃
60℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會維持在60℃±5℃，若低於此溫度會重新加熱至60℃
70℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會維持在70℃±5℃，若低於此溫度會重新加熱至70℃
80℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會維持在80℃±5℃，若低於此溫度會重新加熱至80℃
100℃	bbb→	與當前溫度數值輪流出現 水溫會隨時間下降，若低於70℃±5℃才會重新加熱至70℃。 備註：因長時間維持高溫沸騰狀態會造成機體損壞及使用之危險，故當水溫降低至溫水才會重新加熱。

7.保溫狀態下，持續插電，產品可維持保溫24小時，超過時間則不再加熱，逐漸降溫。

8.若加熱完要連續使用，主機未降溫狀態下，按功能按鍵可能會無反應，需等待杯體的主機降溫，才可再選擇欲加熱的溫度。主機冷卻時間約10-20分鐘。

9.加熱完成後，請勿立即開蓋，杯內的液體及蒸汽仍處高溫狀態，請待3分鐘以後再拔下電源線，轉開杯蓋飲用。