

簡易問題排除

故障現象	可能原因	簡易排除方式
機器無法使用	沒電	請充電
無法充電或 充電燈不亮	充電線沒插好	請確認充電線有確實 插入，若仍無反應， 請更換一條線重新嘗試
灰塵垃圾無法吸入	集塵桶已滿或有塑膠片 等物體堵塞	將灰塵和堵塞物清理後 再使用
充電時間長	充電電流太小	請選用充電電流2A的 充電頭
若上述簡易故障無法排除，請聯繫本公司進行售後維修		

設備名稱：吸塵器

型號（型式）：KVC-034

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %”and “exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：“—”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8棟
電話/07-5547258



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

KINYO

KVC-034

無線吸塵器




*為了讓您在^{使用產品}
上更順利，請詳讀^{使用}
說明書，以免發生^{使用}
不當狀況

注意事項

- 在末詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開充電線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
- 使用前請先檢查充電線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
- 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 機身、地刷有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢造成內部溫度過高，發生危險。
- 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
- 需要清潔本產品前，請先將充電線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品僅限家庭室內使用。

- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
- 當清潔或保養本電器時，須將電源插頭由插座上拔離。

產品介紹

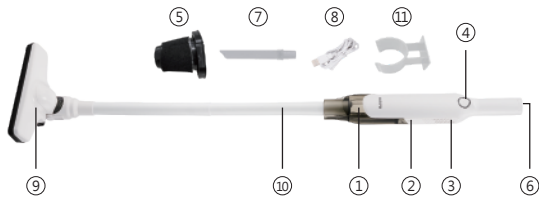

- | | | | |
|----------|-------------|-----------------|-------|
| ① 集塵桶 | ④ 開關按鈕 | ⑦ 扁吸嘴 | ⑩ 直管 |
| ② 集塵桶卸除鍵 | ⑤ 過濾網 | ⑧ Type-C-USB充電線 | ⑪ 壁掛架 |
| ③ 排風口 | ⑥ Type C充電孔 | ⑨ 地刷 | |

充電說明

- 打開包裝後，請確認產品及配件是否完整。
- 取出充電線，搭配充電頭(需自備)，先為產品充電。
備註：本產品無快充功能，建議充電器最大電流2A以上，禁止使用超過5V的充電器，若電流過大可能會導致產品受損。
- 充電時指示燈紅燈閃爍，當指示燈變藍時表示充滿電。

產品使用方法

- 充飽電後，將直管連接地刷和主機，即完成安裝。
- 若需更換其他刷頭，拆下直管、地刷；再將扁刷裝上主機即可。
- 長按開關按鈕2秒即可開機，開機為低檔，再按一次為高檔，再按一次則關機。

清理集塵桶與滾刷

為了保持吸塵器的高效運作，請每次使用吸塵器後，清理集塵桶內之垃圾，並定期清洗過濾組件。過濾組件清洗後，務必置於陰涼處風乾2-3天，待乾燥後，再組裝使用。若未完全乾燥，使用吸塵器時會有異味產生，亦會影響吸塵效果。

- 當集塵桶內的垃圾與灰塵量到達MAX刻度時，請立即進行清潔，若超過MAX刻度持續使用，將影響吸塵器效能。
- 進行清潔前，請先將直管拆除，再一手按下集塵桶卸除鍵，一手拔出集塵桶。



- 取出集塵桶後，拿起濾心，可將垃圾傾倒出。(如圖二、圖三)



- 套在濾心上的海綿可拆下，濾心、海綿、集塵桶可水洗，請定期清潔，以便維持吸塵效率。主機體請勿水洗與接觸任何液體。清洗完成請完全風乾再依序裝回。

