

設備名稱：吸塵器 型號（型式）：KVC-6239						
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “_” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

KVC-6239

無線吸塵器



* 為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
- 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 機身有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢，造成內部溫度過高，發生危險。
- 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
- 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品僅限家庭室內使用。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
- 在電器報廢前應取出電池。
- 應安全地丟棄電池。
- 取出電池前電器應切斷電源。


產品介紹



產品充電

第一次使用本產品時，吸塵器電量可能非滿電狀態，請依下方步驟進行充電。

- 取出產品內附的充電器，將圓形端接口插入吸塵器充電孔，另一端再插入插座，如下圖。

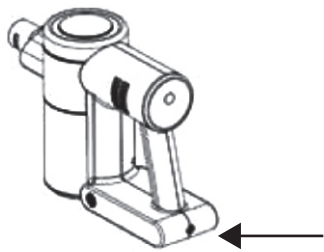

- 充電時，電池指示燈閃爍，充滿電指示燈常亮。
- 充電時無法使用產品
- 當電池過熱時，無法進行充電，請靜置產品約15分鐘，待主機冷卻後再進行充電。
- 每次使用完畢，請為產品充電以保持產品效率。

產品組裝

- 將主機、延長管及地刷對準後安裝推緊即可。
- 可依據不同清潔需求，將地刷更換為扁嘴吸或二合一毛刷。

產品功能說明


- 開關：按一次可開機，電池燈號常亮；再按一次關機，電池燈號熄滅。
- 模式：共有兩種吸力模式，按一次標準模式；再按一次調整為強勁模式，若再按一次會恢復到標準模式。

產品清潔

為了保持吸塵器正常運行，每次使用完畢，請定期清潔吸塵器之集塵桶和過濾棉。
注意：主機請勿用任何液體清洗，以免進水損壞主機及內部元件。集塵桶及濾棉可水洗，並請自然晾乾。

集塵桶拆卸方式如下：

- 一手握住手柄，一手握住集塵桶，旋轉即可分離。不鏽鋼濾網不可拆卸。

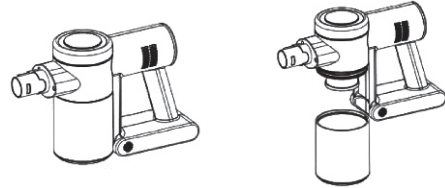

- 倒出集塵桶內的垃圾，再將集塵桶裝回。

HEPA過濾棉拆卸方式如下：

旋轉集塵杯蓋，打開後可取出HEPA過濾棉，可用清水沖洗，水洗後須於通風空間放置2-3天完全乾燥，才可使用，若未完全乾燥下使用，使用過程會產生異味。

