

簡易問題排除

問 題	可能原因	解決方式
按下電源後，產品無法運作	● 沒電 ● 馬達耗損	● 請為產品充電 ● 請聯絡本公司進行送修
吸力變弱	● 集塵桶已滿需要清潔 ● 垃圾堵塞	● 清空集塵桶 ● 關閉電源，將垃圾從直管中取出
灰塵碎屑掉出	集塵桶未蓋好	請再重新蓋上集塵桶蓋
產品發熱停止運作	使用過程機器會產生熱能 當溫度過高時，會啟動自動斷電功能以保護電機	讓產品冷卻15-20分鐘 再開啟使用

設備名稱：吸塵器 型號（型式）：KVC-6243						
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258



LINE 官方客服
◀ID搜尋：@kinyo

KINYO

KVC-6243

吸塵器




* 為了讓您在**使用產品**
上更順利，請詳讀使用
說明書，以免發生使用
不當狀況

注意事項

- 1.在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 2.首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 3.使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
- 4.使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 5.若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
- 6.使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 7.機身有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢，造成內部溫度過高，發生危險。
- 8.產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
- 9.需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香薰水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 10.勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 11.請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。
- 12.本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 13.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 14.請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 15.如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 16.本產品僅限家庭室內使用。
- 17.僅提供標示於電器之超低安全電壓。
- 18.在電器報廢前，請通知清運人員，內部具有電池，需取出電池以利垃圾分類。
- 19.應安全地丟棄電池。
- 20.取出電池前電器應切斷電源。


產品介紹

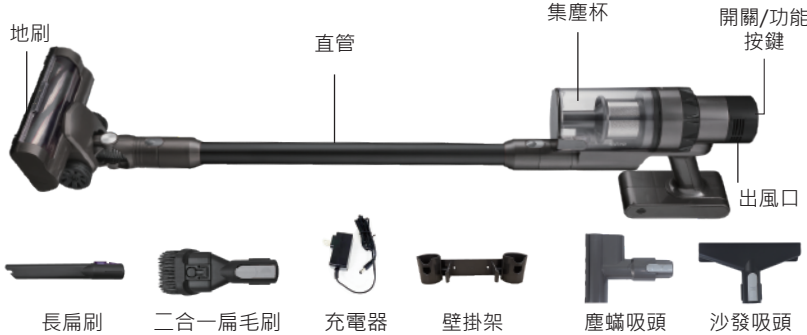

產品充電

第一次使用本產品時，吸塵器電量可能非滿電狀態，請依下方步驟進行充電。

- 1.取出產品內附的適配器，將圓形端口插入吸塵器充電孔，另一端再插入插座，如右圖。

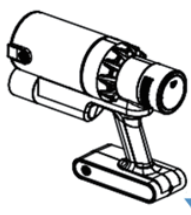

- 2.充電時，電池指示燈閃爍，充滿電指示燈常亮。
- 3.充電時無法使用產品
- 4.當電池過熱時，無法進行充電，請靜置產品約15分鐘，待主機冷卻後再進行充電。
- 5.每次使用完畢，請為產品充電以保持產品效率。

產品組裝

- 1.將主機、延伸管及地刷對準後安裝推緊即可。
- 2.可依據不同清潔需求，將地刷更換為扁嘴吸或二合一毛刷。

產品收納

< 壁掛收納 >

產品內附壁掛架，將壁掛架後方背膠撕除後，即可貼在合適的位置，吸塵器長時間不使用時，可將配件及機體壁掛收納。

< 自立收納 >

若使用過程臨時性中斷，可採站立式收納。

產品功能說明



開關：按一次可開機，電池燈號常亮；再按一次關機，電池燈號熄滅。



模式：共有兩種吸力模式，按一次標準模式；再按一次調整為強勁模式，若再按一次會恢復到標準模式。


產品清潔

為了保持吸塵器正常運行，每次使用完畢，請定期清潔吸塵器之集塵桶和濾網。

注意：主機請勿用任何液體清洗，以免進水損壞主機及內部元件。集塵桶及濾網可水洗，並請自然晾乾。

集塵桶清潔如下

- 1.一手握住手柄，一手打開集塵桶蓋，即可倒出垃圾。

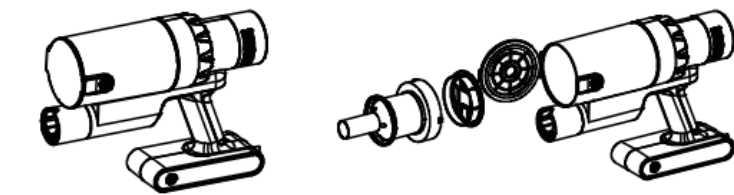

- 2.將過濾組件(不鏽鋼濾網)旋轉即可從集塵桶內分離，並進行清潔。
- 3.清潔完成，再依順序將濾網裝回，並蓋回集塵桶蓋。

HEPA濾棉拆卸方式如下

打開集塵桶蓋，旋轉不鏽鋼濾網，即可取出HEPA過濾棉，可用清水沖洗，水洗後須於通風空間放置2-3天完全乾燥，才可使用，若未完全乾燥下使用，使用過程會產生異味。

地刷清潔方式如下

- 1.請定期清潔地刷，可維持良好的吸塵效果。
- 2.清潔前請關閉產品電源，將地刷顛倒放置。
- 3.滑動地刷側邊的毛刷條卸除鍵，滑動後可將毛刷條取出。
- 4.清除毛刷條和溝槽上的毛絮、毛髮和其他灰塵後，再將其裝回。

