

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

KVC-6245

乾濕兩用無線拖地機

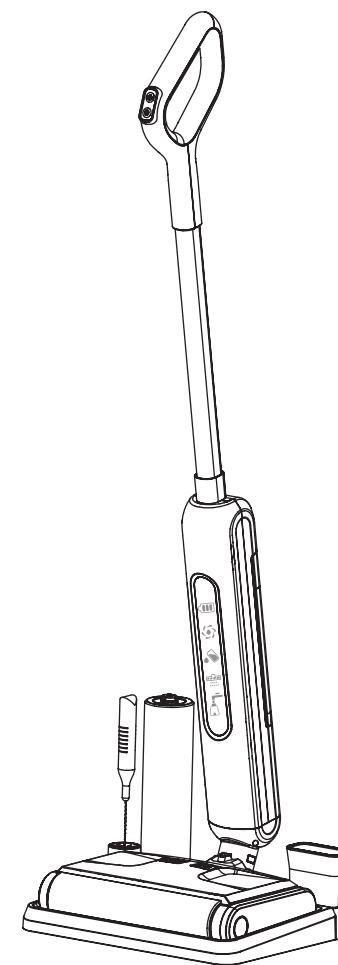

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前請將產品充飽電，並檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 本產品進行充電前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下充電座插頭。使用完機器之後，請及時清理污水桶，保持通風，避免阻塞造成清潔效果下降、電機發熱，從而影響本機的使用壽命。
- 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入 本機內部。
- 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
- 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
- 本產品僅限家庭室內使用。

產品介紹



顯示螢幕



電量顯示

乾拖模式

污水箱水滿 ⚠

濕拖模式

淨水箱缺水 ⚠

⚠ 注意

※該圖示亮起時，請及時處理以免造成主機損壞。

※切勿在充電或是開機狀態時取出清水箱或污水箱。

污水箱水滿：清理污水箱

淨水箱缺水：添加水至水箱中


配件



收納盒套組




清潔刷

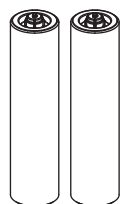


滾刷



量杯

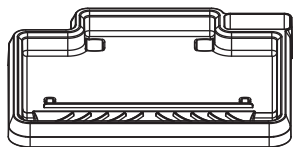

底座




電源適配器

產品組裝與拆卸

主機

【安裝】將把手末端沿垂直方向插入主機的端口內，聽到喀嚓聲後，確保手柄鎖緊無鬆動，即安裝成功。


【拆卸】請按住機身背面的延伸管卡扣並向內按壓，在不鬆手的情況下，同時將機器手柄向上拔出即可。

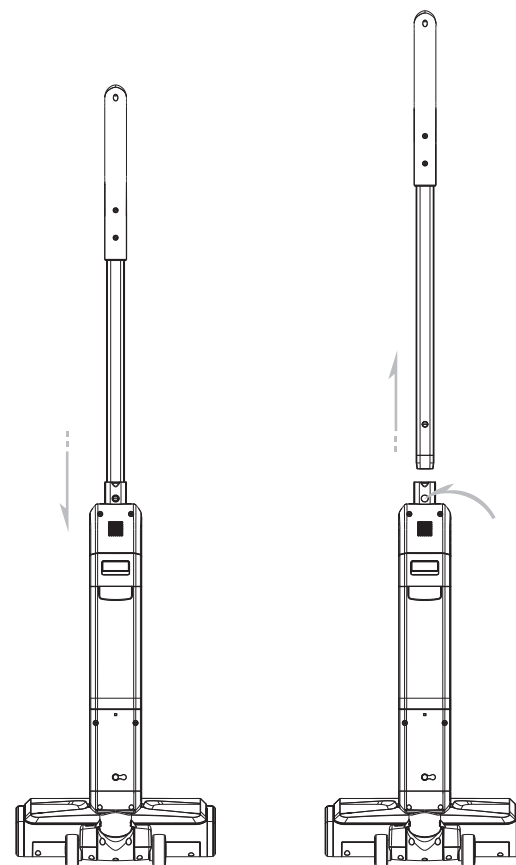

淨水箱


【安裝】先將淨水箱的底部放進機身的開口支撐位置，然後輕推淨水箱，聽到喀擦聲後，即安裝成功。

【拆卸】一隻手扶住機身，另一隻手按住淨水箱拆卸鈕，然後往外拉，便可將淨水箱取出。

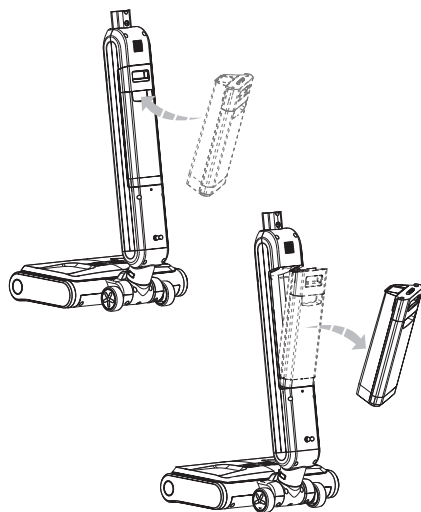


【拆卸】取下污水箱需一隻手扶住地刷，另一隻手的食指與拇指按壓上蓋開啟鈕並將上蓋拿開(如圖三)，便可取出污水箱(如圖四)。打開污水箱，需一隻手按住污水箱，另一隻手拉住透明半圓手柄，即可打開污水箱(如圖五)。


圖三

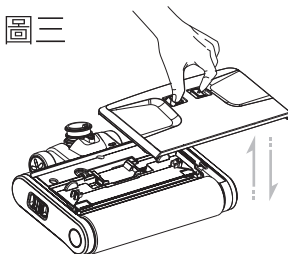

圖四

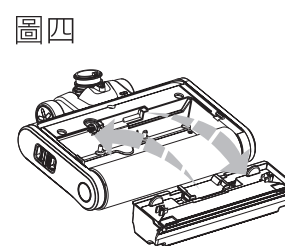


圖五

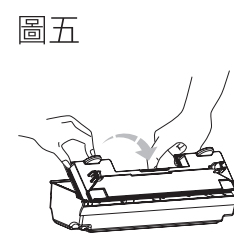


污水箱

【安裝】安裝污水箱前，請先確認污水箱蓋已蓋好。以食指與拇指，分別放在污水箱灰色凹槽，便可提起污水箱、將污水箱放入機體內(如圖一)；再用手按住上蓋開啟鈕，輕輕放下後並向下按壓，聽到喀擦聲後，即安裝成功(如圖二)。

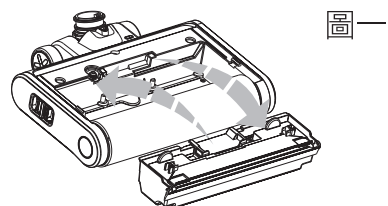

圖一


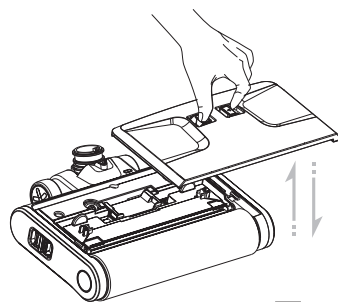


圖二

滾刷

【安裝】用手捏住滾刷卸除按鈕，將滾刷的右邊先對準右端蓋，再將滾刷左端放入槽中，輕輕按壓，聽到喀擦聲後，即安裝成功。

【拆卸】用手指捏住左端滾刷卸除鈕，向外拉出，即可取下。
注意：拿起地刷上蓋時，會有少許水低落，待水滴完再移開上蓋，以免水弄濕地面或衣服。

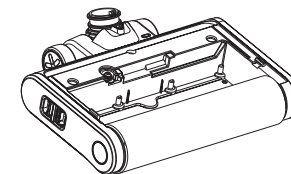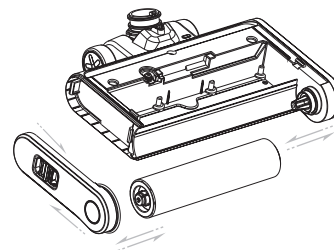


使用方式

加水

- 1.輕按淨水箱拆卸鈕，取下淨水箱。
- 2.打開淨水箱上蓋，將清水(60°C以下)注入。
若需深度清潔，可再倒入一瓶蓋的地面清潔液。
- 3.將淨水箱的上蓋蓋緊，確保緊實無鬆動。
- 4.將淨水箱安裝回機身，聽到喀擦聲後即安裝成功。


注意：

若欲進行深層清潔，淨水箱可加入約5-10mL中性清潔劑混合，請勿添加過量，以免產生太多泡沫而影響拖地效果，也請勿加入具腐蝕性之溶劑於水箱中。

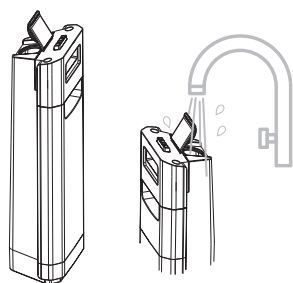

啟動

- 1.按一次開關鍵可啟動主機，預設模式為濕拖，螢幕面板濕拖圖案閃爍。
- 2.若欲改為乾拖模式，請按一次模式切換鍵，螢幕面板改為乾拖及淨水箱圖案閃爍。
- 3.若欲關機請按一下開關鍵，約3-5秒後即關機。
- 4.產品快沒電時，螢幕面板電量指示燈閃爍，請關機為產品充電。

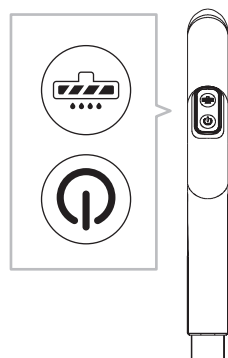

備註：本產品清潔原理為高速滾動將碎屑垃圾帶入機體，清潔毛髮、灰塵、紙屑等重量較輕的垃圾時，建議先以其他清掃工具清理再使用本產品，可增加清潔效率。

充電


- 先將機器放至底座上，將充電器一端連上主機，另一端連接家中插座即可；不需要充電時，可將電源線收起。
- 充電時請將機器直立，靠近牆角邊。
- 充電時，電池燈號閃爍；充飽電，電池燈號恆亮。

自動清潔

- 1.請先將淨水箱注滿乾淨的水，汙水箱清潔乾淨維持淨空。
- 2.將拖地機放進底座，接上充電器充電。
- 3.按一下模式切換按鍵，螢幕面板燈號會依序閃爍，則機器開始進入自動清潔模式。
- 4.清潔模式為連續轉動滾刷1分鐘，面板燈號會依序快速閃爍。
- 5.經過1分鐘後，機器停止清潔，將繼續為主機充電。
- 6.自動清潔完成後，請清理污水箱，以免產生異味。




注意：

- 使用自動清潔模式，若電量過低，將無法正常清潔，會呈現滾動1-2秒即停止的現象。
- 請先為拖地機充電約1小時，充進足夠的電量，便可正常操作自動清潔功能。

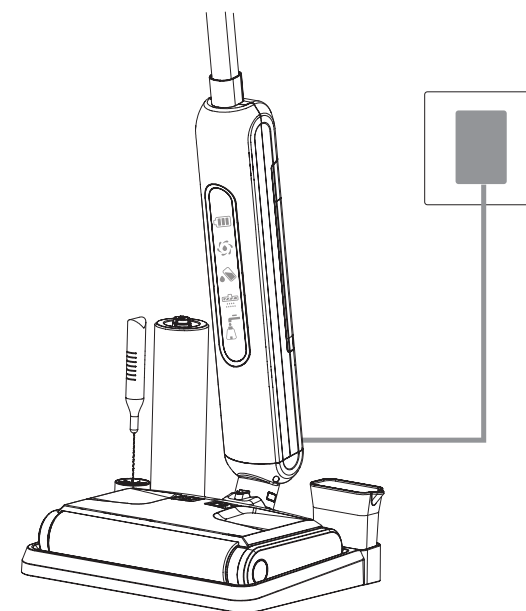

警告

- 每隔3個月，請對產品電池進行充電3個小時(無需完全充滿)。
- 不可將機器長期充電，若超過正常充電時間而仍在充電，請立即停止，否則有可能會出現電池發熱、變形或極端熱效應等危險。
- 為防止污水流出，請勿將地刷傾斜或翻轉；請勿劇烈撞擊地刷。

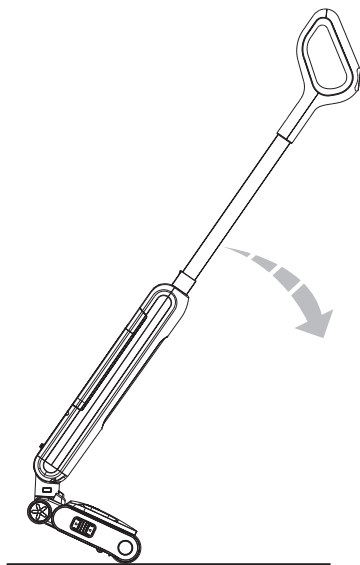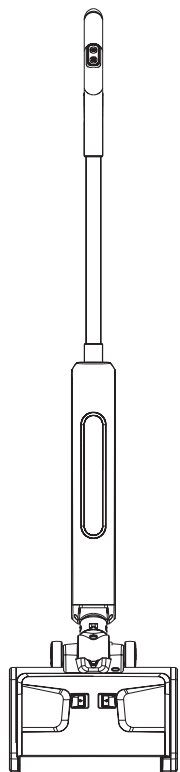

產品規格

額定功率：50W

電池容量：2200mAh

適配器規格：9.5V/0.5A

淨水桶容量：360mL

污水桶容量：200mL

產品重量：3kg±500g



欲知更多商品資訊
請上本公司官網查詢
www.nakay.com.tw



廢電池
請回收