

KINYO LED-6541

果刺郎 拍拍氣氛燈


使用說明書

- 使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確使用本產品。
- 請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

產品規格

額定電壓/電流：DC 5V= 1A

總額定消耗電功率：4.3W

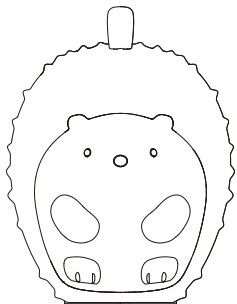

電源開關鍵



TYPE-C 充電孔



充電指示燈

開關與拍打操作：

首次使用，需將底部的電源開關鍵扳至“ON”，預設為小夜燈，此時可使用拍打方式切換光源。

再拍1次為多彩氣氛燈（自動漸變顏色）
拍第2次為單彩氣氛燈（固定在拍打時的顏色）
拍第3次為關閉燈光（拍打開閉燈光為待機狀態）
※以此規律可循環操作

使用說明

1. 本產品內建鋰電池，請使用5V=1A電源供應器(另購)，初次使用請先充飽電，再開始使用。
2. 充飽電約3小時，充電中紅燈閃爍，充飽電紅燈恆亮。
※充電時間長短與所用的電源供應器輸出電流相關。
※請勿使用大於5V=2A功率的電源供應器充電。
3. 電源打開預設為小夜燈模式，小夜燈與氛圍燈使用時間約為10-18小時。
4. 將底部電源開關鍵扳至ON開啟電源，不使用時扳至OFF則關閉電源。
5. 打開電源預設為暖黃光恆亮模式，以拍打方式切換光源及關閉電源。
如以拍打方式關閉電源，進入待機模式，如長時間不使用請將底部開關扳至OFF以關閉，以免電池電量損耗。

6. 定時功能：將底部電源開關鍵扳至“30”，即可啟動定時功能，30分鐘後自動關閉。

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品不防水，請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當LED亮度變暗或不亮時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。
- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
- 為確保電池壽命，使用電池充電時，充電時間不可以超過8小時，含邊充邊用。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，時間為參考數值。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品無耗材，使用壽命結束請直接更換燈具。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

緊急處理方式

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名	購買日期	
地址	電話	
經銷商	(蓋章有效)	

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8棟 07-5547258