

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

# KINYO

MEP-03

電子鍋



## 使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 注意事項與警語

- 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
- 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，請勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。
- 加水量不能超過Max水位處，如加水太滿，沸水可能會噴出。
- 請勿乾燒產品，以避免產品損壞。
- 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
- 請勿靠近熱源地方使用(如電火爐、瓦斯等)。
- 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 搬移產品時，請扶住整個機體再搬移產品，以免受傷或損壞產品。
- 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是排氣口，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
- 請勿損壞密封圈，不能用其他膠圈取代，不能使用張力圈來增加密封性。
- 請勿在排氣口處，添加任何重物或用其他物體覆蓋
- 內鍋底部與發熱盤接觸面應保持清潔。請勿將內鍋放在其他熱源上燒煮，不能用其他容器取代內鍋。
- 為防止刮傷內鍋塗層，請使用木質或塑膠飯勺。
- 排氣口排氣時，請勿將手或臉靠近排氣口；使用時，請勿觸摸排氣口，以免燙傷。
- 使用中，若發生故障，請暫停使用，並與本公司聯繫並送回維修。
- 請針對排氣口排出管道做定期檢查，以確保其不被堵塞。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童的時後，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
- 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。



官方網站



LINE官方客服ID搜尋



@kinyo



R4A106  
RoHS

耐嘉股份有限公司

全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966  
電話/02-29040088  
電話/03-5152309  
電話/04-22119966  
電話/06-2038170  
電話/07-5547258

## 產品規格

額定電壓：110V

額定頻率：60Hz

額定容量：2L(Max水位線1.4L)\*

\*內鍋刻度所標示的容量，表示對應米杯數煮煮後的容量

熱效率值：87.1%

總額消耗電功率：400W

材質：鋁合金、PP塑膠、聚四氟乙烯不沾塗層(PTFE)


耐熱溫度：不沾塗層400度

產品重量：2kg±10%

產品尺寸：W195xH210xD230mm

產品配件：電源線、飯勺、湯勺、量杯、蒸架

## 產品介紹

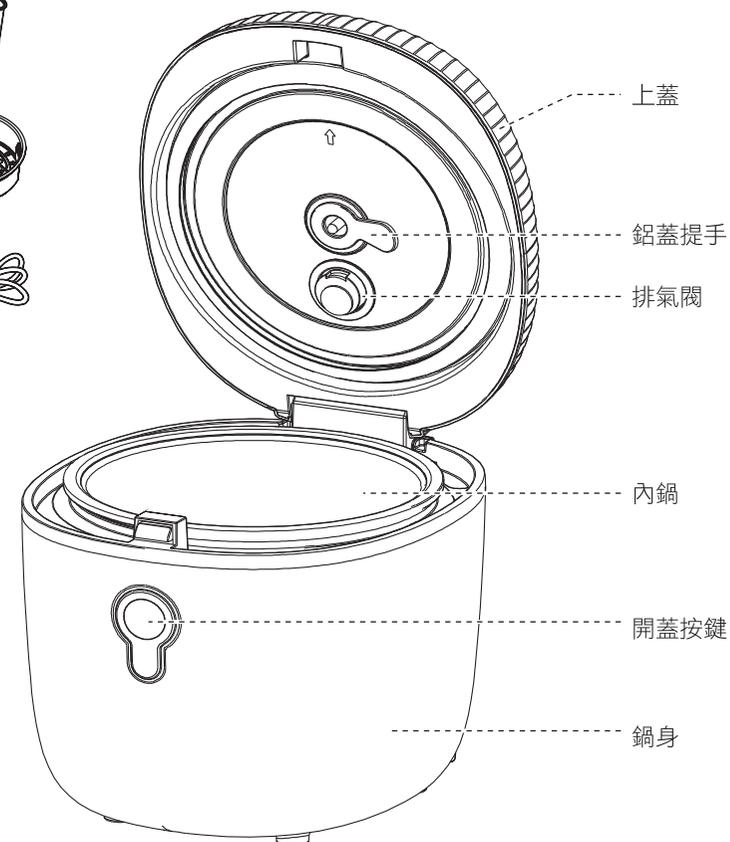

## 限用物質含有情況聲明書

設備名稱：電子鍋 Equipment name		型號（型式）：MEP-03 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備考1，“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2，“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3，“—”係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.




出現狀況	檢查、排除方式
無法加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>機身插頭及電源插頭是否有正確連上</li> <li>請確認兩者的插頭是否穩妥的插在插座上</li> <li>內鍋是否為「空鍋」或「有殘留物」沾黏在內鍋上</li> <li>請將內鍋清洗乾淨後再使用</li> </ul>
食材難以煮熟	<ul style="list-style-type: none"> <li>食材是否過大或未解凍</li> <li>請將食材解凍並切成適當大小再放置鍋中烹調</li> </ul>
烹調物嚴重燒焦	<ul style="list-style-type: none"> <li>內鍋是否有妥善保養或沾有殘留物</li> <li>請將內鍋清洗乾淨後再使用，並確認內鍋有無變形</li> </ul>
冒煙或出現異味	初次使用有些許異味為正常現象，並非故障。此現象再使用多次消失。若異味過重且同時有冒煙情形，或多次使用後仍有異味，請停止使用並盡快聯絡維修人員
烹煮時間過長不會跳轉保溫	溫控器異常，請聯絡本公司進行維修
故障顯示代碼	E1：底部傳感器短路，請停止使用並聯絡本公司進行維修 E2：底部傳感器斷路，請停止使用並聯絡本公司進行維修 E3：底部傳感器溫度超溫，請停止使用並聯絡本公司進行維修

**緊急處理方法**

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。


2.

保溫鋁板拆下後可直接以水沖洗；密封圈亦可拆卸清洗，待晾乾或用布擦乾後再裝回。

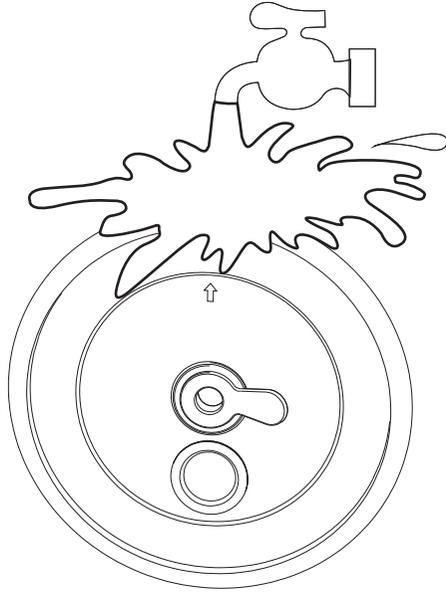

3.

保溫鋁板清洗完成後，請對準排氣閥位置，再用雙手按住保溫鋁板向內壓扣住，即可安裝完成

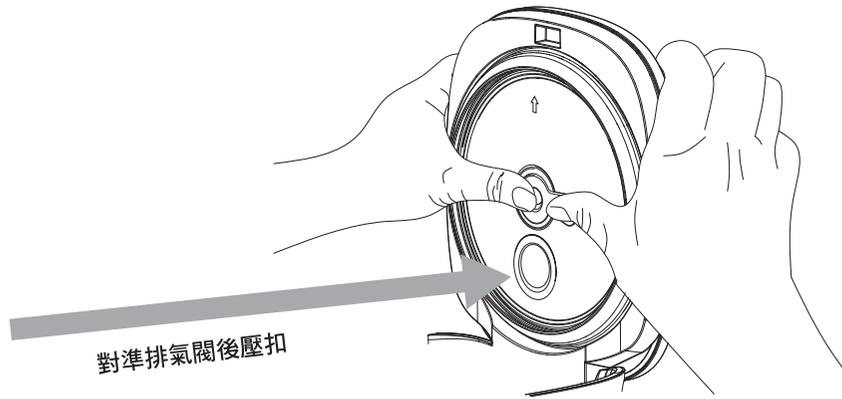

菜單選擇

插上電源後，產品處於待機狀態，按下『菜單選擇』鍵，相對應的菜單LED燈亮起。個別菜單烹煮說明請參考如下：

功能	工作時間	烹煮時間調整	可設定預約的時間範圍	工作中螢幕顯示
白米	預設30~50分鐘 螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受米飯品種、水量、杯數的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數
糙米	預設30~50分鐘 螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受米飯品種、水量、杯數的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數
粥	預設1小時 螢幕顯示「- 1:00」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
寶寶粥	預設1小時30分 螢幕顯示「- 1:30」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
湯品	預設1小時30分 螢幕顯示「- 1:30」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
蒸煮	預設40分 螢幕顯示「- 0:40」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
蛋糕	預設50分 螢幕顯示「- 0:50」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	不可預約	烹煮過程以設定的時間進行倒數
保溫	螢幕顯示「0000」	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	保溫過程螢幕會記錄保溫時長
快煮	螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受食材、水量的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數

小叮嚀：

- 選擇『白米』、『糙米』功能時，建議使用以下比例，1杯米：1.2~1.5杯水，烹煮完成跳轉保溫，可再悶5-10分鐘。
- 若米飯有黏鍋之狀況，建議烹煮前，可於內鍋抹上薄薄一層食用油，可降低黏鍋。

#### 開始/取消

設定好所有功能後，按一下『開始/取消』鍵，產品進入工作狀態；產品運作過程中，若需停止，長按2秒『開始/取消』鍵可停止，恢復待機狀態。

#### 時間調整

- 可調整烹煮時間或預約時間，可調整時間，請參考表格說明。
- 若要調整烹煮時間，選擇完菜單後，再按下『時間調整』鍵即可。
- 若要調整預約時間，需先選擇完菜單→再按下「預約」功能→按下「時間調整」，可設定預約時間。

#### 預約

- 預約表示時間到後，開始烹煮。譬如預約2小時，表示2小時後開始烹煮。
- 若欲調整時間請按『時間調整』鍵。
- 若產品已在工作狀態下按『預約』鍵則無效，須先按下『開始/取消』鍵，讓本機處於待機狀態，才可啟動預約功能。

#### 快煮

快煮的可調整時間請參考表格，快煮的烹煮時間受食材、水量的不同而有時間差異。

### 操作方式

首次開封，請先清潔內鍋，接著在內鍋中加一半水量，選擇「快煮」功能進行完整的加熱流程。此目的為清潔鍋體，初次加熱過程有些許塑膠味為正常現象，味道來自於內部零件上的保護油。此為無毒性，經過加熱高溫使用幾次即可揮發掉，並非故障，可安心使用。

1. 接上電源線，產品面板燈全亮後，再熄燈，螢幕顯示「0000」，表示接通電源，產品處於待機狀態。
2. 待機狀態下，點擊『菜單選擇』鍵，對應的菜單LED燈閃爍。選定好功能後，若無任何操作，60秒後則跳轉回待機狀態。

3. 若欲預約煮食，請點擊一次『預約』鍵，再選擇『時間調整』鍵，以選擇合適的預約時間。(若不需預約，請跳過此步驟)
4. 最後按下『開始』鍵，產品進入烹煮工作。欲取消烹煮，請長按『開始/取消』鍵，可取消工作恢復待機狀態。
5. 烹煮完成產品發出「嗶嗶嗶」提示音，接著跳轉保溫，保溫指示燈亮起，面板開始記錄保溫時間，即可開蓋享用。

### 清潔保養

- 清潔前，必須將電源線從電源插座上拔下，待產品冷卻後再進行清潔。
- 主機不可泡入水中、不可於水龍頭下清洗、不可曝曬於太陽下。
- 主機表面有髒汙不易擦拭時，可用軟濕布擦拭乾淨。
- 請勿用金屬刷或其他粗硬的洗具擦洗內鍋和鍋蓋，以免損傷內鍋不沾塗層。
- 長時間不使用，應清潔乾淨後放於通風乾燥環境中保存。
- 提醒：多次使用後，密封圈有殘留異味屬正常現象，可使用檸檬水、蘇打、小蘇打水浸泡後，再以清水洗淨，可改善狀況。
- 保溫鋁板拆洗方式：

1. 一隻手扶著上蓋，另一隻手將保溫鋁板向下拉拆卸，即可取出。

