

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

# KINYO

## MEP-15

## 電子鍋



## 使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 注意事項與警語

- 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
- 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，請勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。
- 加水量不能超過Max水位處，如加水太滿，沸水可能會噴出。
- 請勿乾燒產品，以避免產品損壞。
- 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
- 請勿靠近熱源地方使用(如電火爐、瓦斯等)。
- 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 搬移產品時，請扶住整個機體再搬移產品，以免受傷或損壞產品。
- 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是排氣口，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
- 請勿損壞密封圈，不能用其他膠圈取代，不能使用張力圈來增加密封性。
- 請勿在排氣口處，添加任何重物或用其他物體覆蓋。
- 內鍋底部與發熱盤接觸面應保持清潔。請勿將內鍋放在其他熱源上燒煮，不能用其他容器取代內鍋。
- 為防止刮傷內鍋塗層，請使用木質或塑膠飯勺。
- 排氣口排氣時，請勿將手或臉靠近排氣口；使用時，請勿觸摸排氣口，以免燙傷。
- 使用中，若發生故障，請暫停使用，並與本公司聯繫並送回維修。
- 請針對排氣口排出管道做定期檢查，以確保其不被堵塞。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童的時後，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
- 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。



官方網站



LINE官方客服ID搜尋



@kinyo



R4A106  
RoHS

耐嘉股份有限公司

全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/03-5396966  
電話/02-29040088  
電話/03-5152309  
電話/04-22119966  
電話/06-2038170  
電話/07-5547258

## 產品規格

額定電壓：110V

額定頻率：60Hz

額定容量：3L(Max水位線1.8L)\*

\*內鍋刻度所標示的容量，表示對應米杯數煮煮後的容量

熱效率值：82.9%

總額消耗電功率：500W

材質：鋁合金、PP塑膠、聚四氟乙烯不沾塗層(PTFE)


耐熱溫度：不沾塗層400度

產品重量：2.8kg±300g

產品尺寸：W232xH205xD274mm

產品配件：電源線、飯勺、湯勺、量杯、蒸架

## 產品介紹

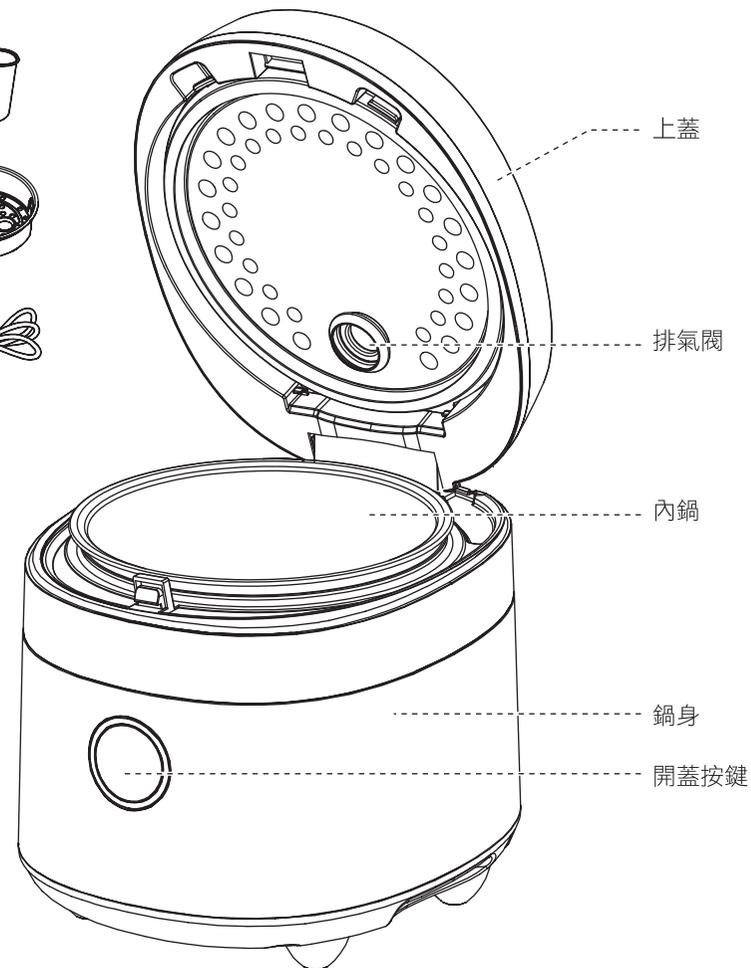


## 限用物質含有情況聲明書

設備名稱：電子鍋 Equipment name		型號（型式）：MEP-15 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備考1, “超出0,1 wt %” 及 “超出0,01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: “Exceeding 0,1 wt %” and “exceeding 0,01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2, “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3, “—” 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

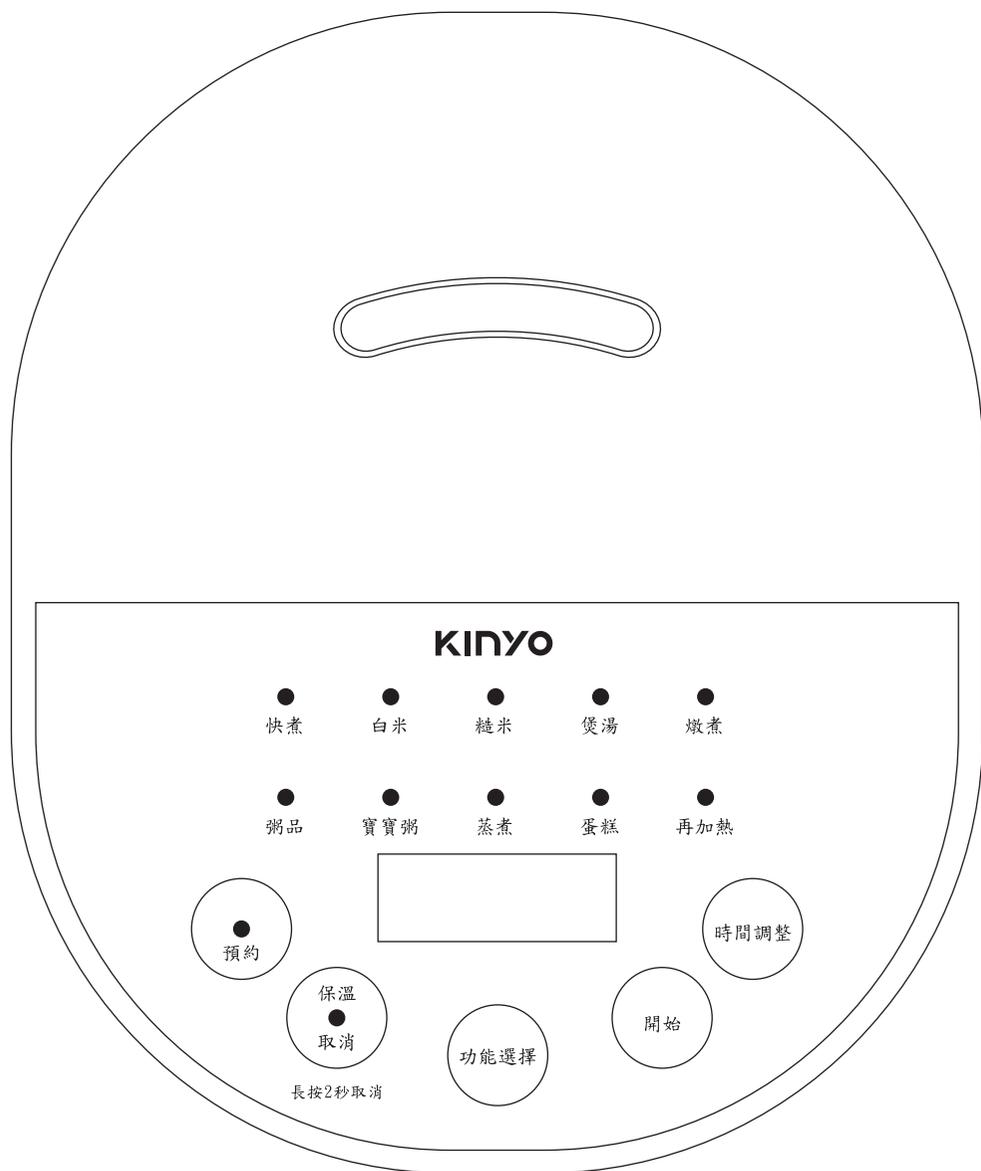


出現狀況	檢查、排除方式
無法加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>機身插頭及電源插頭是否有正確連上 請確認兩者的插頭是否穩妥的插在插座上</li> <li>內鍋是否為「空鍋」或「有殘留物」沾黏在內鍋上 請將內鍋清洗乾淨後再使用</li> </ul>
食材難以煮熟	<ul style="list-style-type: none"> <li>食材是否過大或未解凍 請將食材解凍並切成適當大小再放置鍋中烹調</li> </ul>
烹調物嚴重燒焦	<ul style="list-style-type: none"> <li>內鍋是否有妥善保養或沾有殘留物 請將內鍋清洗乾淨後再使用，並確認內鍋有無變形</li> </ul>
冒煙或出現異味	<ul style="list-style-type: none"> <li>內鍋是否有妥善保養或沾有殘留物 請將內鍋清洗乾淨後再使用，並確認內鍋有無變形</li> <li>初次使用有些許異味為正常現象，並非故障。此現象再使用多次消失。若異味過重且同時有冒煙情形，或多次使用後仍有異味，請停止使用並盡快聯絡維修人員</li> </ul>
故障顯示代碼	<p>E1：底部傳感器短路，請停止使用並聯絡本公司進行維修</p> <p>E2：底部傳感器斷路，請停止使用並聯絡本公司進行維修</p> <p>E3：底部傳感器溫度超溫，請停止使用並聯絡本公司進行維修</p> <p>E4：頂部傳感器斷路，請停止使用並聯絡本公司進行維修</p> <p>E5：頂部傳感器短路，請停止使用並聯絡本公司進行維修</p>


**緊急處理方法**

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

2. 保溫板拆下後，可直接以水沖洗，密封圈、蒸氣閥不可拆卸清洗，用海綿或刷子直接刷洗即可，清潔完待晾乾或用布擦乾淨後再裝回。

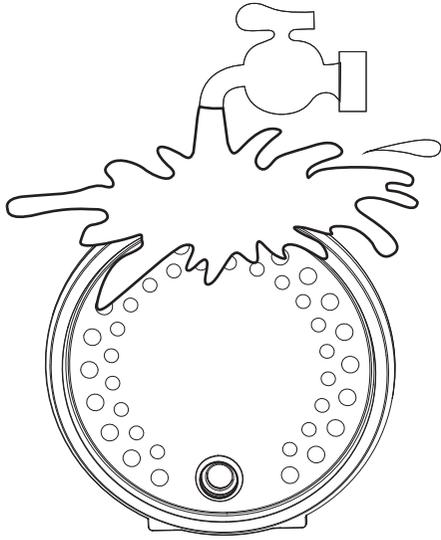

3. 保溫板清洗完成後，請對準保溫蓋下緣與上蓋位置，再用雙手按住保溫板向內壓扣住，即可安裝完成

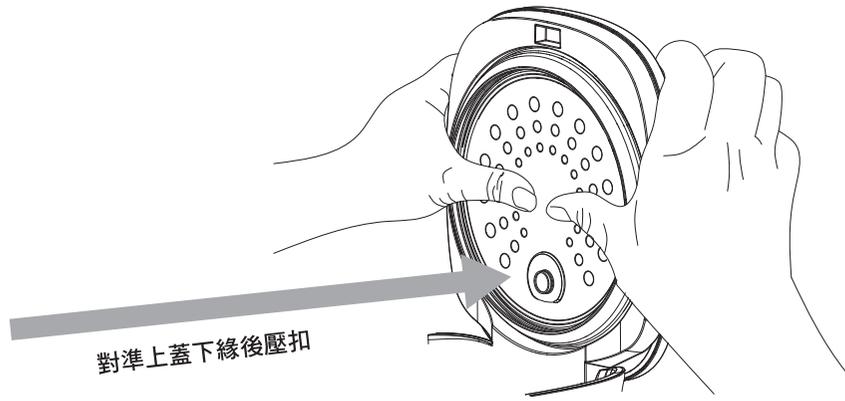

功能選擇

插上電源後，產品處於待機狀態，按下『功能選擇』鍵，相對應的菜單LED燈亮起。說明請參考如下：

功能	工作時間	烹煮時間調整	可設定預約的時間範圍	工作中螢幕顯示
快煮	預設30~50分鐘 螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受米飯品種、水量、杯數的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數
白米	預設30~50分鐘 螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受米飯品種、水量、杯數的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數
糙米	預設30~50分鐘 螢幕顯示「0000」 ※烹煮時間會受米飯品種、水量、杯數的不同而有時間差異	不可調整	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程顯示： [ ] 烹煮完成前10分鐘則跳轉成數字進行倒數
煲湯	預設1小時30分 螢幕顯示「- 1:30」	1小時~4小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
燉煮	預設1小時30分 螢幕顯示「- 1:30」	30分~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
粥品	預設1小時 螢幕顯示「- 1:00」	1小時~2小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
寶寶粥	預設1小時30分 螢幕顯示「- 1:30」	1小時~2小時30分 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
蒸煮	預設1小時 螢幕顯示「- 1:00」	30~3小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數
蛋糕	預設50分 螢幕顯示「- 0:50」	50分~1小時30分 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	不可預約	烹煮過程以設定的時間進行倒數
再加熱	預設25分 螢幕顯示「- 0:25」	15分~1小時 · 每按一次增加1分鐘 · 長按可快進時間	30分~24小時 · 每按一次增加30分鐘 · 長按可快進時間	烹煮過程以設定的時間進行倒數

小叮嚀：

- 選擇『煮飯』、『五穀飯』功能時，建議使用以下比例，1 杯米：1.2~1.5杯水，煮煮完成跳轉保溫，可再悶5-10分鐘。
- 若米飯有黏鍋之狀況，建議煮前，可於內鍋抹上薄薄一層食用油，可降低黏鍋。

#### 開始

設定好所有功能後，按一下『開始』鍵，產品進入工作狀態；產品運作過程中，若需停止，長按2秒『保溫/取消』鍵可取消工作。

#### 預約

- 在待機狀態下選定好功能後，按『預約』鍵，可預約時間。
- 若欲調整時間請按『時間調整』鍵。
- 若在產品運作狀態下按『預約』鍵則無效，須先按下『保溫/取消』鍵，讓本機處於待機狀態，才可啟動預約功能。
- 開始預約後，面板開始進行倒數計時。(備註：預約表示時間到後，開始烹煮。譬如預約2小時，表示2小時後開始烹煮。)

#### 時間調整

此鍵可調整菜單烹煮時間及預約烹煮時間。

- 烹煮時間調整：選擇好菜單功能後，再按下『時間調整』鍵可調整烹煮時間。
- 預約時間：按下預約後，再按下『時間調整』鍵，可設定預約時間，每按一次增加30分鐘，長按則時間快進，可調整範圍00:30~24:00。

#### 保溫/取消

- 烹煮完成後，保溫燈號亮起，進入保溫狀態。
- 待機狀態下長按2秒亦可進入保溫功能，燈號亮起。



- 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是排氣口，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
- 請勿在排氣口處，添加任何重物或用其他物體覆蓋。
- 排氣口排氣時，請勿將手或臉靠近排氣口。
- 使用時，請勿觸摸排氣口，以免燙傷。

## 操作方式

首次開封，請先清潔內鍋，接著在內鍋中加一半水量，選擇「快煮」功能進行完整的加熱流程。此目的為清潔鍋體，初次加熱過程有些許塑膠味為正常現象，味道來自於內部零件上的保護油。此為無毒性，經過加熱高溫使用幾次即可揮發掉，並非故障，可安心使用。

1. 接上電源線，產品面板燈全亮一秒後熄滅，螢幕顯示「0000」，表示接通電源，處於待機狀態。
2. 待機狀態下，點擊『功能選擇』鍵，對應之功能LED燈閃爍。此時可再選擇『時間調整』鍵，以調整烹煮時間。
3. 若欲預約煮食，請點擊一次『預約』鍵，再選擇『時間調整』鍵，以選擇合適的預約時間。(若不需預約，請跳過此步驟)
4. 最後按下開始鍵，產品進入烹煮工作。欲取消烹煮，請長按『保溫/取消』鍵，可取消工作恢復待機狀態。
5. 烹煮完成產品自動跳轉保溫，保溫指示燈亮起(面板開始記錄保溫時間)，即可開蓋享用。

## 清潔保養

- 清潔前，必須將電源線從電源插座上拔下，待產品冷卻後再進行清潔。
- 主機不可泡入水中、不可於水龍頭下清洗、不可曝曬於太陽下。
- 主機表面有髒汙不易擦拭時，可用軟濕布擦拭乾淨。
- 請勿用金屬刷或其他粗硬的洗具擦洗內鍋和鍋蓋，以免損傷內鍋不沾塗層。
- 長時間不使用，應清潔乾淨後放於通風乾燥環境中保存。
- 提醒：多次使用後，密封圈有殘留異味屬正常現象，可使用檸檬水、蘇打、小蘇打水浸泡後，再以清水洗淨，可改善狀況。
- 保溫板拆洗方式：

1.

一手扶著上蓋，另一手將上蓋鎖扣往上推(如下圖)，保溫板即可拆卸取出。

