


使用方式

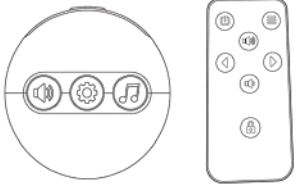

一、主機 / 遙控器按鍵操作說明

主 機	按鍵			
	操作	短	長按	
	功能	模式切換	開/關機	
	音效	錄音模式 智慧模式 迎賓模式	開機 關機	
	按鍵			
	操作	短按	長按	短按
	功能	語音調節	錄音	音量調節
音效	5 種 音 效 12國語音	「按住」 開始錄音 「放開」 錄音完成	最大/小值 「滴滴」提示	

遙 控

按鍵			
操作	短按	短按	短按
功能	開/關機	模式切換	
音效	開機 關機	錄音模式 智慧模式 迎賓模式	報警模式
按鍵			
操作	短按		短按
功能	語音調節		音量調節
音效	5種音效 12國語音	不同『滴』聲量來 表示當前音量大小	

二、各種模式說明

主機切換模式、語音或音量後，需等待 3 秒後的人體感應觸發，系統才會正常播放對應語音

- **迎賓模式：**當感應器偵測到有人經過時，會立即播放預設的語音提示音。
- **警報模式：**當感應器偵測到有人經過時，會立即發出警報聲約20秒。

※啟動緩衝期：切換後將有 10 秒 的預備時間供偵測器啟動。

- **智慧模式：**當感應器偵測到有人經過時，會立即播放預設的語音提示；須待LED 指示燈熄滅後，才能進行下一次偵測響應。

※此模式適用於人潮頻繁的場所，當 3 秒以上無人經過，再次有人經過時主機才會發出提示音。

- **錄音模式：**可以自製語音或音效，長按不放 鍵，開始錄製音效，鬆開按鍵完成錄音。

※需在錄音模式下才能錄製音效。
※錄好的音效只能在當前模式使用，不會儲存
切換模式或重新開關機需重新錄音。

※遙控器不支援錄音功能操作。
※錄製的音效最長15秒。

三、低電量提示與處理

- **低電量警示：**當電壓低於預設值時，若觸發紅外線感應或按下主機按鍵主機會播放語音提示「電池電量低」。
- **建議處理方式：**出現上述提示時，請及時更換電池或連接 USB 進行供電。
- **自動關機保護：**若電池電量過低，系統將會直接關機且不再進行任何反應。
- 當關閉電源OFF再重新開啟ON、或重新更換電池時，會記憶斷電前設定模式。

KINYO

R-009

紅外線來客報知器



使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北/廣新/台北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29404088
新竹/廣新/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309

台中/廣/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南/廣/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-20381170
高雄/廣/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話/07-5547258

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。

2. 供電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
※建議電源供應器最大電流2A以下，禁止使用超過5V的充電器。

3. 本產品不防水請勿安裝於室外或潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。

4. 優先建議使用 USB 連續供電；若使用電池請使用3 節全新的 4 號（AAA）碳鋅電池，並注意正負極方向，嚴禁新舊電池混用。

5. 產品不含電池需另購，當低電量時，請立即更換電池，以免影響安防功能。

6. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

7. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

8. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

9. 本產品僅家庭使用。

緊急處理方法

使用當中如有發生冒煙或起火燃燒等情況，請立即停止使用，拔除電源線、關閉電源。

如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

規 格

額定電壓：DC5V or DC4.5V
工作電流：< 250mA
待機電流：< 200uA
報警時間：約20秒
感應距離：5-6m（25℃ 下測試）
感應角度：125° 水平方向55° 垂直方向
遙控距離：8m
最高分貝：120dB
環境濕度：<90%
工作溫度：-10-55℃
使用電源：Micro USB供電或
4號AAA電池x3（另購）

產品介紹

功能鍵

電池槽

電池蓋

感應窗(指示燈)

USB孔

喇叭

底座

使用前安裝說明

1.固定主機：

1.將背膠貼於底座下方黏貼於欲固定的位置

2.將底座兩側向外輕拉伸，取下底座，使用壁掛螺絲組對準底座螺絲孔固定

2.安裝位置：

選擇高度約 2-2.5 公尺處，調整感應窗向下傾斜，以獲得最佳感應角度。



3.安裝電池：

取下主機背面電池蓋，安裝3 節全新的 4 號（AAA）碳鋅電池（另購）

4.USB供電：

取出電池後，連接USB to MicroUSB電源線，使用額定電壓5V/2A以下的電源供應器供電。

※電源供應器最大電流2A以下，禁止使用超過5V的電源供應器。

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

· 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

· 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

· 產品送修則需自行負擔運費。

· 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

· 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

· 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

· 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

· 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

LINE官方客服
ID搜尋：@kinoyo

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

(蓋章有效)