


大聲量讀卡收音機
RA-5515 說明書



- 第一次使用請先充飽電。
- 使用前請先參考產品規格，確認產品是否適用。
- 使用前請先將音量調小，避免設備的原設定音量過大而損傷聽力。
- 請避免在騎車、開車的情況下使用。
- 請勿自行拆解、修理和改造本產品，擅自拆卸本公司不提供保修服務。
- 內附充電線為消耗品，不在保固範圍內。
- 電力不足時會出現播放斷斷續續或音質失真等情況，請充電後再次開機使用。（電量下降到一定的電量後設備將自動關機，請適時為設備充電以防止長時間處於低電量狀態而導致電池耗損無法充電。）
- 本產品充電完成後請拔除充電線，請勿過度充電，避免內建電池損壞。
- 為了安全起見，本設備盡量於關機狀態下進行充電。
- FM頻道記憶功能：僅限有電的情境下，會保存記憶FM頻道。


- 額定電壓: DC 3.7V
- 總額定消耗電功率: <3W
- 使用電源: 18650鋰電池x2 (內附)
- 充電時間: 約 5-6小時
- 使用時間: 約4-5小時 (依音量大小而異)
- 產品重量: 110g
- 產品材質: 電子零件+ABS塑膠
- 配件: 吊繩、Type-C充電線
- 產品尺寸: W122xH64xD34mm

- ① **播放/暫停/FM鍵**：播放TF卡和USB模式下、用於播放和暫停；
FM模式狀態下，長按則用於搜索電台並自動儲存。
下一曲(快進)：播放TF卡和USB模式下、短按用於下一曲播放，長按為快進。
FM模式狀態下，可以選擇收聽下一電台。
上一曲(快退)：播放TF卡和USB模式下、短按用於上一曲播放，長按為快退。
FM模式狀態下，可以選擇收聽上一電台。
- ② **OFF/ON**：電源開關，切至ON位置開機，OFF關閉。
- ③ **耳機插孔**：使用標準3.5MM音源線插入耳機孔，即可使用耳機聽音樂。
- ④ **DC/5V插孔**：連接5V電源充電，建議使用DC 5V 500mA以上充電器，
充電時——螢幕出現紅色電池指示燈，呈現閃爍狀態。
充電飽後——電池指示燈恆亮。
- ⑤ **USB接口**：插入USB裝置後，即可播放內部音訊檔案。
- ⑥ **TF卡插口**：插入TF卡裝置後，即可播放內部音訊檔案。
(溫馨提示：注意插卡方向，以免損壞卡和卡槽)
- ⑦ **M模式切換**：可切換USB、TF卡、FM頻道模式。
- ⑧ **循環建功能**：單曲循環、全曲循環(USB/TF卡模式)

【頻道設定方式】

►收音模式狀態下，長按播放鍵，將自動搜尋所在地區可接收的FM頻道，並依序儲存為 P01、P02、P03.....等。待儲存完畢後，可透過  /  按鍵選擇欲收聽的頻道。

►本產品具備記憶功能，開機後將自動播放上次所聆聽的FM頻道。

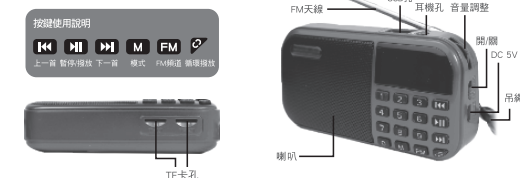

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名		電話	
地址			
購買日期	年	月	日
經銷商	(蓋章有效)		

設備名稱：收音機		型號（型式）：RA-5515				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。