

※模式 T2 操作方式與模式 T1 相同，短按【T1】、【T2】鍵可來回切換，左上角會顯示目前所在的位置。

※模式 T1、T2 的提醒方式（靜音／響鈴／震動）可透過調整右側開關分別獨立設定，模式如下：

- 響鈴關閉（靜音）
- 響鈴開啟
- 震動模式

【省電模式】

- 長按【開始】鍵約 3 秒可關閉螢幕。
- 短按【開始】鍵可再次開啟螢幕。
- 有鬧鐘/計時提醒時，自動喚醒螢幕顯示。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需要更換請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步衰減，在正常的 使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			


耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：臺中市東區新嘉路一號 10 樓
電話：(04)2396566
台北直營門市部：臺中市東區603路2號2樓
電話：(02)26040088
新竹直營門市部：新竹市東區新嘉路一號 10 樓
電話：(03)5123299
台中總店：台中市東區東興十三街13號
電話：(04)22119668
台中總店：台中市東區東興二街119號
電話：(04)2238110
高雄直營門市部：高雄山區文山路333號10樓B棟
電話：(07)4547258
消費專線專線：03-2396627

KINYO

TC-23 多功能電子式雙計時器

使用說明書

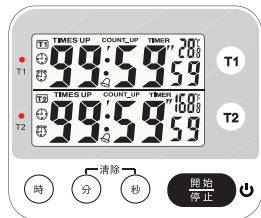

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況


注意事項

- 避免受潮與腐蝕性物體接觸。
- 不宜長時間在太陽底下照射。
- 字體變暗或不顯示時請更換電池。
- 長時間不使用時請取下電池。

產品功能

本產品具備以下功能：

- 時鐘（24 小時制）
 - 正／倒數計時
 - 鬧鐘設定
 - 溫度顯示（T1攝氏／T2華氏）
- 建議使用溫度範圍：0°C ~40°C。
偵測溫度範圍：-30°C ~70°C。
音量分貝：大於80 dB

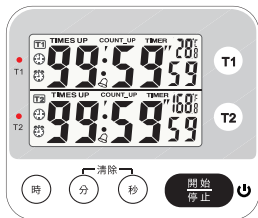

功能設定說明

【上電顯示】

插入電池後，裝置會發出「嗶嗶嗶嗶」聲，同時上下行燈亮起、震動與閃燈，持續約 2 秒，然後進入待機模式。

此時模式 T1、T2 均顯示 00:00:00，預設顯示為 T1 模式。

【計時模式（以T1為例）】

正計時

- 當畫面顯示 00:00:00 時，按下【開始】鍵啟動正計時，再按可暫停。
- 此時螢幕會顯示「COUNT_UP」表示正在正計時模式。
- 最大計時值為 99 小時 59 分 59 秒，到達最大值後自動歸零並循環計時。

倒計時

- 顯示為 00:00:00 時，分別按【時】、【分】、【秒】鍵設置倒數時間。
- 此時螢幕會顯示「TIMER」表示進入倒計時模式。
- 按【開始】鍵啟動倒數計時。
- 倒數結束時，響鈴提醒持續一分鐘，按任意鍵即可關閉，並自動恢復至原設定時間（具記憶功能）。

【時鐘/鬧鐘設定】

在計時模式下，按【T1】鍵進入時鐘顯示模式，此時螢幕左側會顯示「」，表示為時間模式。

時鐘時間設定

- 在計時或時鐘模式下，長按【T1】鍵進入時鐘設定模式。
- 此時數字閃爍，使用【時】、【分】、【秒】鍵分別設定時間。
- 設定完成後，按【T1】鍵退出設定，並進入鬧鐘模式。

鬧鐘設定與提醒

- 在計時或時鐘模式下，長按【T1】鍵兩次進入鬧鐘設定模式。
- 此時數字閃爍，使用【時】、【分】、【秒】鍵設定鬧鐘時間。
- 在鬧鐘顯示模式下，按【開始/停止】鍵可開啟或關閉鬧鐘，啟動時螢幕會顯示鬧鐘「」符號。
- 鬧鐘響起時，提醒持續一分鐘，按任意鍵即可停止提醒。