

【濕度顯示狀態】



- 20%RH~49%RH：箭頭指示「乾燥」
- 50%RH~69%RH：箭頭指示「舒適」
- 70%RH~95%RH：箭頭指示「潮濕」

【溫度顯示狀態】

- 長按【UP】鍵3秒，顯示溫濕度的最大值，此時螢幕右側顯示「最大」。
- 再短按【UP】鍵，顯示最小值，此時螢幕右側顯示「最小」。
- 再短按一次【UP】鍵，即退出最大/最小值顯示，恢復正常濕度顯示。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步減低，在正常的 使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：新竹市東區新莊一路107號
電話：03-2396956
台北區：台北市新莊路中正路612-2號2樓
電話：02-26040385
新竹區：新竹市東區新莊路一01107號
電話：03-2152359
台中區：台中市東區福星十三路119號
電話：04-22119956
台南區：台南市永寧區永寧二街119號
電話：06-6038170
高雄區：高雄前鎮區山頂文市路333號10樓樓
電話：07-5474726

消費服務專線：03-2396927

KINYO

TC-25 萬年曆大螢幕溫濕度計

使用說明書




為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 避免受潮與腐蝕性物體接觸。
- 不宜長時間在太陽底下照射。
- 字體變暗或不顯示時請更換電池。
- 長時間不使用時請取下電池。

產品功能

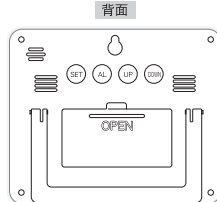

本產品具備以下功能：

- 日期(年/月/日，星期自動轉換)
- 時鐘 (12/24 小時制)
- 鬧鐘設定 • 溫濕度顯示

SET 【設置】 AL 【鬧鐘】
UP 【增】 DOWN 【減】

功能設定說明

【上電顯示】

插入電池後，產品會全顯示並發出「嗶」一聲，進入待機模式，預設設定為：

- 時間：12:00
- 時制：24 小時制
- 日期：2011 年 1 月 1 日 (星期六)
- 鬧鐘時間：00:00
- 溫度單位：攝氏 (°C)

【時間設置】

- 長按【SET】鍵3秒，進入時間設置，按【UP】或【DOWN】鍵可切換格式 (12H/24H)。
- 按【SET】鍵確認，顯示「時」閃爍，按【UP】或【DOWN】鍵調整數值。
- 再按【SET】鍵確認，顯示「分」閃爍，按【UP】或【DOWN】鍵調整數值。
- 再依序設定年、月、日，調整日期星期會自動對應。
- 設置好後，按【SET】鍵退出設置狀態。

※長按【UP】或【DOWN】鍵可快速調整。

※在設置過程中，按【AL】鍵可隨時退出設置；若無操作1分鐘，也將自動退出設置狀態。

※年份範圍：2000-2099。

【鬧鐘模式】

- 長按【AL】鍵3秒，進入鬧鐘設置狀態，此時螢幕顯示鬧鐘圖標「🔔」。
- 按【UP】或【DOWN】鍵可打開或關閉鬧鐘 (開啟時顯示「🔔」圖標)。
- 再按【AL】鍵，鬧鐘「時」閃爍，按【UP】或【DOWN】鍵調整。
- 再按【AL】鍵，鬧鐘「分」閃爍，按【UP】或【DOWN】鍵調整。
- 再按【AL】鍵退出鬧鐘設置狀態。設置過程中，按【SET】鍵可隨時退出。

若無操作60秒，自動退出設置狀態。

※提醒說明：鬧鐘響起後，按任意鍵可停止，若無操作，將響鈴一分鐘後自動停止。

【溫濕度功能】

- 長按【DOWN】鍵3秒，可進行攝氏度 (°C) 與華氏度 (°F) 切換。
- 建議使用溫度範圍：0°C~40°C。
- 偵測溫度範圍：-30°C~70°C。
- 偵測濕度範圍：20%RH~95%RH。