


## 復位功能RESET

出現當機、非正常顯示、或無法操作按鍵等情況下，按下「RESET重置鍵」讓電子鐘重新恢復出廠設置，再重新設置時間等參數。

## 遙控器按鍵說明

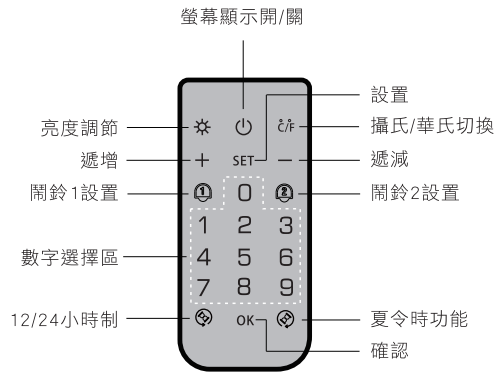

## 【遙控器操作說明】

功能鍵	操作說明	補充說明
螢幕顯示開關	短按此鍵，打開/關閉螢幕顯示	
設置	短按此鍵，使用“+”或“-”或數字選擇對時間或日期進行設置	操作方式同按鈕版SET相同
亮度調節	短按此鍵，可調節時鐘顯示亮度	操作方式同按鈕版DIMMER相同
攝氏/華氏切換	短按此鍵，可切換攝氏度 / 華氏度 (° C/°F)	操作方式同按鈕版溫度鍵相同
鬧鈴1設置	長按進入設置模式，短按開啟 / 關閉鬧鐘	操作方式同按鈕版鬧鐘相同
鬧鈴2設置	長按進入設置模式，短按開啟 / 關閉鬧鐘	操作方式同按鈕版鬧鐘相同
12/24切換	短按此鍵，可切換12/24小時制	

## 注意事項

- 本裝置僅支援 DC 5V額定電壓，請勿使用手機快充電源供應器。
- 為了讓您隨時掌握居家舒適度，本鐘表內建溫濕度感應功能，非專業精密測量設備，數值會隨擺放環境有所變化，僅供日常生活參考之用。

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名		
地址		
購買日期	電話	
經銷商		

(蓋章有效)



LINE官方客服  
ID搜尋：@kinyo


耐嘉股份有限公司  
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話:02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話:03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話:04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話:06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話:07-5547258

# KINYO

TD-3031


## LED萬年曆遙控電子鐘 使用說明書

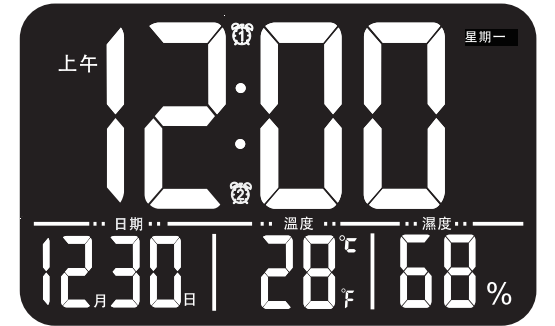

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 基本功能


### 功能鍵說明

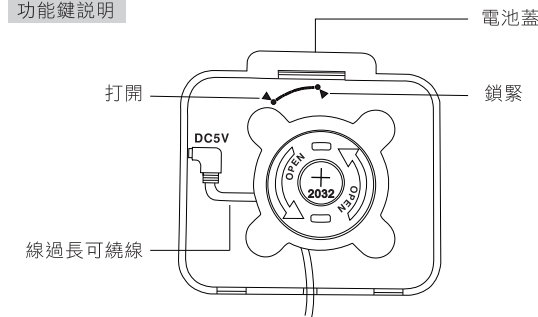

1. 安裝電池  
打開背部電源蓋板，按箭頭方向旋轉打開電池蓋，將一顆CR2032鈕扣電池(需另購)，依+正極朝上裝入電池槽內，再依箭頭方向旋轉鎖緊電池蓋。
2. 上電啟動  
接通USB電源後，LED顯示全亮約2秒，進入顯示檢測模式(依序顯示數字0-9及各符號)，隨後進入正常時間顯示介面。



預設值：  
• 時間顯示：12:00 (24小時制)  
• 日期顯示：2024年1月1日  
• 鬧鐘預設：關閉狀態，兩組預設時間個別為 AM 6:00 / AM 7:00  
• 顯示亮度：高亮模式

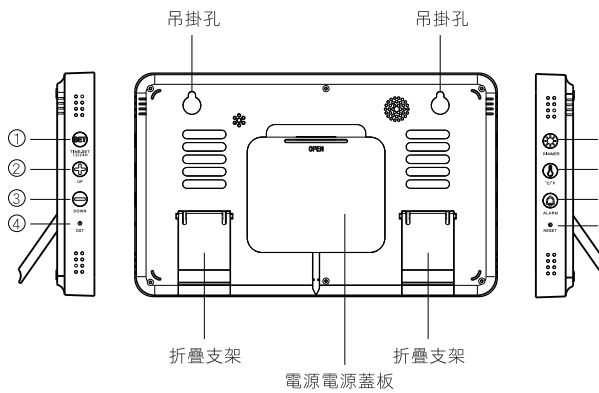

## 時間與日期設定

在正常時間顯示模式下，**長按「SET鍵」超過3秒**進入設置模式，按「+」或「-」調整設定順序如下：

1. 小時閃爍 → 選擇 12 小時 / 24 小時制後按「SET鍵」確認
2. 小時閃爍 → 調整後按「SET鍵」確認
3. 分鐘閃爍 → 調整後按「SET鍵」確認
4. 年份閃爍 → 調整後按「SET鍵」確認
5. 月份閃爍 → 調整後按「SET鍵」確認
6. 日期閃爍 → 調整後按「SET鍵」確認並完成設定

※星期會隨日期自動轉換，不需手動設置。  
※若15秒無操作，將自動儲存當前設定並退出設定模式。  
※時間模式下，按「+」或「-」可切換12小時 / 24小時制顯示。  
※可設置年份區間為2000-2099年

## 鬧鐘設定

### 【進入鬧鐘設置模式】

在正常時間顯示模式下，短按「鬧鐘鍵」進入「鬧鐘1」設定，此時左下角顯示「AL1」時，同時**長按「鬧鐘鍵」約3秒**進入設置模式，按「+」或「-」調整

設定順序如下：

1. 小時閃爍 → 調整後按「鬧鐘鍵」確認
2. 分鐘閃爍 → 調整後按「鬧鐘鍵」確認
3. 響鈴日閃爍 → 選擇：1-5 (週一至週五)、1-6 (週一至週六)、1-7天 (每日) → 按「鬧鐘鍵」確認
4. 短按二次「鬧鐘鍵」進入「鬧鐘2」設定，流程同上，設定完成後再次按「鬧鐘鍵」儲存並退出。

### 【鬧鐘開啟/關閉設置】

- 鬧鐘1，顯示時開啟，不顯示時表示關閉。
- 鬧鐘2，顯示時開啟，不顯示時表示關閉。
- 短按「鬧鐘鍵」，依序為鬧鐘1開啟 → 鬧鐘2開啟 → 同時開啟 → 鬧鐘1開啟，依序循環。
- 鬧鐘模式下，亦可短按「+」或「-」，可開啟或關閉鬧鐘。
- 本產品無貪睡功能。
- 預設時間到時，響鈴響起音量由小漸大，於60秒後自動關閉響鈴，或按任一鍵可立即關閉響鈴。

## 顯示亮度設置

### 【進入夜間模式設定】

- 在正常時間顯示模式下，**長按「DIMMER鍵」超過3秒**，進入設定模式，按「+」或「-」開啟或關閉夜間模式(顯示ON/OFF)，選擇後按「DIMMER鍵」確認。

- 夜間模式開啟後，不同時段亮度自動調節，每日循環。  
時間(07:00-18:59)轉為高亮狀態  
時間(19:00-22:59)轉為中亮狀態  
時間(23:00-06:59)轉為低亮狀態
- 夜間模式開啟狀態下，可對高亮/中亮/低亮任意區間的亮度進行手動調節至合適亮度，並自動記憶為設置的亮度。

### 【顯示亮度調節】

- 在時間模式下，短按「DIMMER鍵」可調節時鐘顯示亮度，依序為高亮 → 熄滅狀態 → 高亮，共6檔亮度依序循環。

## 溫度顯示功能

- 顯示範圍：-9° C ~ 50° C
- 誤差範圍：±2° C
- 更新頻率：每20秒偵測一次
- 短按「溫度鍵」，可切換攝氏度 / 華氏度 (° C/°F)

## 濕度顯示功能

- 顯示範圍：35% ~ 99%
- 誤差範圍：±5%
- 更新頻率：每小時偵測一次

## 夏令時間功能DST

- 使用尖頭工具，按下「DST鍵」打開/關閉夏令時功能，打開狀態時，螢幕出現「夏令時」圖標，時間將增加1小時，關閉則螢幕「夏令時」消失，時間減少1小時。
- 「本功能於台灣地區不適用，建議維持預設關閉。」