

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買印章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話:07-5547258
消費者服務專線：03-5396627

【鬧鐘開/關設定】

在正常時間顯示狀態下，短按「鬧鐘1或鬧鐘2」可切換鬧鐘開啟/關閉狀態，開啟時顯示「開」，關閉時顯示「關」。

背光功能

正常模式下，短按「貪睡/背光鍵」可點亮背光，持續亮 5 秒。
設定模式下，進入任何設定模式後，背光將自動常亮；設定完成退出後，背光將再維持亮 5 秒後自動熄滅。

電量顯示


75%-100% 50%-75% 25%-50% 0%-25%

※充電中顯示電量從1格到3格閃爍顯示，充飽電滿格顯示。
※充飽電大約可以續航4-6個月（依鬧鐘每天響鈴、開啟背光1-2次進行測試，續航時間僅供參考，實際效能可能因為環境、個人使用等因素而有所不同）

產品規格

型號：TD-545
額定電壓/電流：DC 5V –1A
電池容量/規格：1500mAh鋰電池
材質：ABS塑膠
螢幕尺寸：L45xW110mm



KINYO

TD-545

日系簡約充電式電子鐘

使用說明書



為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。


注意事項與警語

- 使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請停止使用本產品，請盡速與本公司客服聯繫。
- 當時間不準或背光面板顯示不清楚時，代表電量耗盡，請為產品充電。
- 請勿使用快充設備充電，以免造成電池損壞。


產品介紹



本體頂部說明

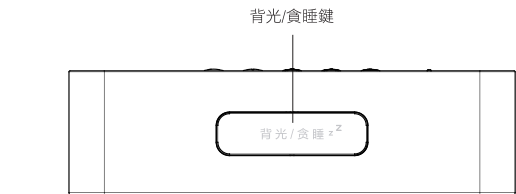

本體頂部說明

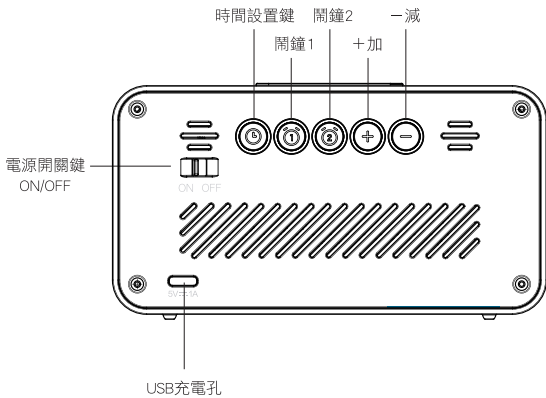

基本功能

打開電源開關鍵至ON，通電後LCD全顯示 2 秒，接著自動進入時鐘模式，畫面顯示「0:00」與當前溫溼度。
開機預設狀態如下：
時間顯示：0:00（24 小時制）
鬧鐘狀態：預設關閉，鬧鐘1時間預設為上午6:00 一周7天；鬧鐘2時間預設為上午7:00 一周7天
日期顯示：預設為 2023 年 1 月 1 日
星期顯示：自動對應日期，不需手動調整
電量顯示：顯示當前剩餘電量
溫溼度顯示：自動感應顯示當前溫度、濕度

※本產品無記憶功能，電源關閉後再開啟需要重新設定時間。

時間設定

【設定時間與日期】
在正常時間顯示狀態下，長按「時間設置鍵」進入設定模式，依序設定如下項目：
年 份：畫面出現年份閃爍與年份標示，按「+」或「-」調整，按一次「時間設置鍵」確認。
月份與日期：月份閃爍，使用「+」或「-」調整月份，按「時間設置鍵」確認；接著日期閃爍，同樣方式調整並確認。

※星期會自動對應，不須手動調整。

小時與分鐘：小時閃爍，使用「+」或「-」調整小時，按「時間設置鍵」確認；最後分鐘閃爍，完成調整後再次按「時間設置鍵」確認並退出設定模式。

【切換 12/24 小時制】
在正常時間顯示狀態下，短按「時間設置鍵」可於 12 小時制與 24 小時制之間切換。12小時制會於左側顯示AM/PM。

鬧鐘設定

【設定鬧鐘與響鈴天數】
在正常時間顯示狀態下，長按對應「鬧鐘1」超過 3 秒進入設定模式，依序調整：
鬧鐘小時：“小時”閃爍，鬧鐘圖示亮起，使用「+」或「-」調整，按「鬧鐘1」確認。
鬧鐘分鐘：“分鐘”閃爍，調整後按「鬧鐘1」確認。
響鈴日設定：天數閃爍顯示，按「+」或「-」選擇所需的鬧鐘週期，按「鬧鐘1」確認並退出設定，響鈴天數對應如下：
7天 → 一周7天都響鈴
6天 → 周一到周六響鈴
5天 → 周一到周五響鈴

鬧鐘2的設置方法一樣，鬧鈴設置完會自動打開；設置鬧鐘2時確認鍵為鬧鐘2。

【響鈴與貪睡模式】
鬧鐘響鈴時，短按任一鍵可進入貪睡模式，間隔 5 分鐘響一次，最多可貪睡 3 次。
鬧鐘響鈴時，長按任一鍵超過 2 秒可關閉當日鬧鐘，並伴隨提示音「滴滴滴滴」。
若無任何操作，鬧鐘將於 2 分鐘後自動進入第一次貪睡（最多自動貪睡 3 次）。

響鈴方式說明：
鬧鐘響鈴持續 2 分鐘，聲音每 15 秒加強一次，節奏如下：
滴 → 滴滴 → 滴滴滴 → 滴滴滴滴

貪睡顯示說明：
貪睡啟用時，時間中間的「Zz」標示閃爍，關閉時熄滅。