

三種功能對應的說明如下表		
功能	可否調整溫度	說明
煮水	○	1.可設定40℃/50℃/60℃/70℃/80℃/90℃/100℃ 2.選定好溫度後，產品會加熱至該溫度，到達該溫度，則停止加熱，不進行保溫
保溫	○	1.可設定40℃/50℃/60℃/70℃/80℃ 2.產品先加熱到100℃沸騰後，跳轉選定的保溫溫度，並且在插電狀態下維持該溫度6小時
煮食	X	1.產品直接加熱到100度，並且不斷電，若溫度超過115度時，將啟動超溫保護，產品會發出”答”一聲，停止加熱，待降溫後，會自動重新加熱。 2.產品加熱至沸騰後，螢幕顯示當前溫度；產品自動進入10分鐘烹煮時間，時間到後便停止加熱。
使用提醒		
1. 因鍋蓋目的為防止熱氣散出，非緊密設計，倒水時請務必將鍋蓋先拿起再倒水，避免倒水時鍋蓋掉落，造成大量熱水溢出。 2.若有蒸煮料理，可參考以下步驟 (1) 倒入適量的水於鍋中 (2) 取合適大小的耐熱器皿、瓷碗、蒸架放入食材。 (3) 再放進鍋內，插入電源，選擇”煮食”功能即可進行隔水加熱蒸煮。 (4) 若蒸冷凍或堅硬食材，請適時添加水份。 (5) 蒸煮過程請留意食材熟度，煮完請關閉電源。		

清潔保養

- 請拔下電源插頭，待產品冷卻後再開始清潔。
- 請勿將產品浸泡在水或其他液體中。請確保電源線插頭及鍋子底部乾燥
- 請以柔軟海綿或布清洗，勿使用任何金屬、鋼絲菜瓜布清洗產品，否則會造成刮傷。
- 請勿使用強酸或腐蝕性清潔劑清潔。
- 若所使用的水質含有較多礦物質或雜質，會造成不鏽鋼使用後，底部有白色水垢累積。可倒入檸檬酸或食用小蘇打並加入清水混合，再進行加熱至水滾後，關閉電源，靜置約20分鐘後倒掉，即可清潔水垢。
- 若第一次無法去除完水垢，可提升檸檬酸或食用小蘇打的比例，再進行一次加熱清潔。
- 請定期清潔水垢，避免長期沉澱，影響加熱效率，造成加熱器損壞。

疑難排解

出現狀況	檢查、排除方式
無法加熱	機身插頭及電源插頭是否有正確連上 請確認兩者的插頭是否穩妥的插在插座上
	鍋內是否為”空鍋”或有”殘留物”沾黏 請清洗乾淨後再使用
食材難以煮熟	食材是否過大或未解凍 請將食材解凍並切成適當大小再放置鍋中烹調
烹調物嚴重燒焦	是否有妥善保養或沾有殘留物 請將清洗乾淨後再使用

	鍋內是否有妥善保養或沾有殘留物 請將鍋內清洗乾淨後再使用
冒煙、出現異味	初次使用有些許異味為正常現象 初次使用有些許異味為正常現象，並非故障。 此現象再使用多次消失。若異味過重同時有冒煙情形，或多次使用後仍有異味請停止使用並盡快聯絡維修人員。

ROHS

設備名稱：雙電壓美食鍋 Equipment name		型號（型式）：TRFP-E61 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路553之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

耐嘉股份有限公司 全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北/新北/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258
消費者服務專線：03-5396627

注意事項與警語

- 在使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
- 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 本產品帶有防乾燒功能，但添加的水或者食材不要超過最高水位線，如加水太滿，沸水可能會噴出。使用產品時，請隨時留意烹煮狀況，以免發生意外。
- 插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 加水、清洗時，必須將電源線插頭從插座中拔出。
- 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
- 請勿靠近熱源地方使用，如電火爐、瓦斯等。
- 請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、不耐熱的檯面上使用，以免在使用時鍋內沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 產品使用過程中，鍋蓋溫度較高，尤其是不鏽鋼部分，請勿觸摸，否則可能引起燒燙傷害。
- 使用中，若發生故障請暫停使用，並與本公司聯繫送回維修。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


- 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。

- 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
- 使用後加熱盤表面、鍋體尚有餘溫請勿觸摸，避免燙傷之危險
- 本產品僅供家用。
- 插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險
- 第一次使用時，應該加水到最高水位線，再把水燒開後倒掉不用，以便清潔鍋體。
- 產品若出現任何故障，請將產品送至本公司維修，請勿自行拆機維修，以免組裝不當造成危險。

產品規格

品名：雙電壓美食鍋	額定頻率：60Hz
額定電壓：110V/220V	容量：Max水位線0.9L
額定功率：680W	

產品介紹

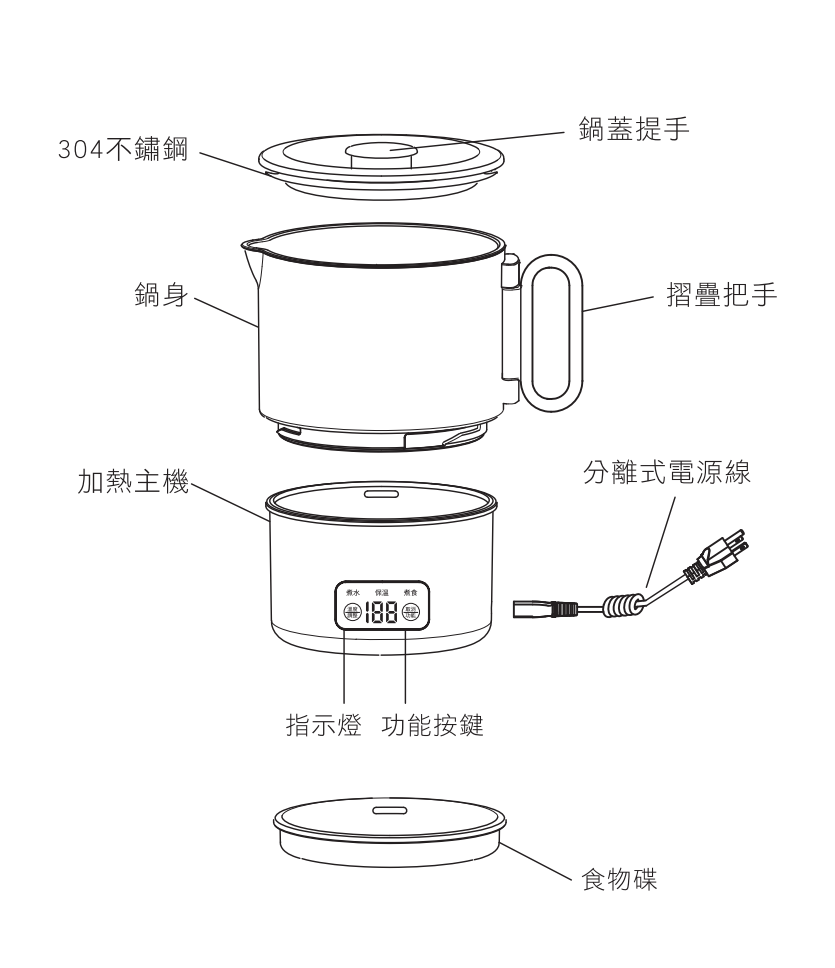

產品組裝

- 將食物盤旋轉取下，打開鍋蓋取出加熱主機

- 取出加熱主機後，翻至底部，請先將產品電壓調整至與插座相同的電壓。
備註：電壓有110V/220V，可用手邊之鑰匙、硬幣等工具旋轉電壓調節鈕。
※不同國家的插座樣式不同，出國使用前，請先確認當地插座規格，並自行準備插頭轉換器搭配使用。

※若是到100V的國家，可以轉到110V；240V的國家可以轉到220V，電壓正負10%內皆可直接使用。請避免差異過大的電壓狀況，譬如240V的國家轉到110V。

- 將鍋身的箭頭圖案▼對準加熱主機的開鎖符號🔓，組裝時，請將▼向🔒 閉鎖符號方向轉，鍋身與主機不搖晃、不掉落即完成組裝。

產品使用步驟

- ※注意
- 每次使用請務必確認電源插座電壓與產品當前電壓一致，若不同請調整產品底座電壓調節器，再插上電源線使用。(提醒：可用手邊之鑰匙、硬幣等工具旋轉底部電壓調節鈕。)
 - 加熱後，請勿觸摸鍋身以免燙手，如需拿取產品，請握住把手再移動。
 - 在第一次使用之前，將鍋內裝滿清水至最大容量並煮沸。倒掉水，重複這個過程。
 - 將鍋裝滿所需的水。請勿超過MAX水位線，否則會有溢出或噴出的危險。
 - 產品有乾燒保護裝置，防止過熱，當鍋內的水不足時，將啟動保護機制。如果乾燒保護已啟動，請關閉電源，拔下電源插頭，並讓美食鍋冷卻10至20分鐘。冷卻後，美食鍋可將正常工作。

- 插上電源後，面板燈亮起，螢幕數值表示當前鍋內溫度，產品處於待機狀態。
- 待機狀態下，觸摸(取消功能)鍵，此按鍵燈號變亮，並且亮起「煮水」文字。再觸摸(取消功能)鍵，依序亮起「保溫」、「煮食」功能。選定好功能後，接著可按(溫度調整)調整溫度。
- 功能設定完成後，螢幕數值閃爍6次，產品進入加熱狀態。
- 升溫過程，螢幕會顯示當前溫度，隨著溫度越高，數值會逐步增加。加熱過程若要取消功能，請按一次(取消功能)，可恢復待機狀態。
- 加熱完成後，會發出提示音三聲「嗶」。

※加熱完成鍋內仍有食物/液體時，請勿轉開加熱底座。