

3. 確保乾燥後請套袋收納避免積灰，並放於乾燥陰涼處保存。
4. 長期不使用本產品時，請每隔2-3個月充電一次。

設備名稱：充電風扇 Equipment name	型號（型式）：UF-3150 Type designation (Type)					
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
電路板(機板)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

商品保固補充說明

- 配件掛繩、USB-A To Type-C充電線為耗材，如使用後折舊或損壞，可自行至市面上選購其他同規格配件，不提供保固。
- 電池屬於耗材，長時間未使用且無定期充放電或過度充放電都會影響電池使用壽命，超過6個月保固外，需酌收維修及檢測費用。
- 使用超出額定電壓，如快充設備進行充電；或因碰撞、摔落或使用尖物伸入風扇中，為人為損壞，恕不提供免費保固，需酌收維修及檢測費用。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		



LINE官方客服
ID搜尋: @kinyo


耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

充電風扇

UF-3150

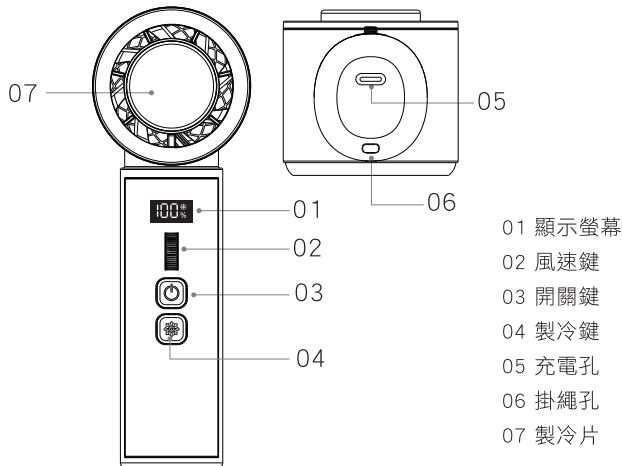

規 格

品名：充電風扇	額定電流：2A
型號：UF-3150	電池規格：內建21700鋰電池3000mAh
額定電壓：DC5V	

使用說明書

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

注意事項與警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 電池為消耗品，長期不使用本產品時，請每隔2-3個月充電一次
4. 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
5. 運轉中請勿將使手指或尖物伸入風扇中，以免造成危險。
6. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並請及時充電。
7. 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時。
8. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
9. 產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。
10. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
13. 本產品僅家庭使用。
14. 本產品禁止邊充電邊使用。
15. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

正確電池回收方式

- 在電器報廢前應取出電池
- 應安全地丟棄電池。
- 取出電池前電器應切斷電源

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

使用方式

- 1.首次使用前請先將本產品充滿電。
- 2.請勿使用超過5V $\sim$ 2A 以上規格的電源供應器或行動電源進行充電，充飽電約4小時，充飽電約可使用1~7小時，使用1A充電時間會延長。
充電時：螢幕顯示當前電量數值1~99%，%符號閃爍
充飽電：螢幕顯示當前電量數值100%，%符號恆亮
- 3.對本產品進行充電時，充電時間不可超過8小時，以免電池損壞，且不可邊充電邊使用。
- 4.使用C對C電源線無法充電，嚴禁使用手機用的快充設備充電。
- 5.短按 $\odot$ 電源開關鍵開機，再短按 $\odot$ 源開關鍵關機。
- 6.往上滾動 $\blacksquare$ 風扇鍵調高風速01-100，往下滾動 $\blacksquare$ 風扇鍵調低風速100-01。
- 7.開機模式下短按 $\odot$ 製冷鍵開啟製冷，再短按 $\odot$ 製冷鍵關閉製冷。
- 8.長按此鍵 $\odot$ 可開啟氣氛燈照明，再長按此鍵 $\odot$ 關閉氣氛燈照明。（可單獨操作此功能，無需開啟風扇）
- 9.風扇模式顯示螢幕顯示當前風速約3秒，如無操作會跳回顯示當前剩餘電量。
- 10.製冷模式顯示螢幕 $\odot$ 顯示雪花燈號，關閉製冷則雪花燈號熄滅。
- 11.電池電量低於9%低電量提示，螢幕顯示電量數值閃爍。

※製冷片溫度不是固定數值，會因使用的環境溫度有所差異。
※製冷片請勿長時間接觸皮膚或在長時間在同一個部位，避免低溫凍傷。
※中高檔高速運轉時，風量大相對風噪聲大，建議戶外使用。

按鍵操作說明與顯示螢幕

$\odot$	短按	開機
	再短按	關機
$\odot$	風扇模式下：短按	開啟製冷
	再短按	關閉製冷
	長按	開啟氣氛燈
	再長按	關閉氣氛燈
$\blacksquare$	往上滾動	風量+（檔位01 - 100）
	往下滾動	風量-（檔位100 - 01）
100% 指示燈號	風扇狀態	開機：顯示風速檔位 3秒後：顯示當前電量
	製冷模式	$\odot$ 指示燈亮起， 關閉則熄滅
	充電狀態	充電中： 顯示當前電量，%閃爍 充飽電： 顯示數值100，%恆亮
	低電量	電量低於9%時， 當前數值閃爍

清潔與收納說明

- 1.本產品不可拆卸網罩，請確認電扇已切斷電源後再進行清潔。
- 2.使用柔軟乾布或微濕布擦拭機身表面與出風口，若風扇網罩積有灰塵，請使用毛刷輕刷網罩縫隙，或小型吸塵器、吹塵球輔助清潔內部葉片灰塵。
※請勿水洗風扇，以免造成產品損壞。
※請勿嘗試強行拆卸機身或網罩。